

KODAK Filmová kamera

ULTRA F9



Uživatelská příručka

čeština




Stiskněte západku (A) ve směru šipky a otevřete zadní dvířka fotoaparátu (B). Zvedněte kliku převijení filmu (C) a vložte do filmové komory novou roli filmu (D).

Zatlačte kliku převijení (C) zpět na místo. Vytáhněte film ze zásobníku a zahákněte 2. otvor na cívce (D). Mírně posuňte film otáčením kolečka (E), dokud ozubená kolečka nezachytí perforaci filmu.




Ujistěte se, že film leží naplocho proti středu fotoaparátu a zavřete zadní dveře fotoaparátu.



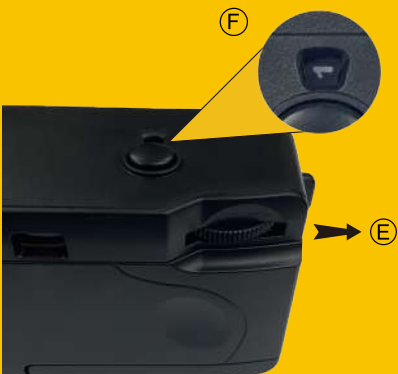

Pokračujte v posouvání filmu otáčením kolečka (E), dokud se nezastaví. Stiskněte tlačítko spouště. Tento postup zopakujte ještě jednou. Na počítadle filmu se nyní zobrazí číslo "1", a fotoaparát je připraven k fotografování.

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, stůjte alespoň 1 metr od fotografovaného objektu a fotografujte za slunečného nebo částečně slunečného počasí. Při fotografování mějte slunce v zádech.

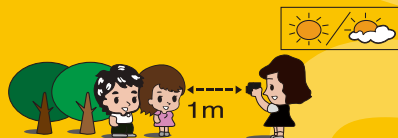

Pro slabé osvětlení nebo vnitřní nastavení použijte blesk. Přepněte tlačítko blesku do polohy $\frac{1}{2}$. Počkejte, až LED dioda připravená k blesku svítí. Jakmile světlo Flash Ready svítí, blesk je připraven k fotografování.

Otevřete dvířka baterie ve směru šipky. Vložte jednu alkalickou baterii "AAA" do komory baterie. Ujistěte se, že je baterie vložena podle správné polarity. Správná polarita ("+" "a" - "konce baterie) je indikována uvnitř prostoru pro baterie.



Po pořízení všech snímků stiskněte tlačítko převijení zpět (G) umístěné ve spodní části fotoaparátu. Otáčejte otočkou filmu ve směru hodinových ručiček, dokud není celý film znovu navinut zpět do filmové nádoby.



Otevřete zadní dveře fotoaparátu (B), zvedněte kliku převijení filmu a vyjměte fólii pro zpracování.





Specifikace produktu:

Formát filmu: 135 Film (24x36mm)

ISO 200 / 400

Optický objektiv: 31 mm, F = 9, 1 prvek

Zaostření: Focus Free, 1m - ∞

Rychlost závěrky: 1 / 120s

Přeprava filmu: Ruční vítr a převíjení zpět

Zobrazit Finder: Pole = 70%

Zdroj napájení: 1AAA – alkalická baterie

Rozměry: 119 (Š) x 67 (V) x 44 (H) mm

Hmotnost: 170 gramů

Hlavní plastový materiál: ABS

Film a baterie nejsou součástí dodávky

KODAK Appareil photo argentique

ULTRA F9




Manuel de l'utilisateur

français




Appuyer sur le loquet (A) dans le sens de la flèche et ouvrir la porte arrière de la caméra (B). Remontez la manivelle (C) et placez un nouveau rouleau de film dans la chambre de film.

Remettre en place la manivelle (C). Retirez le film de la cartouche de film et accrochez le 2ème trou sur la bobine réceptrice de film (D). Et avancer légèrement la pellicule en tournant la roue d'avance (E) jusqu'à ce que les dents de la fusée attrapent les perforations du film.

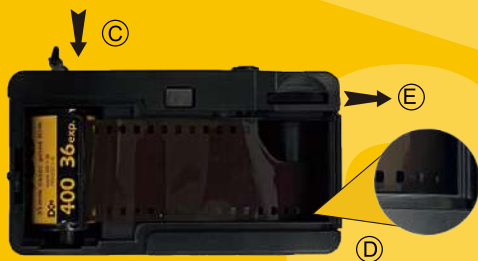


Assurez-vous que le film repose à plat contre le centre de la caméra et fermez la porte arrière de la caméra.



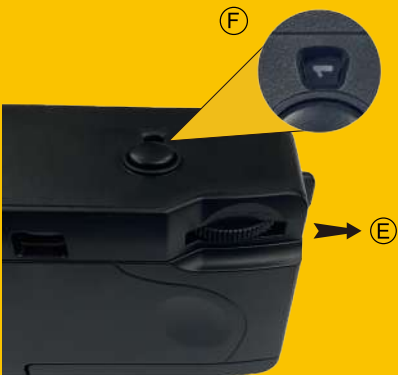

Continuez à faire avancer le film en tournant la roue d'avance du film (E) jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Appuyez sur le déclencheur. Répétez cette procédure une fois de plus. Le compteur de film (F) affichera maintenant le numéro « 1 » ET l'appareil photo est prêt à prendre des photos.

Pour de meilleurs résultats, tenez-vous à au moins 1 mètre (3 pieds) du sujet et prenez des photos par temps ensoleillé ou partiellement ensoleillé. Lorsque vous prenez des photos, gardez le soleil dans votre dos.

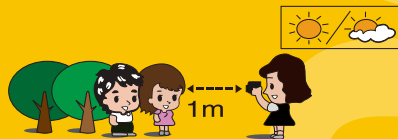

Pour un éclairage faible ou intérieur, utilisez le flash, mettez le bouton du flash en position "☄". Attendez que la LED Prêt pour Flash brille. Une fois que le Flash Ready Light brille, le flash est prêt à prendre des photos.

Ouvrez la porte de la batterie dans le sens de la flèche. Insérer une pile alcaline «AAA» dans la chambre de la batterie. Assurez-vous que la batterie est insérée selon la polarité correcte. La polarité correcte (les « + » et « - » extrémités de la batterie) est indiquée à l'intérieur du compartiment de la batterie.



Une fois toutes les photos prises, appuyez sur le bouton de rembobinage (G) situé au bas de l'appareil photo, tournez la manivelle de rembobinage du film dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que tout le film soit remis dans la cartouche de film.



Ouvrez la porte arrière de la caméra (B). Soulevez la manivelle de rembobinage du film et retirez le film pour le traitement.





Spécifications du produit:

Format de film : 135 Film (24x36mm)

ISO 200 / 400

Objectif optique : 31mm, F = 9, 1 élément

Mise au point : Sans mise au point, 1m - ∞

Vitesse d'obturation : 1 / 120s

Transport de film : vent manuel et rembobinage

Afficher le Finder : Champ = 70 %

Source d'alimentation : 1AAA - Pile alcaline

Taille : 119 (L) x 67 (H) x 44 (P) mm

Poids : 170 gramme

Matériau plastique principal : ABS

Film ET batterie non inclus