

KODAK Filmová kamera

M35



Uživatelská příručka


čeština






Stiskněte západku (A) ve směru šipky a otevřete zadní dvířka fotoaparátu (B). Zvedněte kliku převijení filmu (C) a vložte do filmové komory novou roli filmu (D).

Zatlačte kliku převijení (C) zpět na místo. Vytáhněte film ze zásobníku a zahákněte 2. otvor na cívce (D). Mírně posuňte film otáčením kolečka (E), dokud ozubená kolečka nezachytí perforaci filmu.

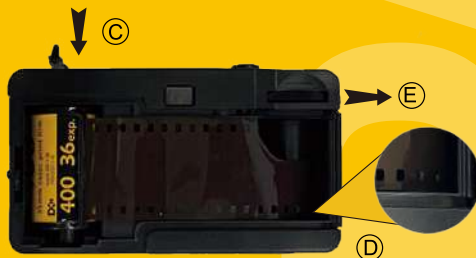


Ujistěte se, že film leží naplocho proti středu fotoaparátu a zavřete zadní dveře fotoaparátu.



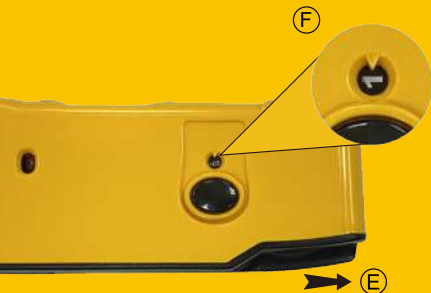

Pokračujte v posouvání filmu otáčením kolečka (E), dokud se nezastaví. Stiskněte tlačítko spouště. Tento postup zopakujte ještě jednou. Na počítadle filmu se nyní zobrazí číslo "1", a fotoaparát je připraven k fotografování.

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, stůjte alespoň 1 metr od fotografovaného objektu a fotografujte za slunečního nebo částečně slunečního počasí. Při fotografování mějte slunce v zádech.

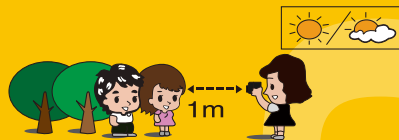

Pro slabé osvětlení nebo vnitřní nastavení použijte blesk. Přepněte tlačítko blesku do polohy "☀". Počkejte, až LED dioda připravená k blesku svítí. Jakmile světlo Flash Ready svítí, blesk je připraven k fotografování.

Otevřete dvířka baterie ve směru šipky. Vložte jednu alkalickou baterii "AAA" do komory baterie. Ujistěte se, že je baterie vložena podle správné polarity. Správná polarita ("+" a "-" konce baterie) je indikována uvnitř prostoru pro baterie.



Po pořízení všech snímků stiskněte tlačítko převíjení zpět (ⓐ) umístěné ve spodní části fotoaparátu. Otáčejte otočkou filmu ve směru hodinových ručiček, dokud není celý film znovu navinut zpět do filmové nádoby.



Otevřete zadní dveře fotoaparátu (ⓑ), zvedněte kliku převíjení filmu a vyjměte fólii pro zpracování.





Specifikace produktu:

Formát filmu: 135 Film (24x36mm)

ISO 200 / 400

Optický objektiv: 31 mm, F = 10, 1 prvek

Zaostření: Focus Free, 1m - ∞

Rychlost závěrky: 1 / 120s

Přeprava filmu: Ruční vítr a převíjení zpět

Zobrazit Finder: Pole = 70%

Zdroj napájení: 1AAA – alkalická baterie

Rozměry: 114 (Š) x 63 (V) x 35 (H) mm

Hmotnost: 100 gramů

Hlavní plastový materiál: ABS

Film a baterie nejsou součástí dodávky

KODAK Filmkamera

M35



Felhasználói kézikönyv

magyar



M35

M35

M35

M35


M35

M35

Kodak
400


Kodak
ColorPlus
36 200
Color

200
36
ColorPrint
D11

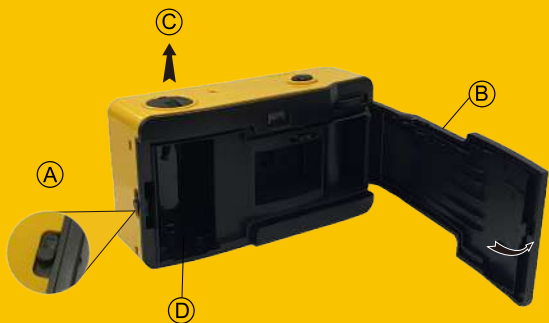


Nyomja meg a reteszt (A) a nyíl irányába, és nyissa ki a fényképezőgép hátsó ajtaját (B). Emelje fel a filmtekercselő kurbli (C), és helyezzen egy új filmtekercset a filmkamrába.

Tolja vissza a (C) tekercsét a helyére. Húzza ki a filmet a filmtartályból, és akassza a 2. lyukat a (D) filmfelvevő orsróra. Kissé haladjon előre a film előretolt kerekének (E) elfordításával, amíg a lánckerék fogai el nem kapják a film perforációit.

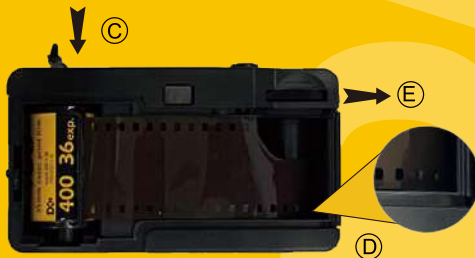


Győződjön meg róla, hogy a film laposan fekszik a fényképezőgép közepén, és zárja be a fényképezőgép hátsó ajtaját.



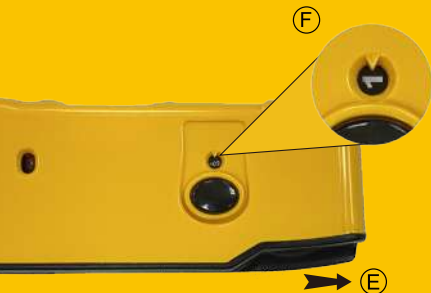

Folytassa a film előremenetelét az e filmelőállító kerék elforgatásával (E), amíg meg nem áll. Nyomja meg az exponáló gombot. Ismételje meg ezt az eljárást még egyszer. A Filmszámláló (F) most az "1" számot mutatja, a kamera pedig készen áll a fényképezésre.

A legjobb eredmény elérése érdekében álljon legalább 1 méterre (3 láb) a tárgytól, és készítsen fényképeket napos vagy részben napos időben. Fényképezés közben tartsa a napot a hátán.

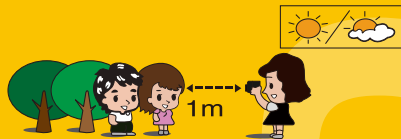

Gyenge fényviszonyok vagy beltéri beállítás esetén használja a vakut, kapcsolja a vaku gombot " $\frac{1}{2}$ " helyzetbe. Várja meg, amíg a Flash Ready LED világít. Amint a Flash Ready (Vaku készenlét) lámpa világít, a vaku készen áll a fényképek készítésére.

Nyissa ki az akkumulátor ajtaját a nyíl irányába.
Helyezzen be egy "AAA" alkáli elemet az akkumulátor kamrájába. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor a megfelelő polaritásnak megfelelően van behelyezve. A helyes polaritás (a "+" "és" - "az akkumulátor végei") az elemtartó rekesz belsejében van feltüntetve.



Miután az összes kép elkészült, nyomja meg a fényképezőgép alján található (C) visszatekerés gombot, Fordítsa el a film visszatekerését az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az összes film vissza nem tekerődik a filmtartályba.



Nyissa ki a fényképezőgép hátsó ajtaját (B).
Emelje fel a filmtekercselő kurbli-t, és vegye ki a filmet feldolgozásra.





Termékleírást:

Film formátum: 135 film (24x36mm)

ISO 200 / 400

Optikai lencse: 31mm, F = 10, 1 elem

Fókuszálás: Fókuszmentes, 1m - ∞

Zársebesség: 1 / 120s

Filmszállítás: Kézi szél és visszatekerés

Kereső megtekintése: Mező = 70%

Áramforrás: 1AAA - Alkáli elem

Méretetek: 114 (Sz) x 63 (Ma) x 35 (D) mm

Súly: 100 gramm

Fő műanyag: ABS

Egy film és az akkumulátor nem tartozék