

KODAK Filmová kamera

M38



Uživatelská příručka


čeština






Stiskněte západku (A) ve směru šipky a otevřete zadní dvířka fotoaparátu (B). Zvedněte kliku převijení filmu (C) a vložte do filmové komory novou roli filmu (D).

Zatlačte kliku převijení (C) zpět na místo. Vytáhněte film ze zásobníku a zahákněte 2. otvor na cívce (D). Mírně posuňte film otáčením kolečka (E), dokud ozubená kolečka nezachytí perforaci filmu.

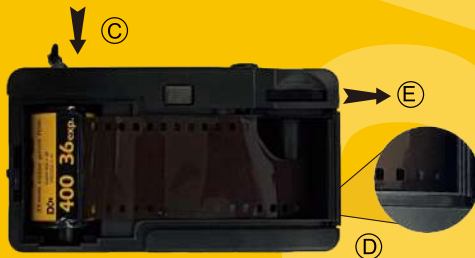


Ujistěte se, že film leží naplocho proti středu fotoaparátu a zavřete zadní dveře fotoaparátu.



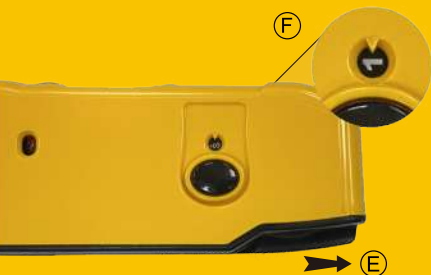

Pokračujte v posouvání filmu otáčením kolečka (E), dokud se nezastaví. Stiskněte tlačítko spouště. Tento postup zopakujte ještě jednou. Na počítadle filmu se nyní zobrazí číslo "1", a fotoaparát je připraven k fotografování.

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, stůjte alespoň 1 metr od fotografovaného objektu a fotografujte za slunečného nebo částečně slunečného počasí. Při fotografování mějte slunce v zádech.

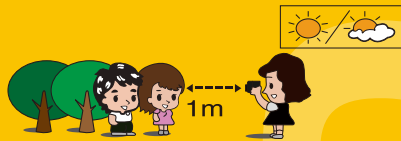

Pro slabé osvětlení nebo vnitřní nastavení použijte blesk. Přepněte tlačítko blesku do polohy $\frac{1}{2}$. Počkejte, až LED dioda připravená k blesku svítí. Jakmile světlo Flash Ready svítí, blesk je připraven k fotografování.

Otevřete dvířka baterie ve směru šipky. Vložte jednu alkalickou baterii "AAA" do komory baterie. Ujistěte se, že je baterie vložena podle správné polaroty. Správná polarita ("+" "a" - "konce baterie) je indikována uvnitř prostoru pro baterie.



Po pořízení všech snímků stiskněte tlačítko převijení zpět (C) umístěné ve spodní části f otoaparátu. Otáčejte otočkou filmu ve směru hodinových ručiček, dokud není celý film znovu navinut zpět do filmové nádoby.



Otevřete zadní dveře fotoaparátu (B), zvedněte kliku převijení filmu a vyjměte fólii pro zpracování.





Specifikace produktu:

Formát filmu: 135 Film (24x36mm)

ISO 200 / 400

Optický objektiv: 31 mm, F = 10, 1 prvek

Zaostření: Focus Free, 1m - ∞

Rychlost závěrky: 1 / 120s

Přeprava filmu: Ruční vítr a převíjení zpět

Zobrazit Finder: Pole = 70%

Zdroj napájení: 1AAA – alkalická baterie

Rozměry: 114 (Š) x 63 (V) x 35 (H) mm

Hmotnost: 116.5 gramů

Hlavní plastový materiál: ABS

Film a baterie nejsou součástí dodávky

KODAK Filmkamera

M38



Felhasználói kézikönyv


magyar






Nyomja meg a reteszt (A) a nyíl irányába, és nyissa ki a fényképezőgép hátsó ajtaját (B). Emelje fel a filmtekercselő kurbli (C), és helyezzen egy új filmtekercset a filmkamrába

Tolja vissza a (C) tekercsét a helyére. Húzza ki a filmet a filmtartályból, és akassza a 2. lyukat a (D) filmfelvevő orsóra. Kissé haladjon előre a film a film előretolt kerekének (E) elfordításával, amíg a lánckerék fogai el nem kapják a film perforációit.

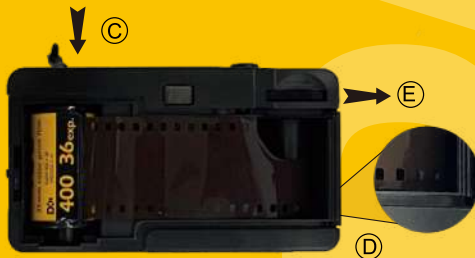


Győződjön meg róla, hogy a film laposan fekszik a fényképezőgép közepén, és zárja be a fényképezőgép hátsó ajtaját.



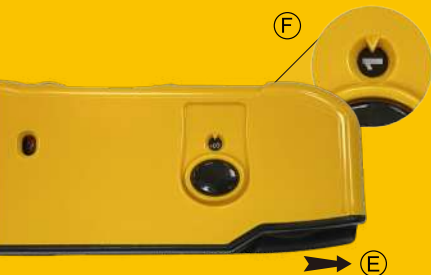

Folytassa a film előremenetelét az e filmelőállító kerék elforgatásával (E), amíg meg nem áll. Nyomja meg az exponáló gombot. Ismételje meg ezt az eljárást még egyszer. A Filmszámláló (F) most az "1" számot mutatja, a kamera pedig készen áll a fényképezésre.

A legjobb eredmény elérése érdekében álljon legalább 1 méterre (3 láb) a tárgytól, és készítsen fényképeket napos vagy részben napos időben. Fényképezés közben tartsa a napot a hátán.

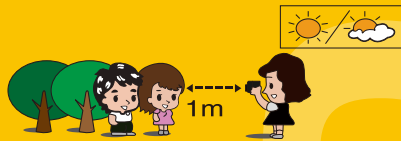

Gyenge fényviszonyok vagy beltéri beállítás esetén használja a vakut, kapcsolja a vaku gombot "1/2" helyzetbe. Várja meg, amíg a Flash Ready LED világít. Amint a Flash Ready (Vaku készenlét) lámpa világít, a vaku készen áll a fényképek készítésére.

Nyissa ki az akkumulátor ajtaját a nyíl irányába.
Helyezzen be egy "AAA" alkáli elemet az akkumulátor kamrájába. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor a megfelelő polaritásnak megfelelően van behelyezve. A helyes polaritás (a "+ és" - "az akkumulátor végei") az elemtartó rekesz belsejében van feltüntetve.



Miután az összes kép elkészült, nyomja meg a fényképezőgép alján található (G) visszatekerés gombot, Fordítsa el a film visszatekerését az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az összes film vissza nem tekerődik a filmtartályba.



Nyissa ki a fényképezőgép hátsó ajtaját (B).
Emelje fel a filmtekercselő kurbli-t, és vegye ki a filmet feldolgozásra.





Termékleírást:

Film formátum: 135 film (24x36mm)

ISO 200 / 400

Optikai lencse: 31mm, F = 10, 1 elem

Fókuszálás: Fókuszmentes, 1m - ∞

Zársebesség: 1 / 120s

Filmszállítás: Kézi szél és visszatekerés

Kereső megtekintése: Mező = 70%

Áramforrás: 1AAA - Alkáli elem

Méreték: 114 (Sz) x 63 (Ma) x 35 (D) mm

Súly: 116.5 gramm

Fő műanyag: ABS

Egy film és az akkumulátor nem tartozék