

KODAK PIXPRO AZ528

DIGITAL CAMERA

Manuel d'utilisation



Avant de commencer

Déclaration de conformité

Partie responsable: JK Imaging Ltd.

Adresse: JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248,
USA

Site internet de l'entreprise: kodakpixpro.com

Industry Canada statement:

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

For Pour la clientèle en Europe



Ce symbole [Poubelle avec roulettes avec une croix dessus, voir Annexe IV WEEE] indique que ces types d'appareils électriques et électroniques doivent être jetés séparément dans les pays Européen. Ne jetez pas cet appareil avec vos ordures ménagères. Veuillez utiliser les points de collecte et de recyclage disponibles dans votre pays lorsque vous n'avez plus besoin de cet appareil.



Le symbole "CE" indique que cet appareil est conforme aux normes Européennes sur la sécurité, la santé, l'environnement et la protection de l'utilisateur. Les appareils photos avec le symbole "CE" sont destinés pour la vente en Europe. Europe - Déclaration de conformité UE

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles de la directive RED 2014/53/EU. Les méthodes d'essai suivantes ont été appliquées afin de prouver la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive RED 2014/53/EU:

- EN60950-1/A12:2011+A2:2013

Sécurité des matériels de technologie de l'information

- EN55032:2015/AC:2016 Class B

- EN61000-3-2:2014

- EN61000-3-3:2013

- EN55024:2010/A1:2015

- EN 62479:2010

Évaluation de l'équipement électronique et électrique lié à des restrictions d'exposition humaine aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz)

- EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Systèmes de transmission à large bande; Équipements de transmission de données fonctionnant dans la bande ISM de 2.4 GHz et utilisant des techniques de modulation à bande large

- EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements et les services radio; Partie 1 : Exigences techniques commune

- EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements radio; Partie 17 : Conditions particulières pour les systèmes de transmission de données à haut débit

Pour la déclaration SAR

Une distance de séparation minimale de XX cm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et l'appareil, y compris l'antenne, pendant le fonctionnement porté sur le corps, afin de se conformer aux exigences d'exposition RF en Europe.

Pour se conformer aux exigences d'exposition RF ou aux limitations en Europe, les clips de ceinture, étuis ou accessoires similaires tiers, utilisés avec cet appareil, ne doivent pas contenir de composants métalliques. L'utilisation d'accessoires qui ne satisfont pas à ces exigences peut ne pas se conformer aux exigences d'exposition ou de limites RF et doit être évitée.

Par la présente Sintai Optical (Shenzhen) Co., Ltd déclare que l'appareil PIXPRO AZ528 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

Manufacturer: Sintai Optical (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: Qiwei Ind Sec, 1st, 2nd, & 3RD Bldg, Lisonglang Village, Gongming Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China



Piles : Veuillez mettre au rebut les piles usagées dans un centre de collecte désigné.



Emballage : Veuillez suivre les réglementations locales pour le recyclage de l'emballage.

Pour la clientèle aux États-Unis

L'appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement.

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux normes pour un appareil numérique de classe B, conformément à l'article 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles pour les communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et le rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou replacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil dans un tuyau sur un circuit différent de celui sur lequel est connecté le récepteur.
- Pour toute assistance, contacter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Avertissement de la FCC : Tous changements et les modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur d'exploiter cet équipement.

Cet émetteur ne doit pas être utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Déclaration sur l'exposition aux irradiations :

Le produit est conforme à la limite d'exposition aux RF portables de la FCC un environnement non contrôlé et sans danger pour le fonctionnement prévu, comme décrit dans ce manuel. La poursuite de la réduction de l'exposition aux radiofréquences peut être réalisée si le produit peut être maintenu aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou si la puissance de l'appareil peut être réduite, si cette fonction est disponible.

À propos de ce manuel

Merci d'avoir acheté cet appareil photo numérique de KODAK PIXPRO. Lisez attentivement ce manuel et conservez-le dans un endroit sûr comme référence.

- JK Imaging Ltd. se réserve tous les droits relatifs à ce manuel. Aucune partie du présent manuel publié ne doit être reproduite, émise, transcrite, conservée dans un système ou traduite en une quelconque langue, en tout forme, par tous les moyens, sans une autorisation écrite préalable de JK Imaging Ltd.
- Toutes les marques mentionnées dans ce manuel sont utilisées uniquement pour des besoins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Ce manuel vous présentera la façon d'exploiter cet appareil photo numérique de KODAK PIXPRO. Chaque effort a été effectué pour assurer que les contenus de ce manuel sont appropriés. Toutefois, JK Imaging Ltd. se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.
- Dans ce manuel, les symboles suivants seront utilisés pour vous aider à trouver les informations rapidement et facilement:



Indique les informations utiles.

- Dans les instructions ci-dessous, les symboles suivants peuvent être utilisés lorsque nous présentons l'utilisation de l'appareil photo. Ceci vise à faciliter notre compréhension.

[Propriétés de l'élément] : Les propriétés des options dans l'interface de l'appareil sont indiquées par le symbole [] .

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité pour l'appareil photo

- Ne pas faire tomber l'appareil photo ni lui laisser cogner des objets solides.
- Ne pas tenter de démonter l'appareil photo.
- Ne pas utiliser ni ranger l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sur la plage, pour empêcher la poussière ou le sable de pénétrer dans l'appareil, lui causant des dommages.
- Ne pas utiliser ni ranger l'appareil dans un environnement chaud ou sous la lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser ou stocker l'appareil photo dans un puissant champ magnétique, par exemple près d'un aimant ou d'un transformateur.
- Ne pas toucher l'objectif de l'appareil photo.
- Ne pas exposer l'appareil photo à la lumière directe du soleil pendant une longue période.
- Pour éviter d'endommager l'appareil photo par l'humidité, ne pas utiliser ni ranger l'appareil dans un environnement très humide, comme sous la pluie ou à proximité d'un étang.
- Si l'eau vient accidentellement en contact avec la caméra, éteignez la caméra, enlevez la batterie et la carte mémoire, et séchez le dans les 24 heures.
- Lorsque vous transportez l'appareil photo d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation peut se produire à l'intérieur. Veuillez patienter pendant un certain temps avant de l'allumer.
- Avant de retirer la batterie et la carte mémoire, l'appareil doit être éteint.
- Lorsque vous nettoyez le boîtier de l'appareil, n'utilisez pas de produit de nettoyage abrasif, à base d'alcool, ou organique.
- Utilisez le linge professionnel pour lentille et un nettoyant dédié pour essuyer la lentille.
- Téléchargez vos photos et retirez la carte mémoire lorsque vous prévoyez de ranger l'appareil pendant une période prolongée.
- Si cette caméra n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la garder dans un état propre et sec.
- Notre compagnie ne verse aucune indemnisation en cas de défaillance de la lecture d'images ou de vidéos causés par un mauvais fonctionnement.

Consignes de sécurité pour la batterie

- Veuillez utiliser la batterie que celle ci-jointe.
- Veuillez utiliser le chargeur attaché pour charger la batterie.
- Si le fluide de la batterie fuit à l'intérieur de l'appareil photo, veuillez contacter le détaillant. Si le fluide de la batterie fuit sur votre peau, rincez-la à l'eau claire et demandez un avis médical.
- L'élimination des batteries usagées doit être effectuée conformément à la réglementation locale (nationale ou régionale).
- Pour éviter de l'endommager, veillez à ne pas laisser tomber la batterie, ni lui laisser cogner des objets solides, ni la rayer avec des objets pointus.
- Ne pas laisser la batterie en contact avec des objets métalliques (y compris des pièces de monnaie) pour éviter tout court-circuit, décharge, surchauffe, ou fuite.
- Ne pas tenter de démonter la batterie.
- Ne pas exposer la batterie à de l'eau. Toujours garder les contacts de la batterie secs.
- Ne pas chauffer la batterie ni la jeter au feu pour éviter une explosion.
- Ne pas ranger la batterie dans un environnement chaud ou sous la lumière directe du soleil.
- Si une surchauffe se produit pendant le chargement ou l'utilisation, arrêtez immédiatement de charger ou d'utiliser l'appareil, puis retirez la batterie et attendez qu'elle refroidisse.
- Lorsque l'appareil est stocké pendant une période prolongée, retirez la batterie et gardez-la dans un endroit sec qui n'est pas accessible aux bébés ni aux enfants.
- Dans un environnement plus froid, les performances de la batterie sont sensiblement réduites.
- Lorsque vous installez la batterie, installez-la en respectant les indications de polarité positive et négative sur le logement de la batterie. Ne l'entrez pas en force dans son logement.

Consignes de sécurité pour cette carte mémoire

- Achetez une carte mémoire authentique et de marque renommée lorsque vous en choisissez une.
- Formatez la carte mémoire en utilisant l'appareil photo avant de l'utiliser ou d'en insérer une nouvelle.
- Ne pas faire tomber la carte mémoire ni lui laisser cogner des objets solides, afin d'éviter de l'endommager.
- Ne pas tenter de démonter ni de réparer la carte mémoire.
- Ne pas exposer la carte mémoire à de l'eau. Toujours conserver au sec.
- Ne pas retirer la carte mémoire lorsque l'appareil est allumé. Sinon, la mémoire peut être endommagée.
- Ne pas modifier directement les données de la carte mémoire. Copier les données sur votre PC avant de les modifier.
- Lorsque l'appareil est stocké pendant une période prolongée, téléchargez vos photos, retirez la carte mémoire batterie et gardez-la dans un endroit sec.
- Ne modifiez pas le nom des fichiers ni des dossiers de la carte mémoire à l'aide de votre PC car ceux modifiés peuvent ne pas être reconnus par l'appareil photo ou une erreur peut se produire.
- Les photos prises avec l'appareil photo sont stockées dans le dossier qui est généré automatiquement sur la carte SD. Ne stockez pas de photos qui n'ont pas été prises à l'aide de cet appareil photo dans ce dossier car les photos ne peuvent pas être reconnues au cours de la lecture.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire, assurez-vous que l'encoche de la carte correspond aux marquages sur le dessus de la fente pour carte.

Autres consignes de sécurité

- Ne débranchez pas l'alimentation et n'éteignez pas l'appareil photo pendant le processus de mise à jour car des données incorrectes peuvent alors s'écrire, et l'appareil peut ne plus s'allumer par la suite.
- Ne suspendez pas la courroie du cou de la caméra à proximité du cou d'un enfant.
- Lorsque vous utilisez votre appareil photo dans un avion, observez les règles correspondantes prévues par la compagnie aérienne.
- En raison de limites dans la technologie de fabrication, LCD peut comporter de quelques pixels morts ou brillants, mais ceux-ci n'affectent pas la qualité des photos.
- Ne pas exposer LCD à de l'eau. Dans un environnement humide, essuyez-le avec un chiffon doux et sec.
- Si l'écran LCD est endommagé, faites attention aux cristaux liquides dans l'écran. Si l'une des situations suivantes survient, appliquez immédiatement les instructions suivantes:
 1. Si les cristaux liquides entrent en contact avec votre peau, essuyez avec un vêtement sec, lavez bien avec du savon, et rincez abondamment avec de l'eau.
 2. Si les cristaux liquides entrent en contact avec vos yeux, rincez immédiatement et abondamment vos yeux avec de l'eau au moins pendant 15 min et recherchez une assistance médicale.
 3. Si vous avalez les cristaux liquides, rincez immédiatement votre bouche en profondeur avec de l'eau propre et provoquez un vomissement. Recherchez une assistance médicale.

Contenus

Avant de commencer	1	Réglez votre langue, et Date/Heure dès la première mise sous tension	24
Consignes de sécurité.....	6	Réinitialiser votre langue	25
Contenus	10	Réinitialiser Date/Heure.....	26
Préparatif	15	Aperçu Des Différents Modes	27
Accessoires inclus.....	15	Paramètre d'affichage	27
Installez la le capuchon de l'objectif et la sangle	16	Affichage de LCD.....	28
Nom de chaque partie	17	Aperçu des icônes de l'écran en mode de prise de vue photo	28
Installez la batterie et la carte mémoire	19	Aperçu des icônes de l'écran en mode de capture vidéo	29
Charger la batterie	21	Aperçu des icônes de l'écran en mode lecture.....	30
Allumer et éteindre	23		
Régler votre langue, Date/Heure	24		

Comment prendre des photos	31	Mode Flash	57
Utilisez la molette de mode	32	Paramètres de balance des blancs..	58
Mode auto	35	Rafale	59
Embellisseur de visage	37	Paramètres EV	60
Mode Wi-Fi.....	38	Compensation de l'exposition...	60
Mode scène	45	ISO.....	61
Mode film.....	50	Ajustement de l'obturateur.....	61
Réglages personnalisés	51	Ajustement de l'ouverture	62
Opérations de base	53	Utilisation de l'enregistrement rapide.....	62
Utilisation du zoom	53	Menu de la fonction de bouton i	63
Paramètres de focalisation	54	Mode Lecture.....	64
Mode macro	55		
Paramètres du retardateur.....	56		

Regarder les photos et les clips vidéo	64	Taille de l'image	72
Vue en réduction.....	65	OIS (Stabilisation d'image optique).....	73
Utilisation du zoom sur les images déjà prises (images fixes seulement)	66	AF continu	73
Suppression de photos et de vidéo.....	67	HDR.....	74
Diaporama	68	Beauté	74
La lecture de groupe de capture en rafale.....	69	Scène.....	75
La lecture de Animation panoramique	70	Menu de réglages de prise de vue photo	76
Utilisation des Menus	71	Qualité	77
Menu Photo	71	Rayon aide AF.....	77
Mesure expo.....	71	Zoom numérique	77
		Impression de la date	78
		Visualisation rapide.....	78

Réglages personnalisés	79	Redimensionner	87
Menu Film	80	Couleur	88
Mesure expo	80	Menu de réglages Lecture	89
Qualité vidéo	81	Protéger	90
OIS (Stabilisation d'image optique)	82	Supprimer	91
Menu de réglages Film	83	DPOF (Format d'impression numérique)	92
Zoom numérique	84	Découpez	92
Réglages personnalisés	84	Réglages généralité	93
Menu Lecture	85	Réglage Son	94
Mode lecture	85	Economie d'énergie	94
HDR	86	Langue	95
Retouche	86	Fuseau horaire	95
Pivoter	87		

Date/Heure.....	95	Connexion à une imprimante compatible PictBridge	103
Luminosité LCD.....	95	Configuration du mode USB ...	103
Réglages de fichiers.....	96	Connectez votre imprimante ..	104
Formater	97	Utilisation du menu PictBridge.....	105
Copier vers carte	97	Système vidéo.....	109
Nom fichier.....	98	Appendices.....	110
Réinitialiser	98	Caractéristiques techniques.....	110
Version FW.....	99	Prompts and Warning Messages ...	114
Réglages de connexion.....	100	Guide de dépannage	118
Connexion à un PC.....	101		
Configuration du mode USB ...	101		
Transférer des fichiers sur votre ordinateur	102		


Préparatif

Accessoires inclus


La boîte de la caméra doit contenir le modèle de caméra que vous avez acheté et ses accessoires. Si un objet est manquant ou s'avère endommagé, contactez votre revendeur. (La forme des chargeurs de batterie peut être un peu différente en raison des différences de pays ou de régions où ce type de caméras est vendu.)



Batterie Li-ion rechargeable



Adaptateur AC



Câble Micro USB



Capsule d'objectif avec sangle



Sangle



Guide de démarrage rapide




Carte de garantie




Carte de services



Installez la le capuchon de l'objectif et la sangle

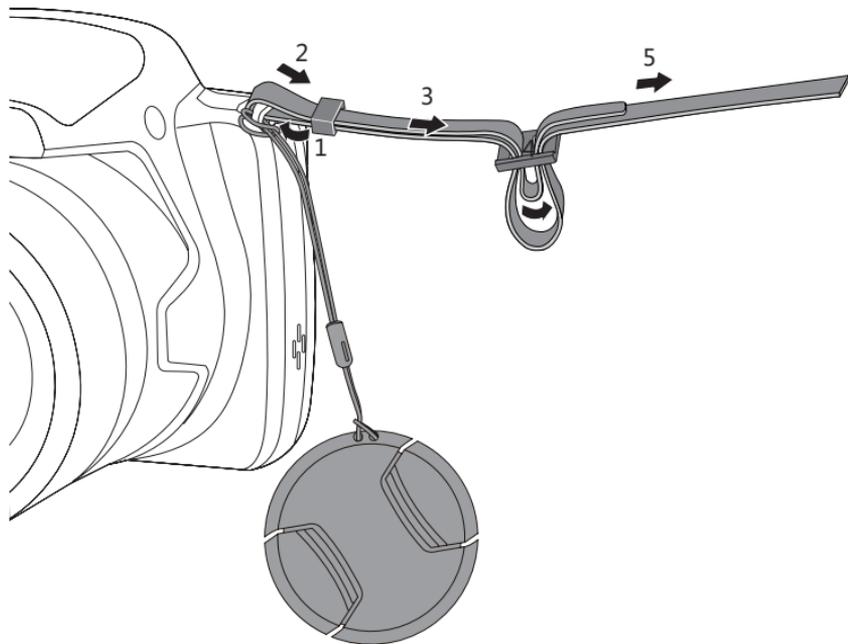

Nom de chaque partie

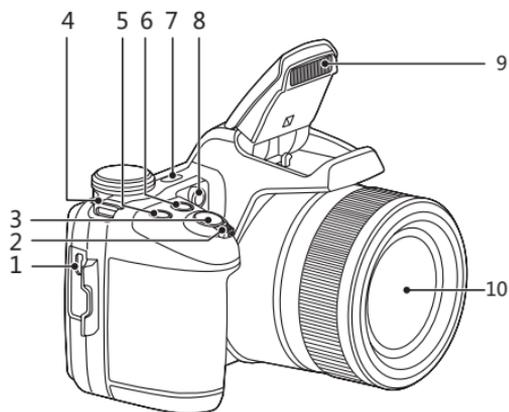


1. Port Micro USB
2. Molette du zoom
3. Déclencheur
4. OEillet de courroie
5.  Bouton de correction d'exposition
6.  Bouton de capture en rafale
7. Bouton d'alimentation
8. Voyant Rayon aide AF / Voyant du retardateur
9. Flash
10. Objectif

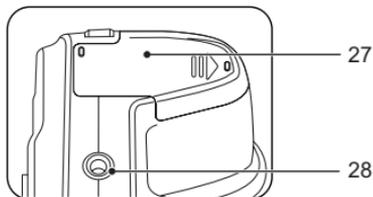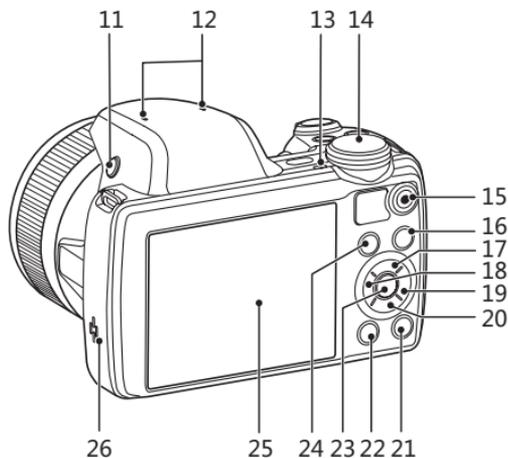


11. Bouton Flash
12. Micro
13. Voyant
14. Molette de mode
15. Bouton d'enregistrement vidéo rapide
16. Bouton Menu
17. Bouton AF / Bouton Haut
18. Bouton Macro / Bouton Gauche
19. Bouton Flash / Bouton Droite
20. Bouton Supprimer / Bouton Retardateur / Bouton Bas
21. Bouton Disp (Affich)
22. Bouton Lecture
23. Bouton SET
24. Bouton I
25. LCD
26. Haut-parleur
27. Couvercle de la batterie
28. Embase fileté de trépied

Installez la batterie et la carte mémoire


1. Ouvrez le couvercle de la batterie en fonction de la direction de la flèche.

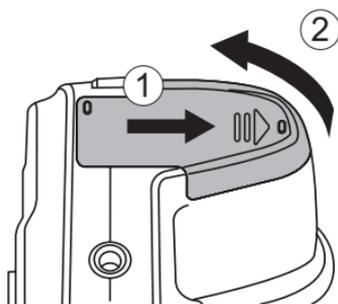


2. Insérez la batterie dans le compartiment de la batterie en fonction des directions négatives et positives comme illustré sur l'image suivante, jusqu'à ce que la batterie se verrouille en place.

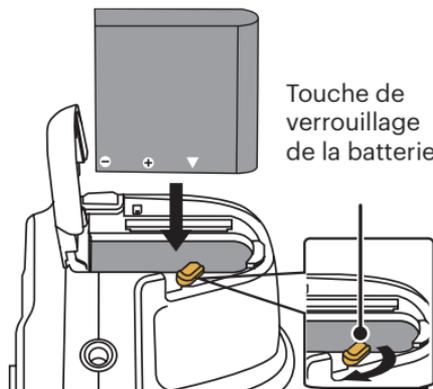

3. Insérez la carte mémoire dans la fente pour carte mémoire comme indiqué sur la figure.

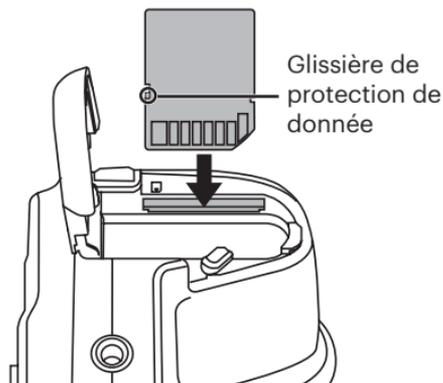

4. Refermez le couvercle de la batterie.

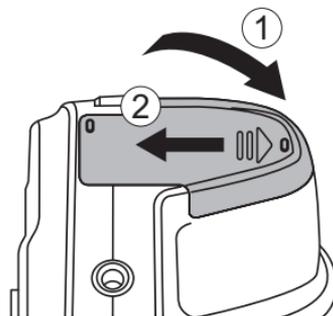

 La carte mémoire (SD/SDHC/SDXC) est en option et non incluse dans l'emballage de l'appareil. Vous devez en acheter une séparément. Achetez une carte mémoire authentique avec une capacité comprise entre 4Go et 32Go pour assurer un stockage correct des données. L'appareil photo n'est pas compatible avec les cartes Micro SD, Ultra, Ultra Plus, Extreme ou les adaptateurs de ces cartes mémoire.

 Pour retirer votre carte mémoire, ouvrez le couvercle de la batterie, appuyez doucement sur la carte mémoire pour l'éjecter, et retirez-la lentement.

Charger la batterie



Veillez insérer la batterie et la charger en mode d'arrêt.

1. Connectez l'appareil photo et le chargeur d'alimentation en utilisant le câble Micro USB.
2. Insérez la fiche du chargeur d'alimentation dans la prise secteur pour recharger la batterie.


 Quand la batterie a été stockée pendant une période prolongée, utilisez le chargeur d'alimentation fourni pour la charger avant de l'utiliser.

 Pour avoir un autonomie batterie maximale, rechargez la batterie au moins pendant 4 heures la première fois.

 Voyant de charge :
Orange continu: Charge en cours
L'indicateur de la s'éteindra une fois le chargement fini.

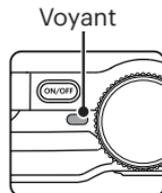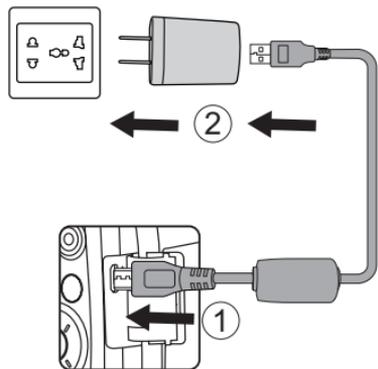

3. Lorsque l'appareil est éteint, vous pouvez également connecter l'appareil à votre PC à l'aide du câble USB pour charger la batterie.

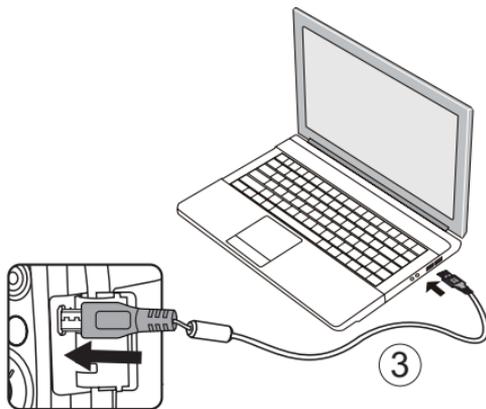


Veillez recharger la batterie sous la température de 0-40 à l'intérieur.

Allumer et éteindre

Appuyez sur le bouton Marche pour allumer l'appareil photo. Pour éteindre l'appareil photo, appuyez de nouveau sur le bouton Marche.

Bouton d'alimentation

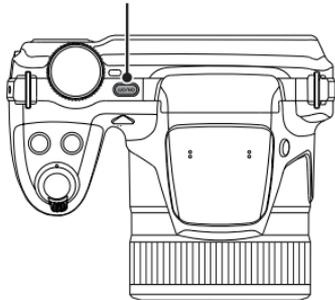

 Lorsque l'appareil est éteint, appuyez et maintenez  enfoncé le bouton Lecture pour allumer et passer en mode lecture.

Régler votre langue, Date/Heure

Réglez votre langue, et Date/Heure dès la première mise sous tension

1. Lorsque vous allumez l'appareil photo pour la première fois, l'écran de sélection de la langue apparaît.
2. Appuyez sur les boutons [▲AF] / [▼🗑️🕒] / [◀️🌸] / [▶️⚡] pour sélectionner la langue souhaitée.
3. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton (SET) pour confirmer la sélection, l'écran de réglage de la date et de l'heure apparaît.
4. Appuyez sur les bouton [◀️🌸] / [▶️⚡] pour sélectionner le bloc à régler: L'heure et la date s'affichent sous la forme YYYY.MM.DD HH:MM.
5. Appuyez sur les bouton [▲AF] / [▼🗑️🕒] pour ajuster la valeur du bloc sélectionné.
6. Appuyez sur le bouton (SET) pour confirmer le réglage de l'heure et l'écran de prise de vue s'affiche.



Réinitialiser votre langue

Après avoir choisi votre langue la première fois, suivez les instructions ci-dessous pour réinitialiser votre langue.

1. Appuyez sur le bouton , appuyez sur le bouton [▲AF] / [▼🗑️🕒] pour sélectionner , et appuyez sur le bouton  pour accéder au menu.
2. Appuyez sur les bouton [▲AF] / [▼🗑️🕒] pour sélectionner , et appuyez sur le bouton  / [▶⚡] pour accéder au menu.
3. Appuyez sur les bouton [▲AF] / [▼🗑️🕒] pour sélectionner [Langage/Langue], et appuyez sur le bouton  / [▶⚡] pour accéder au menu.
4. Appuyez sur les boutons [▲AF] / [▼🗑️🕒] / [◀🗑️] / [▶⚡] pour sélectionner la langue souhaitée et appuyez sur le bouton pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton  et l'écran de prise de vue apparaît.



Réinitialiser Date/Heure

Après avoir défini votre langue la première fois, suivez les instructions ci-dessous pour réinitialiser la date et l'heure.

1. Appuyez sur le bouton , appuyez sur le bouton /[AF]/[▼][][], et appuyez sur le bouton  pour accéder au menu.
2. Appuyez sur les bouton /[AF]/[▼][][] pour sélectionner , et appuyez sur le bouton /[] pour accéder au menu.
3. Appuyez sur les bouton /[AF]/[▼][][] pour sélectionner [Date et heure], et appuyez sur le bouton /[] pour accéder au menu.
4. Appuyez sur les boutons [][][] / [] pour sélectionner le bloc à régler: L'heure et la date s'affichent sous la forme YYYY.MM.DD HH:MM.
5. Appuyez sur le bouton /[AF]/[▼][][] pour choisir la valeur du bloc sélectionné. Après avoir terminé vos réglages, appuyez sur le bouton  pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton  et l'écran de prise de vue apparaît.



Aperçu Des Différents Modes


Paramètre d'affichage

Appuyez sur le bouton **(DISP)** pour afficher les réglages: L'écran par défaut, L'écran avec grille de cadre, L'écran vide.


L'écran par défaut: Affiche les paramètres actuels.



L'écran vide: N'affiche aucune information.

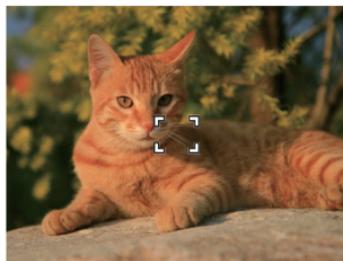


L'écran avec grille de cadre: Affiche les paramètres actuels et l'histogramme.

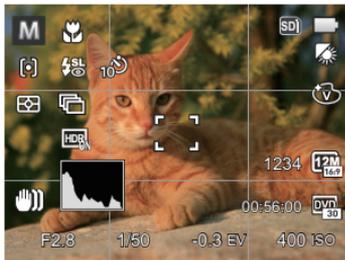


Affichage de LCD

Aperçu des icônes de l'écran en mode de prise de vue photo

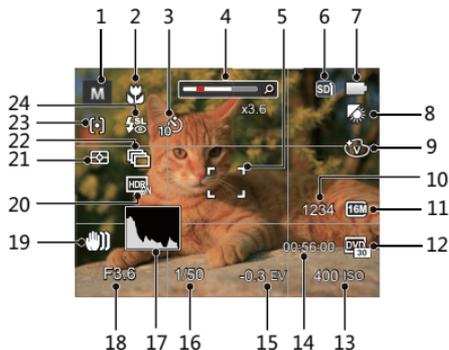

- 1 Mode de capture
- 2 Mode Macro
- 3 Retardateur
- 4 Indicateur de niveau de zoom (affiché seulement lorsque le zoom est activé)
- 5 Cadre de mise au point
- 6 Carte mémoire / Mémoire interne
- 7 Etat de la batterie
- 8 Balance des blancs
- 9 Effet de couleur
- 10 Nombre d'images restantes
- 11 Taille de l'image
- 12 Qualité vidéo
- 13 Valeur d'ISO
- 14 Temps d'enregistrement restant
- 15 Compensation de l'exposition
- 16 Vitesse de l'obturateur
- 17 Histogramme
- 18 Valeur d'ouverture
- 19 OIS (Stabilisation d'image optique)
- 20 HDR
- 21 Mesure expo
- 22 Rafale
- 23 Mode AF
- 24 Mode Flash

Aperçu des icônes de l'écran en mode de capture vidéo

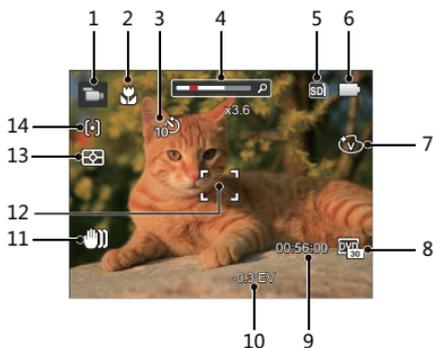


- 1 Mode film
- 2 Mode Macro
- 3 Retardateur
- 4 Indicateur de niveau de zoom (affiché seulement lorsque le zoom est activé)
- 5 Carte mémoire / Mémoire interne
- 6 Etat de la batterie

- 7 Effet de couleur
- 8 Qualité vidéo
- 9 Temps d'enregistrement restant
- 10 Compensation de l'exposition
- 11 OIS (Stabilisation d'image optique)
- 12 Cadre de mise au point
- 13 Mesure expo
- 14 Mode AF

 Pour des meilleurs résultats, l'utilisation d'une carte mémoire SDHC est recommandée lorsque vous voulez enregistrer des clips vidéo.

 Le zoom optique et le zoom numérique peut être ajustée (208X au total). Le zoom numérique peut être ajusté à 4X.

Aperçu des icônes de l'écran en mode lecture

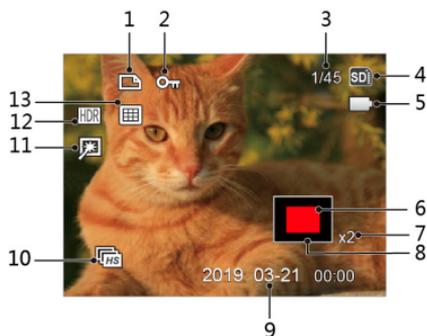

1 Fichier DPOF

2 Protection de fichier

3 Espace mémoire (indiquant le nombre actuel de photos et le nombre total de photos)

4 Carte mémoire / Mémoire interne

5 Etat de la batterie

6 Région d'Aggrandissement du zoom

7 Valeur du Zoom

8 Zone d'image

9 Date de prise de vue


10 Icône de la capture en rafale

11 Retouche

12 HDR

13 Dossier date

Comment prendre des photos

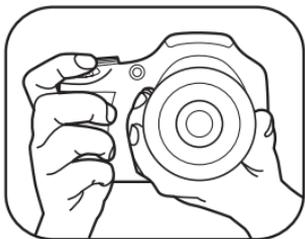

1. Tenez l'appareil à deux mains, comme indiqué dans la figure, ne pas bloquer le flash et l'objectif avec les doigts.
2. Dirigez l'appareil photo à l'objet et cadrer avec l'écran LCD.
3. Utiliser le levier de zooming pour sélectionner les positions Télé ou Large pour zoomer en avant ou en arrière sur votre sujet.
4. Appuyez sur le déclencheur à moitié pour faire le point. Lorsque le cadre de mise au point devient vert, appuyez à fond sur le déclencheur pour terminer la prise de vue.

Utilisez la molette de mode

L'appareil photo est doté d'un sélecteur de commande pratique permettant de commuter entre les différents modes avec facilité. Toutes les commandes disponibles sont listées ci-dessous:

Nom du mode	Icône	Description
Mode auto		Dans ce mode, les conditions optimales pour prendre des photos sont fixées en fonction du sujet et de l'environnement. C'est le mode le plus couramment utilisé pour prendre des photos.
Programme AE	P	Sous différentes scènes, l'utilisateur peut changer la valeur ISO et EV selon les préférences personnelles, la caméra peut régler automatiquement la vitesse d'obturation et la valeur de l'ouverture.
Priorité à la vitesse	S	Pour ajuster les valeurs de priorité à la vitesse, EV et ISO. La caméra peut régler automatiquement la valeur d'ouverture en fonction de la vitesse d'obturation et la valeur ISO pour obtenir la valeur d'exposition la plus appropriée.
Priorité à l'ouverture	A	Pour ajuster les valeurs de la taille de l'ouverture, EV et ISO. La grande ouverture permet de mettre en évidence l'objet en brouillant l'arrière-plan, tandis que la petite ouverture permet de concentrer à la fois sur le fond et l'objet.

Mode manuel	M	Pour régler manuellement l'ouverture, la vitesse d'obturation et la valeur ISO.
Embellisseur de visage		Augmente et adouci les trait du visage et blanchit les yeux.
Mode Wi-Fi		Assurez la transmission de l'image en connectant le périphérique intelligent avec la connexion Wi-Fi.
Mode scène	SCN	Utilisez ce mode pour prendre des photos en mode Scène prédéfinie. Il y a 13 scènes disponibles.
Mode film		Utilisez ce mode pour faire des enregistrements vidéo.
Réglages personnalisés	CS	L'utilisateur peut mémoriser les modes de prise de vue et les paramètres fréquemment utilisés et passer à ce mode pour un réglage rapide.

Mode: PSAM

Suivez les étapes ci-dessous pour régler les paramètres:

1. Mettez la molette de mode sur la souhaitée mode, puis appuyez sur le bouton  pour configurer les réglages.



2. Appuyez sur la les boutons [] / [] pour sélectionner un élément à régler.
3. Appuyez sur la les boutons [] / [] ajuster les réglages.
4. Appuyez sur le bouton  pour finir le réglage et accéder à l'écran de prise de vue.

Les éléments qui peuvent être réglés en mode de **PSAM** : (O : optionnel X : Non optionnel, affichage automatique)

Mode \ Éléments	Valeur d'ouverture	Vitesse de l'obturateur	Valeur d'EV	Valeur d'ISO
P	X	X	O	O
S	X	O	O	O
A	O	X	O	O
M	O	O	X	O



Veillez noter que même si une option ne peut pas être réglée dans un mode particulier, sa valeur sera toujours affichée sur l'écran de prise de vue.

Mode auto

L'appareil peut détecter automatiquement la scène la plus appropriée pour vous donner les meilleures images.



Auto

La caméra ajuste automatiquement l'exposition et la mise au point afin d'assurer les meilleures photos.

Paysage

Pour les paysages, règle automatiquement l'exposition pour s'adapter au fond.

Portrait

Approprié pour capturer des personnes avec un accent sur leurs visages.

Portrait de nuit

Lorsque vous prenez des portraits de nuit ou dans des conditions de faible luminosité, règle automatiquement l'exposition pour les personnes et les scènes de nuit.

Rétro-éclairage

Quand le soleil ou toute autre source de lumière se trouve derrière vous, ceci ajuste automatiquement l'exposition de premier plan pour produire les meilleures images.

Nuit

Pour les scènes de nuit, ceci augmentera automatiquement la valeur ISO pour compenser pour la faible lumière.

Macro

Pour produire plus de gros plans détaillés, ceci engagera automatiquement le mode macro de la caméra et concentrera la lentille automatiquement.

Embellisseur de visage

L'appareil règle automatiquement l'exposition pour une reproduction fidèle des nuances de la peau.

1. Tournez la molette de mode pour sélectionner .
2. Appuyez sur le bouton  et appuyez sur les boutons [▲AF] / [▼🗑️🕒] pour sélectionner .
3. Appuyez sur les boutons [◀🌸] / [▶⚡] pour sélectionner une option, et appuyez sur le bouton  pour confirmer et retourner au mode de prise de vue.



-  Effet 1: Peau douce
-  Effet 2: Peau douce+Éclaircissement des yeux
-  Effet 3: Peau douce+Éclaircissement des yeux+Agrandissement des yeux

Mode Wi-Fi

Permet la transmission de l'image en connectant le périphérique intelligent avec la connexion Wi-Fi.

Questions nécessitant de l'attention:

- La version de système d'opération de votre appareil intelligent doit être iOS 10 ou supérieure, ou Android 5.0 ou supérieure. Dans le cas contraire, veuillez mettre à niveau votre appareil intelligent avant d'utiliser l'application.
- N'utilisez pas le produit dans des environnements ayant un champ magnétique à haute intensité, des interférences d'ondes électrostatiques et électriques (par exemple près d'un four micro-ondes), ce qui peut entraîner une panne dans la réception des signaux.
- Maintenez une distance de moins de 10 mètres (32,8 pieds) entre la caméra et le dispositif intelligent sans aucune interférence de protection des signaux.
- N'utilisez pas la fonctionnalité de connexion Wi-Fi dans un avion.
- La caméra et le dispositif intelligent peuvent uniquement être connectés l'un à l'autre.

Télécharger le paquet APP:

Téléchargez un paquet d'installation du magasin d'applications (nom APP: Remote Viewer PIXPRO ) , puis l'installer.

- Appareils Android: Rechercher et télécharger l'App "PIXPRO Remote Viewer"  dans Google play et installer-le suivant les instructions sur l'interface.
- Appareils iOS : Rechercher et télécharger l'App "PIXPRO Remote Viewer"  dans la boutique App, et installer-le suivant les instructions sur l'interface.

1. Tournez la molette de mode sur  puis entrer dans l'interface de sélection Wi-Fi.



2. Appuyez sur les boutons [] / [] pour sélectionner et régler les options.

-  [Réglages] : Personnaliser les paramètres Wi-Fi pour le système de l'appareil.
-  [Station] : Utilisez le mode Station pour vous connecter à un « Hotspot personnel » créé par votre appareil mobile.
-  [Mode AP] : En mode AP, l'appareil photo sert de point d'accès permettant à un autre appareil Wi-Fi de s'y connecter.

 Tournez la molette de mode pour déconnecter.

Mode AP

Cette caméra peut se connecter avec votre appareil intelligent via Wi-Fi.

Réglages de la caméra :

1. Sélectionnez  et appuyez sur le bouton  pour entrer dans l'interface de réglage.



2. Appuyez sur les boutons [▲AF] / [▼] pour sélectionner:
 - Actualiser: Créez un nouveau mot de passe WPA2 PSK.
 - Retour: Retour à la page précédente.

Réglages de l'appareil intelligent:

1. Activez le dispositif intelligent Wi-Fi et recherchez les dispositifs sans fil environnants.
2. Sélectionnez le nom de la caméra SSID à connecter, puis entrez le mot de passe à huit chiffres après WPA2 PSK sur la caméra.
3. Cliquez sur l'icône de l'App  pour activer l'App.

Réglez la réalisation :

Dès que l'App est connecté à la caméra, les opérations fonctionnelles peuvent être activées sur le dispositif intelligent.

Station

Permet la transmission de l'image en raccordant la caméra à un point d'accès Wi-Fi créé par votre appareil intelligent.

1. Activez le point d'accès Wi-Fi du dispositif intelligent.
2. Sélectionnez  sur la caméra, puis appuyez sur le bouton  pour confirmer la connexion avec le dispositif intelligent.



Appuyez sur les boutons   /   pour sélectionner :

- Balayer: Recherche les appareils sans fil supplémentaires.
- : Sélectionnez le nom de l'appareil à connecter.
- Retour: Retour à l'écran de sélection du mode Wi-Fi.

3. Appuyez sur les boutons   /   pour sélectionner le nom du dispositif intelligent devant être connecté, puis appuyez sur le bouton  pour confirmer. La caméra passera ensuite à l'interface d'entrée du mot de passe.



Signification des icônes de l'interface :

icône	Description
	Supprime la dernière lettre
	Change l'affichage de lettres en capitales et minuscules
 	Déplace le curseur
	Change l'entrée du symbole
	Espace d'entrée

- Appuyez sur les boutons [▲AF] / [▼🗑️😊] / [⏪📶] / [▶📶] pour sélectionner, puis appuyez sur le bouton (SET) pour confirmer votre sélection. Entrez l'achèvement de WPA2 PSK après le stockage du mot de passe.
- Connectez-vous au réseau après le stockage du mot de passe.
 - Si vous êtes connecté, LCD s'affiche comme indiqué ci-dessous:



- Si vous êtes connecté, LCD s'affiche comme indiqué ci-dessous.
- Après la connexion, cliquez sur l'icône de l'App  sur l'appareil intelligent, vous pouvez l'utiliser pour mener à bien une opération relative.

Affiche l'état de la connexion Wi-Fi

Le Wi-Fi s'est connecté avec succès, mais l'App n'est pas activé:



Le Wi-Fi s'est connecté avec succès et l'App est activé:



Pour interrompre la connexion:



- Non: Gardez le Wi-Fi connecté et retournez à la page précédente.
- Oui: Débranchez et revenez au connexion Wi-Fi pour de l'interface.

Le Wi-Fi d'interruptions de périphériques intelligents:




- Retour: Retour à l'écran de l'interface SSID.

Réglages

Le nom de cette caméra peut être changé en touchant la touche.

1. Sélectionnez  et appuyez sur le bouton  pour entrer dans l'interface de réglage.
2. Appuyez sur les boutons [AF] / [  ] pour sélectionner l'option à ajuster, et appuyez sur le bouton  pour entrer dans le menu.

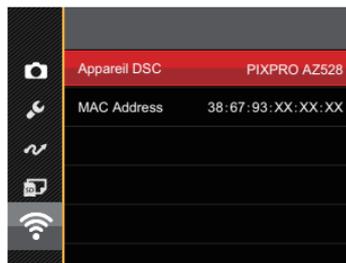

3. Appuyez sur le bouton  pour confirmer les réglages puis passer le menu.

Appareil DSC

Le nom par défaut du dispositif DSC est [PIXPRO AZ528] . Changez le nom du dispositif en touchant la touche DSC.



Pour la méthode de saisie, consultez l'introduction des mots de passe à la page 41.

MAC Address

Vérifiez l'adresse MAC sans fil de cette caméra.

Instructions de fonctionnement de l'App

Reportez-vous au “Mode d'emploi PIXPRO remote viewer” situé sur le web:

Amériques



<http://kodakpixpro.com/Americas/support/downloads.php>

Europe




<http://kodakpixpro.com/Europe/support/downloads.php>

Mode scène SCN

L'utilisateur peut sélectionner un mode approprié parmi les 13 modes de scène en fonction de l'environnement courant de capture. L'appareil configure ensuite automatiquement les paramètres les plus appropriés.

1. Tournez la molette de mode pour sélectionner **SCN** .
2. Appuyez sur les boutons [**▲AF**] / [**▼**  ] / [**◀** ] / [**▶** ] pour sélectionner une scène, et appuyez sur le bouton **(SET)** pour confirmer.

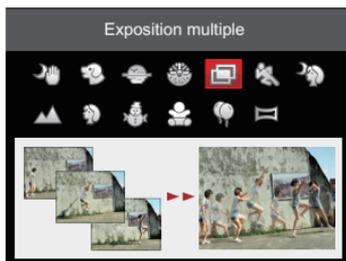

3. Si vous désirez changer la scène, appuyez sur le bouton **(M)** et puis le bouton **(SET)** et enfin les boutons [**▲AF**] / [**▼**  ] / [**◀** ] / [**▶** ] pour sélectionner à nouveau la scène.

Scène	Explication
 Nuit à main	Réduit le flou quand vous photographiez des scènes à faible luminosité/éclairage.
 Mode animal de compagnie	Une reconnaissance rapide des animaux de compagnie (chien/chat) permet de les saisir en pleine action.
 Coucher de soleil	Pour les couchers de soleil. Prendre des photos avec une forte luminosité du soleil.
 Feux d'artifice	Pour feux d'artifice la nuit. Vitesse d'obtur. lente ajustée pour des photos éclatantes.
 Exposition multiple	Adéquat pour les objets mouvants de tournage (au plus possible que 7) dans le même contexte.
 Sport	Pour les sujets en mouvement. Prise de vue rapide pour figer le déplacement.
 Portrait de nuit	Pour les portraits devant une scène nocturne.
 Paysage	Pour les paysages. Reproduction vive des verts et des bleus.
 Portrait	Le plus approprié pour capturer des gens avec la mise au point sur leur visage.
 Neige	Pour les scènes de neige. Reproduit les scènes claires, blanches et naturelles.
 Enfants	Flash éteint pour éviter de perturber les sujets. Il est approprié pour prendre des photos d'enfants.
 Fête	Adapté aux photos de fêtes prises à l'intérieur, même dans des conditions de luminosité compliquées.
 Mode panorama	Pour la prise de vue de paysages jusqu'à 360 degrés. Cette fonction vous permet de capturer une vue panoramique présentant beaucoup plus de contenu qu'une seule photographie.

Nuit à main 🙌

- 📄 Prend rapidement quatre photos sous 8M (y compris 8M) puis chevauche comme une image claire de nuit.

Mode animal de compagnie 🐾

- 📄 Quand un visage d'un chat/chien est détecté, un cadre blanc apparaît. La caméra prend une photo et l'enregistre, que l'accent soit réussi ou non (en cas de succès, un cadre vert est affiché, sinon, un cadre orange est affiché).
- 📄 Au plus, 10 visages de chiens/chats peuvent être détectés en même temps.

Exposition multiple 📷

- 📄 Garder l'appareil photo constant avant le tournage. Appuyer et maintenir le bouton shutter pour prendre 7 photos continuellement lorsqu'il va arrêter automatiquement. Pour arrêter de tourner, relâcher le bouton shutter en cours.
- 📄 L'objet doit être enlevé seulement de gauche à droite afin d'être enregistrée. comme il ne peut être enregistrée dans les autres directions.
- 📄 L'effet de tournage sera affecté si l'objet est enlevé très rapidement ou très près.

PorMode panorama

Suivez la flèche d'instruction d'un mouvement de caméra sans à-coup et stable pour prendre de manière homogène une scène ultra-large jusqu'à 360 degrés.

Suivez les étapes ci-dessous:

1. Sélectionnez le mode panorama (), et appuyez sur le bouton () pour confirmer.
2. Appuyez sur les boutons [ AF] / [] / [] / [] pour sélectionner un sens de prise de vue. (La droite est utilisée comme valeur par défaut si vous ne faites pas de choix) 2 quelques secondes plus tard, l'appareil est prêt à prendre des photos. Vous pouvez également appuyer sur le bouton () ou appuyer à moitié sur le déclencheur pour être prêt à prendre des photos.
3. Composez votre photo sur LCD et appuyez à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point sur le sujet. Après avoir effectué la mise au point, appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la première photo. A ce moment, la boîte de dialogue du processus de réalisation de Panorama apparaît sur l'écran.



4. Faire tourner la caméra en fonction de la direction de consigne. Lorsque la plage de rotation ne dépasse pas la plage que la caméra peut détecter, la boîte de dialogue de progression le long de la flèche d'Indication se transforme partiellement en rouge. Quand il devient tout rouge, le mode prise de vue panoramique est terminé.



Image panoramique peut être lue par la méthode de lecture flash. S'il vous plaît voir la lecture de video panoramique à la page 70.



Pendant la prise de vue, le flash, le retardateur, le mode macro et la compensation d'exposition ne sont pas disponibles. Le réglage de la mise au point n'est pas disponible pour l'instant.



Au cours de la prise de vue panoramique vidéo, appuyez sur le bouton  pour interrompre la prise de vue et sauvegarder les photos déjà prises. Appuyez sur le bouton [▼] [🗑️] [😊] pour annuler la prise de vue sans enregistrer les photos déjà prises.



Au cours de la prise de vue panoramique vidéo, lorsque le sens de déplacement de la caméra est mauvais ou que l'angle dévie des réglages internes, LCD affiche un message d'avertissement [Alignement incorrect. Veuillez essayer de nouveau.] et les photos déjà prises sont enregistrées.

Mode film 🎬

Utilisez ce mode pour faire des enregistrements vidéo.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Tournez la molette de mode pour sélectionner 🎬, et il entrera l'écran de cinéma.
2. Appuyer sur le bouton  ou de l'obturateur bouton pour commencer à enregistrer une vidéo.



3. Appuyer sur le bouton  ou de l'obturateur bouton pour arrêter l'enregistrement. L'appareil photo va stocker la vidéo et retourner à l'écran de cinéma.




Dans le processus d'enregistrements vidéo, vous pouvez faire tourner le levier de zoom pour agrandir ou réduire des sujets.

Réglages personnalisés CS

L'utilisateur peut stocker fréquemment utilisées les modes de prise de vue ou modes Scène avec des paramètres et passer à ce mode pour réglage rapide.

Paramètres en mode CS (statut désactivé ou statut après réinitialisation) :

1. Tournez la molette de mode pour sélectionner **CS**, et entrer dans l'écran de configuration, comme indiqué sur la figure ci-dessous:

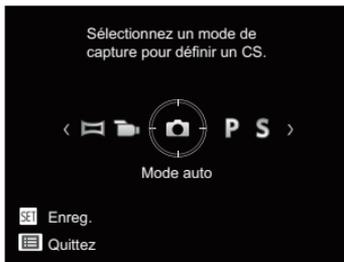

2. Comme le montre l'image, appuyez sur les boutons [**◀** / **▶**] / [**↶** / **↷**] pour sélectionner un mode de capture que vous souhaitez définir comme **CS**, et appuyez sur le bouton (SET) pour accéder à l'écran de prise de vue.

3. Comme le montre l'image, appuyez sur la bouton (SET) pour confirmer le réglage ou pour quitter sans réglage en tournant le sélecteur de mode.



Pour régler par d'autres modes (utilisez cette méthode pour sélectionner un réglage personnalisé différent) :

1. Sélectionnez un mode doit être stocké.
2. Réglez vos paramètres souhaités dans le mode actuel.

- Appuyez sur le bouton , appuyez sur les boutons [**▲AF**] / [**▼**  ] pour sélectionner , et appuyez sur le bouton  pour accéder au menu.
- Appuyez sur les boutons [**▲AF**] / [**▼**  ] pour sélectionner , et appuyez sur le bouton  / [**▶** ] pour accéder au menu.
- Appuyez sur le bouton [**▼**  ] pour sélectionner [Réglages personnalisés], et appuyez sur le bouton  / [**▶** ] pour accéder au menu.



- Sélectionnez [Oui] pour enregistrer ou [Non] pour annuler.




- Tournez la molette de mode pour **CS**.
- Les réglages des photos que vous avez stockés la dernière fois sont invoqués.

-  Lorsque le mode **CS** est utilisé pour la première fois, il n'y a pas de paramètre prédéfini mémorisée dans le mode **CS**.
-  Si vous souhaitez supprimer le réglage du paramètre [Réglages personnalisés], s'il vous plaît consultez la fonction de réinitialisation à la page 98 pour l'utiliser.

Opérations de base

Utilisation du zoom

Votre camera a deux types de fonctionnement du zoom: Zoom optique et zoom numérique. Quand vous prenez une photo, appuyez sur le Molette du zoom pour faire le zoom.

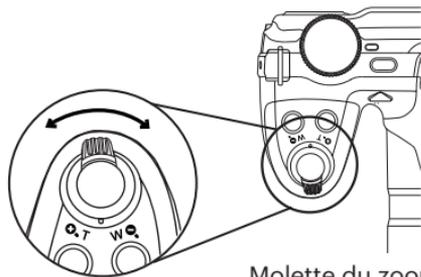

Molette du zoom

Quand le zoom optique arrive à son valeur maximum, lâcher le bouton et appuyer encore pour aller au zoom numérique.




Indicateur de niveau de zoom

Paramètres de focalisation

Cette fonction peut être réglé en mode **PSAM**, s'il vous plaît suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres:

1. Appuyez sur le bouton [**▲AF**] pour afficher l'écran de réglages.

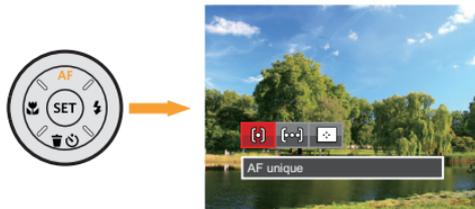

2. Appuyez sur les bouton [**◀**🌸] / [**▶**🌸] pour sélectionner parmi les 3 modes suivants :

- [**🌸**] AF unique
Le cadre de mise au point apparaît au centre de LCD pour faire la mise au point sur le sujet.
- [**🌸🌸**] AF multiple
L'appareil photo fait automatiquement le point sur une large zone pour trouver le point de mise au point.
- [**🌸🌸🌸**] Suivi d'objets
Le suivi intelligent de l'objet en mouvement sous film de mise au point.

3. Appuyez sur le bouton (SET) pour valider les réglages et quitter le menu.


 Lorsqu'elle est activée, la focalisation de suivi d'objets ne marchera que quand l'objectif vise ceux-ci.

Mode macro

Le mode macro permet de prendre des photos de petits objets ou en étant très rapproché du sujet. Il est alors possible de prendre des photos en étant très près du sujet.

Il peut être réglé en mode **PSAM** + [🌸] [📷], s'il vous plaît suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres:

1. Appuyez sur le bouton [🌸] pour afficher l'écran de réglages.

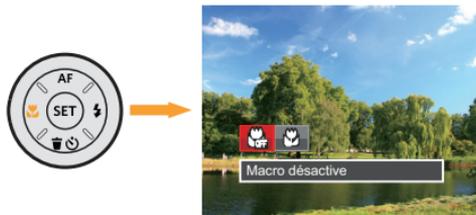

2. Appuyez sur les bouton [🌸] / [📷] pour sélectionner parmi les 2 modes suivants :
 - 🌸 OFF
Macro désactive
Choisissez cette option pour désactiver le mode macro.
 - 🌸 ON
Macro active
Sélectionnez cette option pour se focaliser sur sur l'objet le plus proche de l'objectif (Sur le côté W, la distance de prise de vue doit être supérieure à 1 cm).
3. Appuyez sur le bouton (SET) pour valider les réglages et quitter le menu.

Paramètres du retardateur

Cette fonction permet de prendre des photos après un délai. L'appareil peut être réglé pour photographier au bout de 2 ou 10 secondes après appui sur le déclencheur ou après la détection d'un sourire.

Il peut être réglé en mode **PSAM**, s'il vous plaît suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres:

1. Appuyez sur le bouton [▼] pour afficher l'écran de réglages.



2. Appuyez sur les bouton [◀] / [▶] pour sélectionner parmi les 4 modes suivants :

- Retardateur désactive
Désactiver le retardateur.
- Retardateur 2sec
Une seule photo est prise, 2 secondes après l'appui sur le déclencheur.

- Retardateur 10sec
Une seule photo est prise, 10 secondes après l'appui sur le déclencheur.
- Retardateur sourire
Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo immédiatement après qu'un visage souriant est détecté.

3. Appuyez sur le bouton (SET) pour valider les réglages et quitter le menu.


- Lorsque vous activez le retardateur, appuyer sur l'obturateur bouton ou le bouton [▼] peut désactiver le retardateur et revenir à l'écran de prise de vue, et garder le réglage du retardateur.
- Lorsque vous activez la détection de sourire, appuyer sur l'obturateur ou la bouton (SET) peut désactiver le retardateur et revenir à l'écran de prise de vue, et garder le réglage du retardateur sourire.

Mode Flash

Le flash fournit une lumière supplémentaire pour la scène. Le flash est généralement utilisé lorsque la prise de vue est contre la lumière pour accentuer l'objet ; il est également approprié pour la mesure et la prise de vue dans les scènes sombres pour améliorer l'exposition.

Il peut être réglé en mode **PSAM**, s'il vous plaît suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres :

1. Appuyez sur le Bouton Flash  pour entrer dans le menu de réglages du flash.

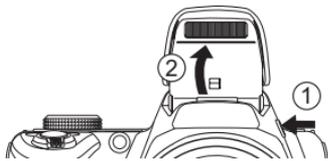

2. Appuyez sur le bouton  pour afficher l'écran de réglages.



3. Appuyez sur les bouton  /  pour sélectionner parmi les 6 modes suivants :
-  Arrêt forcé
Le flash ne se déclenche jamais.

-  Flash auto
Le flash de l'appareil photo se déclenche automatiquement en fonction des conditions courantes d'éclairage.
 -  Flash forcé
Le flash s'éteint lorsqu'une photo est prise, complétant la lumière existante dans une scène et permettant d'éliminer les ombres.
 -  Synchro. lente
Cette fonction permet de prendre des photos de personnes la nuit en restituant à la fois un premier plan net et l'arrière-plan nocturne. Il est recommandé d'utiliser un trépied pour ce mode.
 -  Synchro. lente+Yeux rouges
Vous pouvez utiliser ce mode pour combiner la synchronisation lente et la réduction des yeux rouges.
 -  Réduction des yeux rouges
La caméra émet un bref pré-flash avant la prise pour réduire les effets yeux rouges.
4. Appuyez sur le bouton  pour valider les réglages et quitter le menu.

Paramètres de balance des blancs

La fonction de balance des blancs permet de régler la température de couleur pour les différentes sources de lumière.

Il peut être réglé en mode **PSAM**, s'il vous plaît suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres:

1. Appuyez sur le bouton  pour afficher l'écran de réglages.



2. Appuyez sur les bouton  /  pour sélectionner parmi les 8 modes suivants:

-  Bal. Blancs auto
-  Lumière du jour
-  Nuageux


-  Fluorescent
-  CWF fluorescent
-  Incandescent
-  Bal. blancs manuelle (Appuyez à fond sur le déclencheur pour détecter la valeur de balance des blancs)
-  Temp. couleur(1900K-10000K)
Appuyez sur les boutons  /  pour "Réglage de la valeur K"; appuyez sur le bouton  pour quitter la valeur K.

3. Appuyez sur le bouton  pour valider les réglages et quitter le menu.

Rafale

Cette fonction peut être réglé en mode **PSAM**, s'il vous plaît suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres:

1. Appuyez sur le bouton  pour afficher l'écran de réglages.

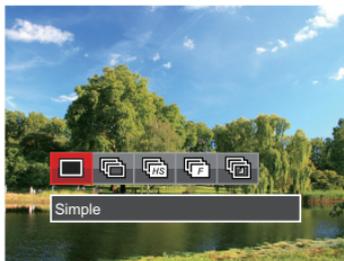

2. Appuyez sur les bouton  /  pour sélectionner parmi les 5 modes suivants :

-  Simple
Prendre une seule photo.
-  Rafale
Pour prendre plusieurs photos en continu.

-  Haute Vitesse (VGA)
Pour un tir continu avec VGA pixels.
 -  Rapide (4M)
Pour un tir continu avec 4M pixels.
 -  Intervalle
Prendre des photos en fonction de l'intervalle prédéfini (30sec / 1min / 5min / 10min).
3. Appuyez sur le bouton  pour valider les réglages et quitter le menu.
 4. Appuyez sur le bouton déclencheur pour commencer la prise de photo continue.
-  En mode Prise de vue en continu, le flash est automatiquement réglé à l'Arrêt forcé afin d'atteindre une succession rapide de prises de vue.

Paramètres EV

Le menu de la fonction EV de l'appareil est doté de nombreuses fonctions, telles que l'ajustement EV, ISO, Ajustement de l'obturateur, Ajustement de l'ouverture etc. Le réglage approprié de la fonction peut vous permettre d'obtenir de meilleures photos.

Suivez les étapes suivantes pour effectuer le réglage:

1. Appuyez sur le bouton  pour afficher l'écran de réglages.
2. Appuyez sur les bouton  /  pour sélectionner les options de réglage.
3. Appuyez sur les bouton  /  pour ajuster les valeurs des options.
4. Appuyez sur  pour terminer le réglage et accéder à l'écran de prise de vue.

Compensation de l'exposition

Réglez la luminosité de l'image. Au cas où il existe un contraste très élevé entre l'objet photographié et l'arrière-plan, la luminosité de l'image peut être réglée correctement. (Réglable en mode **PSA**  )



La gamme ajustable de la valeur de l'exposition est à partir de EV -3.0 à EV+3.0.

ISO


ISO vous permet de régler la sensibilité du capteur de la caméra. Utilisez une valeur ISO plus élevée dans des endroits plus sombres et une valeur inférieure dans des conditions plus lumineuses. (Réglable en mode **PSAM** + )



L'option de ISO comprend automatique, 100, 200, 400, 800, 1600 et 3200.


Ajustement de l'obturateur

Pour la vitesse d'obturation, la caméra peut régler automatiquement la valeur d'ouverture en fonction de la vitesse d'obturation manuelle pour obtenir la valeur d'exposition la plus appropriée. Le mouvement d'objet peut être représenté par le réglage de la vitesse d'obturation. Une valeur d'obturation élevée peut vous faire capturer clairement le mouvement de l'objet en mouvement rapide tandis qu'une valeur d'obturation faible peut vous permettre de prendre une photo où l'objet en mouvement affiche un fort sens de mouvement. (Réglable en mode **SM**)

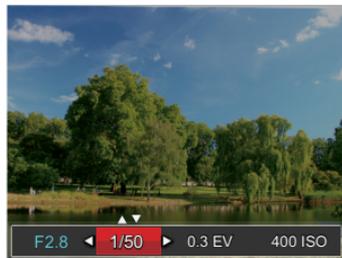

Ajustement de l'ouverture

Vous pouvez régler l'ampleur de l'ouverture. Si vous agrandissez l'ouverture, la mise au point se concentre sur le sujet principal avec du flou tout autour. Lorsque l'ouverture est rétrécie, l'arrière plan et le sujet principal sont nets. (Réglable en mode **AM**)

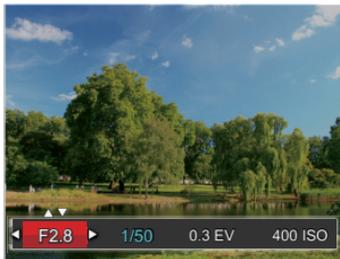

Utilisation de l'enregistrement rapide

En mode de prise de vue, appuyer sur le bouton  pour commencer à enregistrer une vidéo.



Après l'enregistrement, appuyez sur le bouton  ou à nouveau sur le déclencheur, vous pouvez ainsi sauvegarder la vidéo et retourner à l'écran de prise de vue.

Menu de la fonction de bouton i

La fonction de paramètre de couleur de l'image permet à l'utilisateur de sélectionner différents effets de couleur.

Il peut être réglée en mode **PSAM** , s'il vous plaît suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres:

1. L'appuie sur le bouton  peut permet de sélectionner le réglage de couleur de l'image.
2. Appuyez sur les bouton [] / [] pour sélectionner les options de réglage de couleur d'image.



(,) indique l'aspect facultatif en mode d'enregistrement.

Il y a 20 choix de couleur d'image en mode de prise de vue photo **PSAM** :

 Normale ( ,)	 Sépia ( ,)	 Vignettage
 Éclatante ( ,)	 Couleur rouge partielle ( ,)	 Salon
 Style japonais	 Couleur bleue partielle ( ,)	 Fisheye
 Style italien	 Couleur jaune partielle ( ,)	 Reflet
 Style français	 Couleur verte partielle ( ,)	 4 grilles - élégant (2M)
 Punk	 Négatif	 Croquis
 Noir et blanc ( ,)	 Rêve	

Mode Lecture

Regarder les photos et les clips vidéo

Pour visionner les photos et les vidéos sur LCD:

1. En appuyant sur le bouton , la dernière prise photo ou vidéo s'affiche à LCD.
2. Utilisez les boutons  /  pour naviguer dans les photos ou clips vidéo sur la mémoire interne ou la carte mémoire.
3. Pour jouer un clip vidéo, appuyez sur le bouton  pour aller au mode de lecture vidéo.


Un guide de fonctionnement apparaît sur l'écran lors de la lecture d'une vidéo. Appuyez sur les boutons pour exécuter les fonctions correspondantes.

Mode Lecture



1	Augmentation du son
2	Pause
3	Avance rapide
4	Diminution du son
5	Retour rapide


Mode Pause

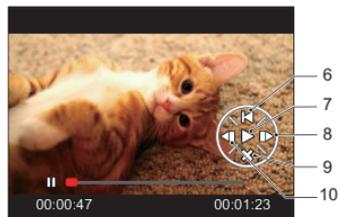


6	Retour au début de la vidéo
7	Lecture
8	Avance lecture vidéo
9	Annulation lecture
10	Retour lecture vidéo

Vue en réduction

Quand le mode Lecture, presser le Molette du zoom **W**  pour exposer les vignettes des photos et vidéos dans l'écran.

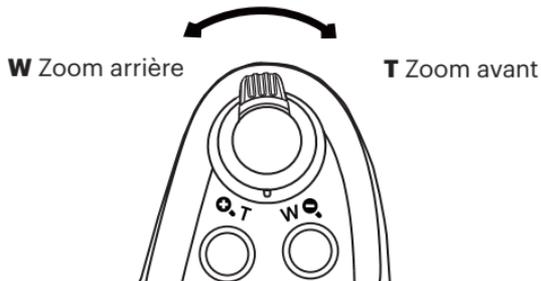

1. Utilisez la molette du zoom pour basculer entre les miniatures 3x3 et 4x4.

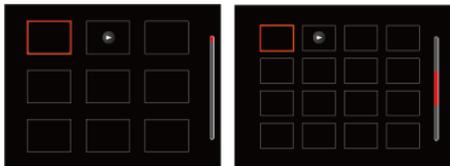

2. Appuyez sur les boutons **[▲AF]** / **[▼🗑️🔌]** / **[◀🌿]** / **[▶⚡]** pour sélectionner une image ou un clip vidéo à regarder et appuyez sur le bouton **(SET)** pour le restaurer à sa taille initiale.




Si l'indicateur  apparaît sur l'écran, c'est qu'un fichier vidéo est lu.

Utilisation du zoom sur les images déjà prises (images fixes seulement)

Lors de la lecture de photos, vous pouvez aussi utiliser le curseur du zoom pour agrandir les photos de 2 à 8 fois.

1. Appuyez sur le bouton  pour passer au mode de lecture.
2. Appuyez sur les boutons [] / [] pour sélectionner une image à zoomer.
3. Presser le Molette du zoom pour zoomer  .
4. Le l'écran affichera le nombre de fois et la zone d'utilisation du zoom de photos.

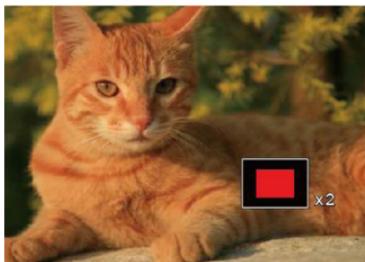

5. Appuyez sur les boutons [] / [] / [] / [] pour naviguer et sélectionner une partie de l'image à zoomer.
6. Appuyez sur le bouton  pour retourner la photo a sa taille d'origine.



Les vidéos ne peuvent pas être agrandir.

Suppression de photos et de vidéo

En mode lecture, appuyez sur le bouton [▼🗑️🕒] pour sélectionner vos photos et vidéos.
Pour supprimer des images ou des vidéos:

1. Appuyez sur le bouton [▶] pour passer au mode de lecture.
2. Appuyez sur les boutons [◀🌸] / [▶🔊] pour sélectionner les photos et vidéos à supprimer.
3. Appuyez sur le bouton [▼🗑️🕒] et l'écran de suppression s'affiche.



4. Appuyez sur les boutons [▲AF] / [▼🗑️🕒] pour sélectionner [Supprimer une] ou [Quittez] , et appuyez sur le bouton [SET] pour confirmer.



Les photos/clips vidéo effacés ne pourront pas être récupérés.



S'il vous plaît se référer à la page 91 pour obtenir des instructions sur la suppression de plusieurs images à la fois.

Diaporama

Ce paramètre vous permet de regarder toutes les photos avec un diaporama.

1. Appuyez sur le bouton  pour entrer dans l'écran de lecture.
2. Appuyez sur le bouton  pour entrer dans l'option de diaporama.
3. Appuyez sur les boutons [] / [] pour sélectionner la lecture de diaporama ou pour [Annuler] et revenir à l'écran de lecture.



4. Appuyez sur le bouton  pour confirmer votre sélection.

-  Les photos prises en rafale peuvent être visualisées en diaporama.
-  Les photos pivotent automatiquement lors d'un diaporama.
-  Fonction de lecture de diaporama supporte la lecture de film.

La lecture de groupe de capture en rafale

Les Haute Vitesse (VGA) et Rapide (4M) peuvent enregistrer en continu pour une lecture par groupe d'images.

1. Appuyez sur le bouton  pour entrer dans l'écran de lecture.
2. Appuyez sur les boutons [] / [] pour sélectionner Cont. Groupe.
3. Appuyez sur  pour commencer la lecture.



La lecture de Animation panoramique

La lecture de video panoramique consiste a lire l'image en taille réelle en conformité avec la direction de prise de vue. Après la lecture, il retournera automatiquement à l'écran statique de l'image panoramique.

1. Appuyez sur le bouton  pour entrer dans l'écran de lecture.
2. Appuyez sur les bouton [] / [] pour sélectionner des photos panoramiques animées.
3. Appuyez sur la bouton  pour lire dans le sens de prise de vue sélectionné.



-  Lors du processus de lecture de video panoramique, appuyez sur la bouton [] () pour arrêter la lecture et revenir à l'écran de lecture.

Utilisation des Menus

Menu Photo

Mode:  PSAM  SCNCS

1. En mode de prise de vue photo, appuyez sur le bouton  pour entrer dans le menu de prise de vue de photo.
2. Appuyez sur les boutons [AF] / [] pour sélectionner le menu de prise de vue photo à régler.



3. Appuyez sur les boutons [] / [] pour sélectionner le menu de prise de vue à régler, et appuyez sur le bouton  pour confirmer. Référez vous aux pages suivantes pour plus de détails concernant chaque réglage.

Mesure expo

Utilisez ce paramètre pour choisir la taille de la “cible” dans le champ visuel de la caméra.



-  AiAE (Artificial Intelligence AE): Choisit automatiquement le compteur central et périphérique pour calculer la valeur correcte de la mesure par le poids.
-  Spot: La taille Spot focalise sur une petite zone au centre du champ visuel de la caméra.
-  Cent. Pond.: Pour mesurer le bloc affiché au centre de l'écran.



Il peut être ajusté dans tous les modes sauf pour le Mode panorama.

Taille de l'image

Le réglage de la taille se réfère à la résolution de l'image en pixels. Une résolution d'image supérieure vous permet d'imprimer cette image dans de grandes tailles sans dégrader la qualité d'image.



- **5M** Taille : Impression A3
- **3M** Taille : Impression A4
- **2M** Taille : Impression 10x15
- **VGA** Taille : Email



La qualité de l'image augmente avec le nombre de pixels. En revanche, vous pourrez prendre plus de photos avec votre carte mémoire si le nombre de pixels est bas.

- **16M** Taille: Impression haute qualité
- **14M** Taille : Impression pleine taille
- **12M** Taille : Affichage 16:9
- **10M** Taille : Impression poster

OIS (Stabilisation d'image optique)

Ce mode peut aider à réduire le flou d'une photo dû à un mouvement de main involontaire ou à une faible luminosité.



-  OIS : désactive
-  OIS : active

-  Utiliser le mode Anti-bougé dans un environnement sombre.
-  La prise de photo dans un environnement venté ou instable (comme dans un véhicule en mouvement) peut donner des images floues.
-  En utilisant un trépied, suggèrent que le stabilisateur d'image est désactivé.

AF continu

Permet à l'AF de faire la mise au point continue automatiquement lors de la prise de photos.



-  AF continu: désactive
-  AF continu: active

HDR

Avec la fonction HDR, l'exposition homogénéisée peut être effectuée lors de la prise des photos. En optimisant les détails des parties éclairées ou sombres de la photo qui peuvent être surexposées ou avoir un grand contraste, la photo aura une meilleure définition. (Utilisation d'un trépied conseillée)




-  HDR: désactive
-  HDR: activé



Dans une situation avec un contraste élevé (trop sombre ou trop éclairé), cette fonction peut être utilisée pour prendre des photos de qualité.

Beauté

Réglez l'effet du mode de beauté.

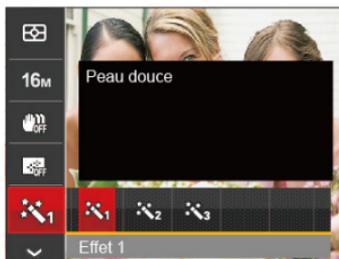

-  Effet 1: Peau douce
-  Effet 2: Peau douce+Éclaircissement des yeux
-  Effet 3: Peau douce+Éclaircissement des yeux+Agrandissement des yeux

Veuillez consulter la P37 pour des instructions plus détaillées.

Scène

Choisissez le mode de scène en mode SCN.



Veuillez consulter la P45 pour des instructions plus détaillées.

Menu de prise de photos du mode de prise de photos (O: optionnel X: Non optionnel)

Options	Modes de prises de photos					
		P	S	A	M	
	O	O	O	O	O	O
16M	O	O	O	O	O	O
 OFF	X	O	O	O	O	O
 OFF	X	O	O	O	O	O
	X	O	O	O	O	X
	X	X	X	X	X	O

Menu de réglages de prise de vue photo

Mode: **PSAM** + **SCNCS**


1. Appuyez sur le bouton  dans le mode de prise de vue photo et appuyez sur les boutons **[▲AF]** / **[▼🗑️🕒]** pour sélectionner  .



2. Appuyez sur le bouton  pour accéder au menu.
3. Appuyez sur les boutons **[▲AF]** / **[▼🗑️🕒]** pour sélectionner  , et appuyez sur le bouton  / **[▶⚡]** pour accéder au menu.
4. Appuyez sur les boutons **[▲AF]** / **[▼🗑️🕒]** pour sélectionner l'élément à régler, et appuyez sur le bouton  / **[▶⚡]** pour accéder au menu.
5. Appuyez sur les boutons **[▲AF]** / **[▼🗑️🕒]** sélectionner une option et appuyez sur le bouton  pour confirmer.

Qualité

Le réglage de Qualité peut être utilisé pour ajuster le taux de compression des images.

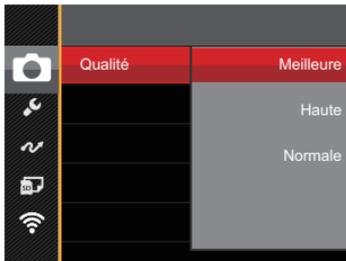


La qualité de l'image comprend trois options:

- Meilleure
- Haute
- Normale

Rayon aide AF

Dans un environnement plus sombre, la fonction Rayon aide AF peut être activée pour aider la mise au point.

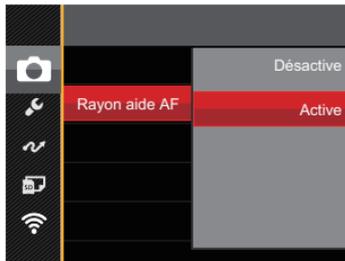

Zoom numérique

Activer ou désactiver le zoom numérique.



Impression de la date


Inclut un timbre de date/heure sur la photo.



- Désactive
- Date
- Date/Heure

Visualisation rapide

Cette option permet de revoir rapidement des photos immédiatement après leur prise. Chaque photo est affichée sur LCD en fonction du temps sélectionné.

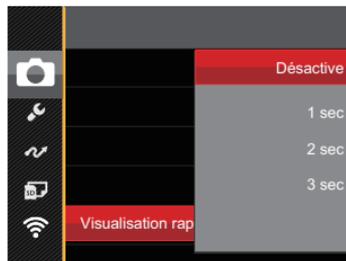

Il y a 4 choix :

- Désactive
- 1 sec
- 2 sec
- 3 sec

Réglages personnalisés

L'utilisateur peut stocker fréquemment utilisées les modes de prise de vue ou modes Scène avec des paramètres. Le mode et les paramètres stockés sont invoquées directement en mode **CS**.




Il y a 2 choix :

- Non
- Oui




En mode **CS**, sélectionner [Réglages personnalisés], la caméra va entrer dans l'écran de configuration, comme indiqué sur la figure ci-dessous:

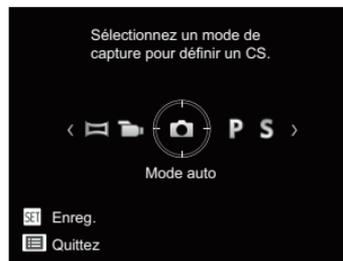

Menu Film

Mode: 

1. Tournez la molette de mode, sélectionnez le mode  et appuyez sur le bouton  pour entrer dans le menu Film.

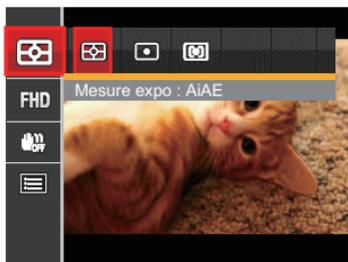

2. Appuyez sur les boutons [**▲AF**] / [**▼**  ] pour sélectionner le menu Film à régler.
3. Appuyez sur les boutons [**◀**  ] / [**▶**  ] pour sélectionner le menu Film à régler et appuyez sur le bouton  pour confirmer.

Mesure expo

Utilisez ce paramètre pour choisir la taille de la "cible" dans le champ visuel de la caméra.



-  AiAE (Artificial Intelligence AE): Choisit automatiquement le compteur central et périphérique pour calculer la valeur correcte de la mesure par le poids.
-  Spot: La taille Spot focalise sur une petite zone au centre du champ visuel de la caméra.
-  Cent. Pond.: Pour mesurer le bloc affiché au centre de l'écran.

Qualité vidéo

Set the image resolution used during video recording.



- **FHD** Taille : 1080p 30im/s
- **HD** Taille : 720p 60im/s
- **HD** Taille : 720p 30im/s
- **DVD** Taille : 640x480 30im/s
- **DVD** Taille : Film grande vitesse

La vitesse nécessaire de la carte SD pour l'écriture et la lecture des données HD est ainsi:

No.	Pixel de l'image	Cadre	Recommandation	Durée d'enregistrement 4GB) Environ
1	1920x1080 *	30	Class 6	30 minutes
2	1280x720 *	60	Class 6	32 minutes
3	1280x720 *	30	Class 4	59 minutes
4	640x480	30	Class 4	106 minutes
5	640x480	120	Class 6	54 minutes

* La durée d'enregistrement maximale est de 29 minutes en une fois.


L'enregistrement en HD peut créer le chauffage de l'appareil photo. Ceci est normal.

Lorsque le format vidéo est réglé sur 640x480 (120 fps), la durée d'enregistrement est de 30 secondes, le temps de lecture est de 2 minutes.

L'enregistrement du son est désactivé lors du choix de 640x480 120im/s.

OIS (Stabilisation d'image optique)

Ce mode peut aider à réduire le flou d'une photo dû à un mouvement de main involontaire ou à une faible luminosité.

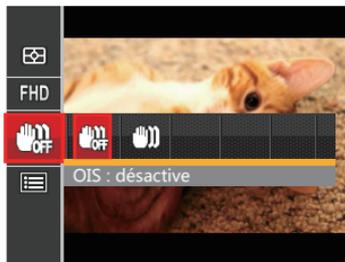

•  OIS : désactive

•  OIS : active

Utiliser le mode Anti-bougé dans un environnement sombre.

La prise de photo dans un environnement vent eu ou instable (comme dans un véhicule en mouvement) peut donner des images floues.

En utilisant un trépied, suggèrent que le stabilisateur d'image est désactivé.

Menu de réglages Film

Mode: 

1. Tournez la molette de mode et sélectionnez  pour entrer dans l'écran d'enregistrement vidéo.
2. Appuyez sur le bouton , appuyez sur les boutons [AF] / [  ] pour sélectionner , et appuyez sur le bouton  pour accéder au menu.



3. Appuyez sur les boutons [AF] / [  ] pour sélectionner , et appuyez sur le bouton  / [ ] pour accéder au menu.
4. Sélectionnez les éléments à régler et appuyez sur le bouton  / [ ] pour accéder au menu.
5. Appuyez sur les boutons [AF] / [  ] pour sélectionner une option et appuyez sur le bouton  pour confirmer.

Zoom numérique

Activer ou désactiver le zoom numérique.



Réglages personnalisés

Réglages personnalisés stocke le mode vidéo actuel et ses paramètres. Le mode et les paramètres stockés peuvent être invoqués directement en mode **CS**.



Menu Lecture

Mode: 


1. Appuyez sur le bouton  pour afficher sur le bouton  pour afficher l'écran de lecture, et appuyez sur le bouton  pour accéder au menu.
2. Appuyez sur le bouton [▲AF] / [▼] pour sélectionner la lecture à régler, et appuyez sur le bouton  pour y accéder.
3. Appuyez sur les boutons [◀] / [▶] pour sélectionner une option et appuyez sur le bouton  pour confirmer.



Référez vous aux pages suivantes pour plus de détails concernant chaque réglage.

Mode lecture

Sélectionnez les réglages  et appuyez sur le bouton  pour afficher l'écran des réglages:

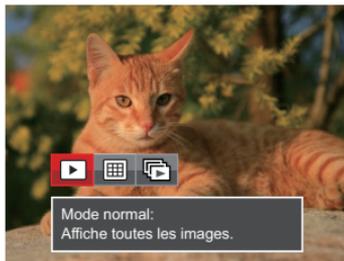

-  Mode normal:
Affiche toutes les images.
 -  Mode date:
Classées par date.
 -  Mode rafale:
Classées par série de rafale.
-  Les éléments du Dossier date sont affichés dans l'ordre de capture.
-  S'il n'y a aucun fichier de capture d'image en continu dans la mémoire, le mode de lecture de capture en continu ne peut être activé.

HDR

Avec la fonction HDR, des photos surexposées peuvent être corrigées afin d'optimiser les points forts et les basses lumières pour représenter plus fidèlement la scène.

Sélectionnez les réglages **HDR** et appuyez sur le bouton **SET** pour afficher l'écran des réglages:



- ✓ HDR
- ✗ Annuler

Après l'utilisation de la fonction HDR, l'image sera enregistrée comme nouveau document, et le document original sera toujours contenu dans la mémoire.

Retouche

La fonction de lecture de beauté permet l'embellissement en utilisant trois effets individuels.

Sélectionnez les réglages  et appuyez sur le bouton **SET** pour afficher l'écran des réglages:




-  Réduction des yeux rouges
-  Peau douce
-  Éclaircissement des yeux
-  Agrandissement des yeux
- ✗ Annuler

Utiliser le mode Embellisseur de visage vous permet de choisir parmi un, deux ou trois effets combinés.

Pivoter

Vous pouvez utiliser ce paramètre pour changer l'orientation de l'image.

Sélectionnez les réglages  et appuyez sur le bouton  pour afficher l'écran des réglages:

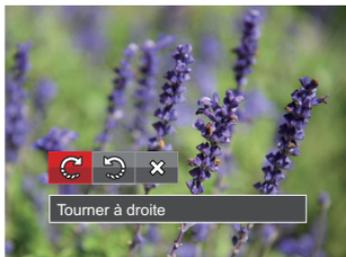

-  Tourner à droite
-  Tourner à gauche
-  Annuler

-  Les photos panoramiques et les vidéos ne peuvent être pivotées.
-  Le fichier modifié remplacera l'original.

Redimensionner

Ce réglage vous permet de redimensionner une image à une résolution spécifique et de l'enregistrer comme une nouvelle photo.

Sélectionnez les réglages  et appuyez sur le bouton  pour afficher l'écran des réglages:



-  Redimensionner en 1024x768
-  Redimensionner en 640x480
-  Annuler

-  Seulement pour ajuster les images à haute résolution pour celles à faible résolution.
-  La Taille de photos prises en mode panoramique ou en rotation ne peut pas être réglée.

Couleur

Ce paramètre vous permet de changer l'effet de couleur de la photo. Il est sauvegardé comme une nouvelle photo avec la photo d'origine.

Appuyez sur le bouton  pour afficher l'écran des réglages:



Il y a 19 options disponibles:

 Annuler	 Sépia	 Vignettage
 Éclatante	 Couleur rouge partielle	 Salon
 Style japonais (8M)	 Couleur bleue partielle	 Fisheye
 Style italien (8M)	 Couleur jaune partielle	 Reflet
 Style français (8M)	 Couleur verte partielle	 4 grilles - élégant (2M)
 Punk (4M)	 Négatif (8M)	
 Noir et blanc	 Rêve	

Menu de réglages Lecture

Mode: 

1. Appuyez sur le bouton  pour afficher l'écran de lecture, appuyez sur le bouton .
2. Appuyez sur les boutons [AF] / [] sélectionner , et appuyez sur le bouton  ou sur le bouton droit pour accéder au menu.
3. Appuyez sur les boutons [AF] / [] pour sélectionner , et appuyez sur le bouton  / [] pour accéder au menu.



4. Appuyez sur les boutons [AF] / [] pour sélectionner l'élément à régler, et appuyez sur le bouton  / [] pour accéder au menu.
5. Appuyez sur les boutons [AF] / [] pour sélectionner une option et appuyez sur le bouton  pour confirmer.

Référez vous aux pages suivantes pour plus de détails concernant chaque réglage.

Protéger

Pour éviter toute suppression accidentelle de photo ou de vidéo, utilisez ce réglage pour verrouiller un fichier ou tous les fichiers.




Il y a 5 options disponibles:

- Une: Verrouille la photo ou la vidéo sélectionnée si elle n'est pas protégée; déverrouille la photo ou la vidéo sélectionnée si elle est protégée.
- Dossier date: Protège toutes les photos du Dossier date.
- Groupe Cont.: Protège toutes les photos ou vidéos du Dossier Photo Cont.
- Toutes: Verrouille toutes les photos ou vidéos.
- Réinitialiser: Annule le verrouillage de toutes les photos ou vidéos.

Supprimer

Vous pouvez supprimer un ou tous les fichiers photo / vidéo.

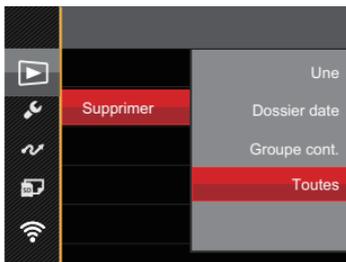

Il y a 4 options disponibles:

- Une: Supprime une photo ou vidéo.
- Dossier date: Supprime toutes les photos du Dossier date.
- Groupe Cont.: Supprime toutes les photos ou vidéos du Dossier Photo Cont.
- Toutes: Supprime toutes les photos ou vidéos.


 L'indicateur “” signifie qu'un fichier est protégé. La protection de fichier doit être enlevée avant de pouvoir supprimer le fichier.

 La suppression des fichiers provoquera la réinitialisation des réglages DPOF.

 Lorsque une photo des Dossier date et Groupe Cont. est protégée, elle est conservée, mais les autres photos sont supprimées.

DPOF (Format d'impression numérique)

DPOF vous permet d'enregistrer une sélection de photos que vous désirez imprimer, et d'enregistrer cette sélection sur la carte mémoire; de cette façon, vous n'avez plus qu'à emmener votre carte mémoire dans un magasin photo sans besoin de décrire à la personne une par une les photos que vous désirez imprimer.

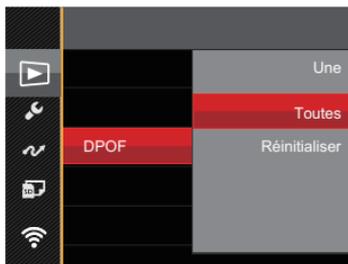

 L'imprimante qui prend en charge le DPOF est nécessaire pour l'impression.

Découpez

Le réglage de la taille vous permet de recadrer une photo et de l'enregistrer comme une nouvelle image.

1. Sélectionnez [Oui] pour confirmer le découpage. Sélectionnez la partie à découper en utilisant le levier de zoom et les boutons [▲AF] / [▼☑☺] / [◀☼] / [▶⚡] pour découper une photo.



2. Appuyez sur le bouton  et l'invite [Enregistrez les changements?] apparaît. Sélectionnez [] pour modifier et enregistrer l'image. Sélectionnez [] pour annuler les modifications et revenir à l'écran de l'invite de découpage.


 L'image ne peut pas être coupée de nouveau quand elle est tronquée à 640x480.

 Une image coupée ne peut pas être coupée de nouveau.

Réglages généralité

Mode: PSAM + SCN CS

1. Appuyez sur le bouton dans n'importe quel mode , appuyez sur les boutons [] / [] pour sélectionner , et appuyez sur le bouton pour accéder au menu.
2. Appuyez sur les boutons [] / [] sélectionner , et appuyez sur le bouton / [] pour accéder au menu.

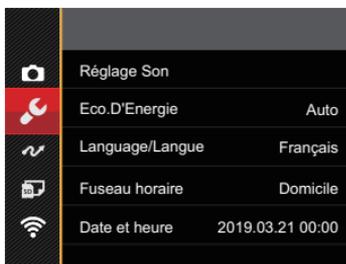

3. Appuyez sur le bouton [] / [] pour sélectionner l'élément à régler, et appuyez sur le bouton / [] pour accéder au menu.
4. Appuyez sur le bouton [] / [] pour sélectionner une option et appuyez sur le bouton pour confirmer.

Référez vous aux pages suivantes pour plus de détails concernant chaque réglage.

Réglage Son

Avec ce réglage, vous pouvez régler le volume du son.

Appuyez sur les boutons [◀🔊] / [▶🔊] pour sélectionner le volume et puis appuyez sur le bouton (SET) pour confirmer.



Economie d'énergie

Ce réglage vous permet d'économiser de l'énergie et d'optimiser la durée d'utilisation maximale des batteries de votre caméra. Activer LCD et la caméra s'éteint automatiquement après une période d'inactivité.



- Auto
- Normale
- Meilleure

Eco.D'Energie	Délai d'extinction du LCD	Délais de mise hors tension
Auto	3 min	5 min
Normale	1 min	3 min
Meilleure	30 sec	1 min

Langue

Reportez-vous à la section “Réinitialiser votre langue” à la page 25.

Fuseau horaire

Le paramètre Heure mondiale est une fonction utile pour vos voyages à l'étranger. Cette fonction vous permet d'afficher l'heure locale sur LCD lorsque vous êtes à l'étranger.

1. Appuyez sur les boutons [▲AF] / [▼🏠🌐] pour choisir les champs du lieu de départ (🏠) et de la destination (🌐).
2. Appuyez sur les boutons [◀🌐] / [▶⚡] pour sélectionner une ville sur le même fuseau horaire que celui de ce champs. Appuyez sur le bouton (SET) pour confirmer les réglages.




Date/Heure

Reportez-vous à la section “Réinitialiser Date/Heure” à la page 26.

Luminosité LCD

Utilisez ce réglage pour régler la luminosité de votre LCD.

Appuyez sur les boutons [▲AF] / [▼🗑️🌞] pour sélectionner la luminosité et puis appuyez sur le bouton (SET) pour confirmer.

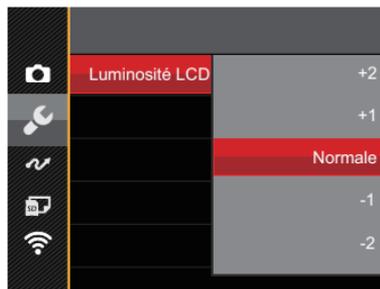

Réglages de fichiers

Mode: PSAM SCN CS

1. Appuyez sur le bouton , appuyez sur les boutons [AF] / [] pour sélectionner , et appuyez sur le bouton pour accéder au menu.
2. Appuyez sur les boutons [AF] / [] pour sélectionner , et appuyez sur le bouton / [] pour accéder au menu.
3. Appuyez sur les boutons [AF] / [] pour sélectionner l'élément à régler, et appuyez sur le bouton / [] pour accéder au menu.




4. Appuyez sur les boutons [AF] / [] pour sélectionner une option et appuyez sur le bouton pour confirmer.

Référez vous aux pages suivantes pour plus de détails concernant chaque réglage.

Formater

Remarque: Le formatage vous permet de supprimer tous les contenus de la carte mémoire et de la mémoire intégrée, y compris les fichiers de photo et de film protégés.

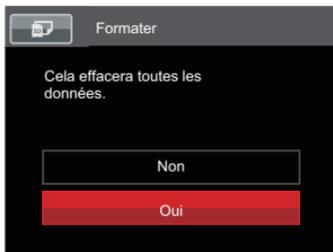

-  Si vous sélectionnez [Oui] la caméra formate sa mémoire.
-  Si une carte mémoire est insérée, la carte mémoire est active et sera formatée. S'il n'y a pas de carte mémoire, la mémoire interne est active et elle sera formatée.

Copier vers carte


Utilisez cette fonction pour copier les fichiers stockés sur la mémoire interne vers la carte mémoire.



-  S'il n'y a pas de carte dans l'appareil-photo, la fonction ne sera pas affichée.

Nom fichier

Après chaque capture de photo ou de vidéo, l'appareil photo enregistrera le fichier avec un nom terminant par un numéro de série. Vous pouvez utiliser cet élément pour décider si les fichiers doivent être numérotés en série, ou s'ils doivent commencer par 1 ou s'ils doivent être enregistrés dans un autre dossier de la carte mémoire.

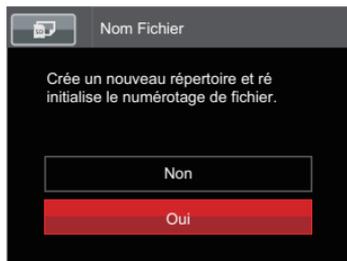


Réinitialiser

Utilisez cette option pour réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo sur les réglages d'origine.



Version FW

Utilisez cette option pour afficher le numéro de la version du microprogramme de l'appareil photo.

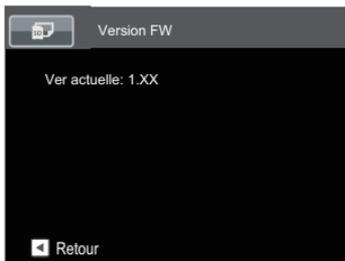


Lorsqu'il y a une nouvelle version du firmware sur la carte SD, sélectionnez [Oui] pour mettre à jour.



Réglages de connexion

Mode: PS CS

1. Appuyez sur le bouton , appuyez sur les boutons [AF] / [] pour sélectionner , et appuyez sur le bouton pour accéder au menu.
2. Appuyez sur les boutons [AF] / [] pour sélectionner , et appuyez sur le bouton / [] pour accéder au menu.
3. Appuyez sur les boutons [AF] / [] pour sélectionner l'élément à régler, et appuyez sur le bouton / [] pour accéder au menu.

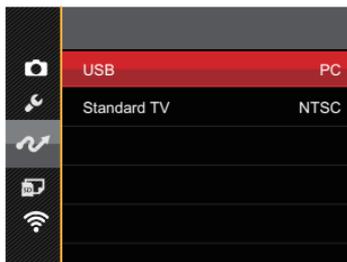

4. Appuyez sur les boutons [AF] / [] pour sélectionner une option et appuyez sur le bouton pour confirmer.

Référez vous aux pages suivantes pour plus de détails concernant chaque réglage.


Connexion à un PC

Vous pouvez utiliser le câble Micro USB pour connecter l'appareil afin de copier (transmettre) les photos vers un ordinateur.

Configuration du mode USB

Le port USB de l'appareil photo peut être configuré pour le connecter à un ordinateur ou à une imprimante. Les instructions suivantes vous permettront donc de vous assurer que l'appareil est correctement configuré pour être connecté à un ordinateur.

1. Appuyez sur les boutons [▲AF] / [▼🗑️🔄] pour sélectionner [USB], et appuyez sur le bouton (SET) / [▶️⚡] pour accéder au menu.
2. Appuyez sur les boutons [▲AF] / [▼🗑️🔄] pour sélectionner [PC], et appuyez sur le bouton (SET) pour confirmer.

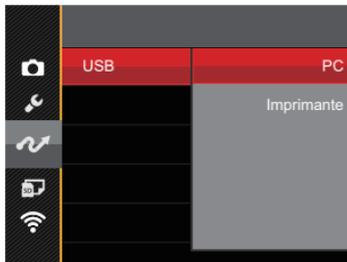


Transférer des fichiers sur votre ordinateur

L'ordinateur détectera automatiquement l'appareil photo comme un disque amovible. Double-cliquez sur l'icône Mon ordinateur du bureau pour localiser le disque amovible et pour copier les dossiers et fichiers stockés dans votre appareil photo vers un dossier de votre ordinateur, comme vous le feriez pour copier n'importe quel autre fichier ou dossier.

Suivez les instructions ci-dessous pour connecter votre appareil photo à un PC.

1. Assurez-vous que l'ordinateur est allumé.
2. Branchez un côté du câble Micro USB fourni sur le port USB SORTIE de votre appareil photo.
3. Branchez l'autre côté du câble sur un port USB de votre PC.

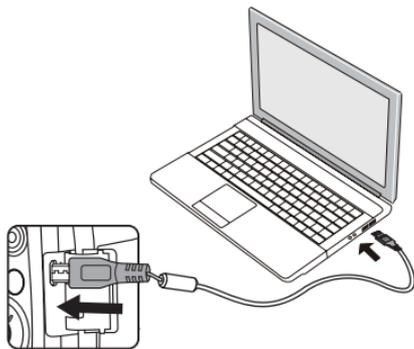

4. Une fois la transmission terminée, débranchez le câble Micro USB en suivant les instructions indiquant comment enlever en toute sécurité les périphériques USB.

Connexion à une imprimante compatible PictBridge

La technologie PictBridge permet d'imprimer les photos enregistrées sur la carte mémoire via l'imprimante.


Pour voir si une imprimante est compatible PictBridge, regardez simplement si le logo PictBridge se trouve sur l'emballage ou vérifiez dans le manuel d'utilisation. Avec la fonction PictBridge de votre appareil photo, vous pouvez imprimer les photos avec une imprimante compatible PictBridge en utilisant le câble Micro USB fourni, sans besoin d'un PC.

Configuration du mode USB

Le port USB de l'appareil photo peut être configuré pour le connecter à un ordinateur ou à une imprimante. Les instructions suivantes vous permettront donc de vous assurer que l'appareil est correctement configuré pour être connecté à une imprimante.

1. Appuyez sur les boutons [▲AF] / [▼🗑️🕒] pour sélectionner [USB], et appuyez sur le bouton (SET) / [▶⚡] pour accéder au menu.

2. Appuyez sur les boutons [▲AF] / [▼🗑️🕒] pour sélectionner [Imprimante], et appuyez sur le bouton (SET) pour confirmer.

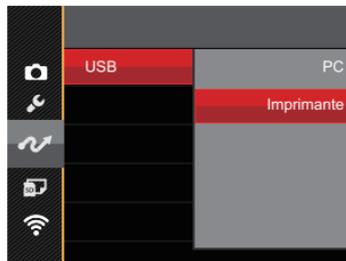


Une fois l'appareil photo réinitialisé, il passera en mode PC automatiquement à partir du mode USB.


Reportez-vous à la section "PictBridge" à la page 105.

Connectez votre imprimante

1. Assurez-vous que l'imprimante est allumée.
2. Branchez un coté du câble Micro USB fourni sur le port USB de votre appareil photo.
3. Branchez l'autre coté du câble Micro USB sur le port Micro USB de l'imprimante.

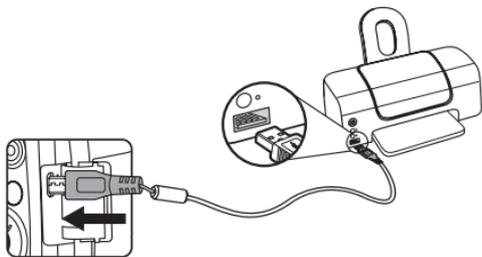

Si l'appareil photo n'est pas connecté à une imprimante compatible PictBridge, le message d'erreur suivant s'affiche sur LCD.

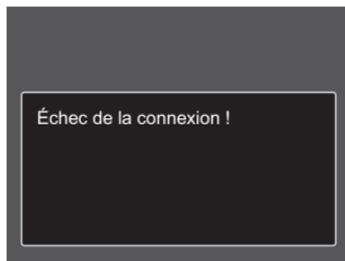

Le message d'erreur ci-dessus s'affiche aussi si le mode USB a mal été configuré, auquel cas vous devrez débrancher le câble USB, vérifier la configuration du mode USB, vérifier que l'imprimante est allumée puis essayer de rebrancher le câble Micro USB.

Utilisation du menu PictBridge

Après avoir configuré le mode USB pour l'imprimante, le menu PictBridge s'affiche.



Appuyez sur les boutons [▲AF] / [▼🗑️🕒] pour sélectionner un élément de menu, et appuyez sur le bouton (SET) / [▶️⚡] pour accéder à l'élément.

Reportez-vous aux sections suivantes pour des informations plus détaillées sur chaque paramètre.

Imprimez la date

Si vous avez réglé la date et l'heure sur votre appareil photo, la date sera automatiquement enregistrée pour chaque photo. Vous pouvez imprimer les photos avec la date en suivant les étapes suivantes.

1. Dans le menu PictBridge, sélectionnez [Imprimez la date] et l'écran ci-dessous apparaît.



2. Appuyez sur les boutons [◀️🌸] / [▶️⚡] pour sélectionner une photo à imprimer.

3. Appuyez sur les boutons [▲AF] / [▼🗑️🕒] pour sélectionner le nombre de copies pour la photo actuellement affichée.
4. Appuyez sur le bouton (SET) l'écran suivant s'affiche.



5. Sélectionnez [Oui] et appuyez sur le bouton (SET) pour confirmer; ou sélectionnez [Annuler] et appuyez sur le bouton (SET) pour annuler l'impression.

Imprimez sans date

Utilisez ce réglage pour imprimer des photos sans la date.

1. Dans le menu PictBridge, sélectionnez [Imprimez sans date] et l'écran ci-dessous apparaît.



2. Appuyez sur les boutons [◀🌸] / [▶🔌] pour sélectionner une photo à imprimer.
3. Appuyez sur les boutons [▲AF] / [▼🗑️🕒] pour sélectionner le nombre de copies pour la photo actuellement affichée.

4. Appuyez sur le bouton  l'écran suivant s'affiche.



5. Sélectionnez [Oui] et appuyez sur le bouton  pour confirmer; ou sélectionnez [Annuler] et appuyez sur le bouton  pour annuler l'impression.

Imprimez tous les index

Vous pouvez imprimer toutes les photos de l'appareil photo via cette fonction.

1. Dans le menu PictBridge, sélectionnez [Imprimez tous les index] et l'écran ci-dessous apparaît.



2. Sélectionnez [Oui] et appuyez sur le bouton  pour confirmer; ou sélectionnez [Annuler] et appuyez sur le bouton  pour annuler l'impression.

Imprimez les images DPOF

Pour utiliser l'impression en DPOF, vous devez d'abord sélectionner les photos à imprimer en utilisant la commande DPOF. Voir la section " DPOF " à la page 92.

1. Dans le menu PictBridge, sélectionnez [Imprimez les images DPOF] et l'écran ci-dessous apparaît.



2. Sélectionnez [Oui] et appuyez sur le bouton  pour confirmer; ou sélectionnez [Annuler] et appuyez sur le bouton  pour annuler l'impression.

Quittez

Sélectionnez [Quittez] pour quitter le menu PictBridge. A ce moment, le message [Retirer le câble USB !] apparaît sur l'écran.




Débranchez le câble Micro USB de l'appareil photo et de l'imprimante.

Système vidéo

Vous pouvez utiliser le câble AV (devant être acheté séparément) pour raccorder la caméra et la télévision afin de réaliser la sortie vidéo. Raccordez une extrémité du câble AV au port AV de la caméra, raccordez l'autre extrémité au port AV-OUT de la télévision. Réglez le format de système de sortie vidéo en fonction de vos exigences, selon les étapes suivantes:

1. Appuyez sur les boutons [▲AF] / [▼🗑️🕒] pour sélectionner [Standard TV] , et appuyez sur le bouton (SET) / [▶️🔌] pour accéder au menu.
2. Appuyez sur les boutons [▲AF] / [▼🗑️🕒] pour sélectionner [NTSC] , et appuyez sur le bouton (SET) pour confirmer.

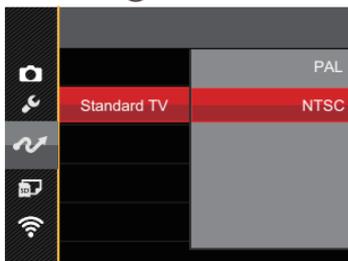

 Le système de sortie vidéo changera en conséquence selon les modifications de la langue sélectionnée.

NTSC: Anglais, Chinois (Traditionnel), Japonais, Français, Coréen, Russe, Vietnamien, Grec, Hongrois

PAL: Allemand, Espagnol, Italien, Chinois (Simplifié), Portugais, Suédois, Danois, Finnois, Indonésien, Norvégien, Néerlandais, Turc, Polonais, Thaï, Croatie, Tchèque, Arabe, Hindi

Caractéristiques techniques



La conception et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

Capteur d'image	Type	1/2.3"BSI CMOS
	Effective Pixels	16.35 Mégapixels
	Nombre total de pixels	16.76 Mégapixels
Objectif	Longueur focale	4.3mm (large) – 223.6mm (Tele)
	Film équivalent de 35mm	24mm (large) – 1248mm (Tele)
	F nombre	F2.8 (large) ~ F5.6 (Tele)
	Structure de l'objectif	13 groupes, 15 éléments
	Zoom optique	52x
	Gamme de focalisation	Normal: (large) 60cm ~ ∞, (Tele) 300cm ~ ∞; Macro: 1cm ~ ∞ (la large seulement)
Système Autofocus	Autofocus TTL	
Anti vibration	Stabilisation d'image optique	
Zoom numérique	Zoom numérique de 4x (zoom combiné: 208x)	

Nombre de pixels d'enregistrement	image fixe	(4:3) 16MP: 4608 X 3456 10MP: 3648 X 2736 5MP: 2592 X 1944 3MP: 2048 X 1536 0.3MP: 640 X 480	(3:2) 14MP: 4608 X 3072	(16:9) 12MP: 4608 X 2592 2MP: 1920 X 1080
	Film	1920 X 1080 (30fps), 1280 X 720 (60fps/30fps), 640 X 480 (30fps), Film grande vitesse: 640 X 480 (120fps)		
Compression de l'image		Meilleur, Bon, Normal		
Support DCF, DPOF (Ver1.1)		Oui		
Format du fichier	image fixe	Exif 2.3 (JPEG)		
	Film	MOV [Image: H.264; Audio: Linear PCM (Stereo)]		
Modes de prise de vue		Mode auto, Programme AE, Priorité à la vitesse, Priorité à l'ouverture, Mode manuel, Embellisseur de visage, Mode Wi-Fi, Mode scène, Mode film, Réglages personnalisés		
Mode scène		Nuit à main, Mode animal de compagnie, Coucher de soleil, Feux d'artifice, Exposition multiple, Sport, Portrait de nuit, Paysage, Portrait, Neige, Enfants, Fête, Mode panorama		
Caractéristiques de détection		Visage, Sourire, Clin d'Oeil, Chat, Chien		
Retouche de la photo		Réduction des yeux rouges, Peau douce, Éclaircissement des yeux, Agrandissement des yeux		
HDR		Oui		

Balayage Panorama	Jusqu'à 360°	
LCD	3.0 inch (460k Pixels)	
Rotation Automatique de Image	Oui	
Sensitivité ISO	Auto, ISO100/200/400/800/1600/3200	
Focus Mode	AF unique, AF multiple (TTL 25-points), Suivi d'objets, Détection de face	
Méthode de mesure de l'exposition	Intelligence artificielle AE (AiAE), Centre moyennement pondéré, Spot (Fixé au centre du cadre), Face AE	
Méthode de Contrôle de l'exposition	Programme AE (AE-disponibilité de blocage), Priorité à la vitesse, Priorité à l'ouverture du diaphragme	
Compensation de l'exposition	±3 EV par paliers de 1 / 3	
Vitesse d'obturation	1 / 2000 ~ 30 secondes	
Prise de vue continue	Oui	
Modes de lecture	SUne seule photo, Index (9 / 16 miniatures), diaporama, Date, Groupe cont., Zoom avant (de 2 à 8 fois)	
Contrôle de la balance de la couleur blanche	Bal. Blancs auto, Lumière du jour, Nuageux, Fluorescent, H fluorescent, Incandescent, Bal. blancs manuelle, Temp. couleur (1900k-10000k)	
Flash	Méthode de flash	Pop-up (Manuel)
	Modes Flash	Arrêt forcé, Flash auto, Flash forcé, Réduction des yeux rouges, Synchro. lente, Synchro. lente+Yeux rouges

Média d'enregistrement	Mémoire interne: env. 8MB
	Carte SD / SDHC (jusqu'au support de 32 GB) [Ne peut pas supporter la carte MMC]
Support multi-linguistique	27 langues
Jacks	SORTIE AV/USB 2.0 (Micro USB de 5 broches)
Wi-Fi	Oui (802.11 b/g/n)
Viseur télécommandé	Oui (par intelligent périphérique)
Puissance	Batterie Li-ion rechargeable LB-060, 3.7V 1100mAh, à huis clos Chargement
Capabilité de la prise de vue (Performance de la batterie)	Env. 240 photos (Basé sur les normes CIPA)
Environnement de fonctionnement	Température: 0-40°C, Humidité: 0 ~ 90%
Dimensions (L x H x D)	Env. 121.3 X 85.8 X 97.5mm (Basé sur les normes CIPA)
Poids	Env. 508g (du corps seulement)

Prompts and Warning Messages

Messages	Description	Méthodes de réinitialisation
Avertissement ! Batterie épuisée.	Avertissement avant la mise hors tension lorsque la batterie de la caméra est épuisée.	Chargez la batterie ou remplacez-la par une batterie chargée.
Obstacle de l'objectif. Redemarrer la caméra.	L'objectif est coincé ou un corps étranger empêche l'objectif de fonctionner correctement.	Éteignez l'appareil photo et redémarrez-le pour réinitialiser l'objectif.
Utilisation d'un trépied conseillée.	Lorsque l'exposition continue est activée, ces messages d'invite s'affichent lorsque l'écran de prise de vue photo est affiché pour la première fois.	Il disparaît après 2 secondes.
Erreur de mémoire intégrée !	Une erreur se produit dans la mémoire interne.	Essayez d'éteindre la caméra et de la rallumer.
Alignement incorrect. Veuillez essayer de nouveau.	Le décalage est trop grand pour prise de vue panoramique.	Stabilisez la caméra pendant la prise de vue pour maintenir l'alignement.
Avertissement ! N'éteignez pas votre appareil photo pendant la mise à jour !	Le message apparaît durant le processus de mise à jour du firmware.	Le message disparaît après la mise à jour et l'arrêt de l'appareil photo.

Messages	Description	Méthodes de réinitialisation
Retirer le câble USB !	Après avoir transmis les données et reçu le message indiquant que vous pouvez débrancher le câble Micro USB, l'invite suivante apparaît sur l'écran.	Le message disparaît une fois que vous avez débranché le câble Micro USB pour arrêter automatiquement l'appareil photo.
Échec de la connexion !	Échec de la connexion au PC, à l'imprimante ou au système de télévision.	Retirez la ligne de transmission pour arrêter la connexion, et le message est supprimé.
Protection en écriture	La carte SD est verrouillée.	Éteignez la caméra et retirez la carte SD. Faites coulisser la languette sur le côté de la carte pour la déverrouiller.
Carte pleine	La mémoire de la carte SD est pleine.	Supprimez des photos ou des vidéos pour libérer de l'espace sur la carte ou remplacez-la par une autre carte ayant de la mémoire disponible.
Mémoire pleine	La mémoire interne de la caméra est pleine.	Effacez des fichiers ou insérez une carte mémoire ayant de la mémoire disponible.
Erreur carte	La carte mémoire ne peut pas être identifiée après avoir été formatée.	Vérifiez que la carte SD est compatible avec la caméra.

Messages	Description	Méthodes de réinitialisation
La carte n'est pas formatée.	Une erreur s'est produite avec la carte mémoire.	Formatez la carte mémoire. Cela va supprimer toutes les données sur la carte ; assurez-vous de copier les données de la carte sur un autre périphérique si vous souhaitez les conserver.
Accès trop lent	Quand une carte SD inférieure à une Classe 4 est utilisée pour enregistrer un film HD, la vitesse est plus lente en écriture et l'enregistrement ne se poursuit pas.	Remplacez la carte SD par une carte Classe 4 ou supérieure.
Impossible d'écrire sur la carte SD.	La caméra ne peut pas écrire sur la carte SD.	Éteignez la caméra. Retirez et réinsérez la carte SD et allumez la caméra pour réessayer. Vérifiez si la carte SD est en position verrouillée ou si la mémoire est pleine.
Pas d'yeux rouges détectés	Il n'y a pas d'yeux rouges dans l'image. Le message indiquant la désactivation de la réduction des yeux rouges apparaît à ce moment.	Le message disparaîtra au bout de 2 secondes et retournera au menu de retouche.
Cette image ne peut pas être modifiée.	Le format de fichier ne prend pas en charge la modification ou le fichier modifié ne peut pas être modifié à nouveau.	Il disparaît après 2 secondes.

Messages	Description	Méthodes de réinitialisation
Nombre maximal de dossiers dépassé.	Lorsque le numéro de dossier de la carte dépasse le nombre maximum de dossiers (999).	Copiez les données sur votre PC et formatez la carte mémoire.
Trop d'images pour un traitement rapide.	Lors de la lecture par date, les images dépassent les spécifications de sorte qu'il n'est pas possible de lire par date.	Retire le message après 2 secondes et retourne au mode vignette 3x3.
Impossible de reconnaître les fichiers.	Le format du fichier à regarder n'est pas pris en charge ou le fichier est corrompu, donc il ne peut pas être lu correctement.	Ce message de l'image ne disparaît qu'une fois le fichier supprimé.
Aucune image	Lorsque vous appuyez sur le bouton de lecture, aucun fichier image n'existe dans l'appareil ni sur la carte mémoire.	Le message disparaît 2 secondes plus tard pour revenir à l'écran de prise de vue photo.
Aucun fichier de groupe continu.	Lorsque vous passez du mode lecture au mode photo continu, il n'y a aucun fichier de groupe continu.	Le message disparaît 2 secondes plus tard et l'appareil revient au mode de lecture normal.
Protégé ! Non supprimable!	Le fichier est protégé. Le message apparaît lorsque vous le supprimez.	Déverrouillez le fichier dans "Protéger" et assurez-vous que la carte SD est déverrouillée.

Guide de dépannage


Problème	Causes possibles	Solution
L'appareil photo ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">■ La batterie est déchargée.■ La pile n'est pas correctement insérée.	<ul style="list-style-type: none">■ Remplacer avec une complètement chargée de la batterie.■ Installez correctement la batterie.
L'appareil photo s'éteint soudainement pendant une opération.	<ul style="list-style-type: none">■ La batterie est déchargée.	<ul style="list-style-type: none">■ Remplacer avec une complètement chargée de la batterie.■ Assurez-vous que la caméra s'éteint réellement et ne passe pas en mode Économie d'énergie, où l'écran LCD s'éteint après une certaine durée d'inactivité de la caméra.
La photo est floue.	<ul style="list-style-type: none">■ L'appareil photo tremble lors de la prise de photo.	<ul style="list-style-type: none">■ Allumez l' OIS.■ Veuillez utiliser un trépied pour les zooms optiques à fort grossissement (au-delà de 15 fois). Si vous tenez la caméra, assurez-vous d'utiliser vos deux mains.
Le fichier d'images et vidéo ne peuvent pas être sauvés.	<ul style="list-style-type: none">■ La carte mémoire est pleine.■ La carte mémoire est verrouillée.	<ul style="list-style-type: none">■ Changez pour une autre carte mémoire ou supprimez les fichiers inutiles.■ Déverrouillez la carte mémoire.

Problème	Causes possibles	Solution
Impossible d'imprimer les photos sur l'imprimante connectée.	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'appareil photo n'est pas connecté correctement à l'imprimante. ■ L'imprimante n'est pas compatible PictBridge. ■ L'imprimante n'a plus de papier ou d'encre. ■ Il y a un bourrage papier. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez la connexion entre l'appareil photo et l'imprimante. ■ Utilisez une imprimante compatible PictBridge. ■ Chargez du papier dans l'imprimante ou remplacez la cartouche d'encre de l'imprimante. ■ Retirez le bourrage papier.
Vitesse d'écriture sur carte mémoire lente	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'enregistrement de vidéo de qualité HD ou supérieure sur une carte mémoire inférieure à la classe 4 est trop lent et peut s'arrêter. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utilisez une carte mémoire avec une écriture de classe supérieure à 4 pour améliorer les performances.
Impossible d'écrire sur la carte	<ul style="list-style-type: none"> ■ La carte mémoire est en mode protection d'écriture. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Libérez le verrou en écriture de la carte mémoire ou remplacez-la par une autre carte.
Trop de films à traiter	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le nombre d'images ou de liens dans la carte mémoire a dépassé les spécifications, de sorte que la lecture du dossier de données ne peut être affichée. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Supprimez les fichiers inutiles.
L'icône du flash  apparaît sur LCD	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'environnement actuel de prise de vue nécessite le flash. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Allumez le flash.

 Lors des prises de vue avec des filtres empilés, les coins de la photo peuvent devenir sombres (effet de vignettage) car le porte-filtre empêche la lumière d'atteindre le capteur d'images de l'appareil photo, en particulier en réglage de zoom grand angle. Veuillez faire des prises de vue de test et examiner les résultats lors de l'utilisation de filtres empilés.

 Lors de changer le mot de passe Wi-Fi, veuillez ré-entrer un nouveau mot de passe sur l'appareil intelligent. Certaines modèles d'appareils intelligents ont la fonction d'utiliser par défaut le mot de passe précédent entré, veuillez supprimer manuellement l'ancien mot de passe sur l'appareil intelligent(Différents modèles ont des différents modes d'opérations, le décrit du mode d'emploi de votre appareil intelligent prévaut).

Système iOS

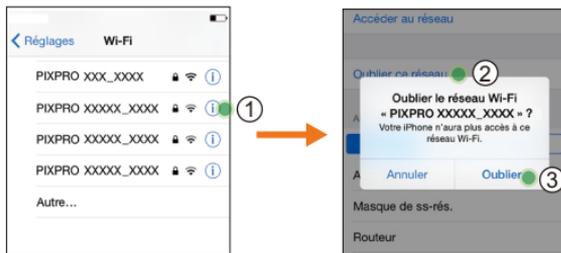

Système Android



© 2019 JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.

Les marques et l'habillage commercial Kodak, Kodachrome et Kodacolor, logo et Ektachrome sont utilisés sous licence de Eastman Kodak Company.

Tous les autres logos, produits ou noms de sociétés mentionnés dans ce document sont des noms commerciaux, des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs. Les détenteurs ne sont pas affiliés à JK Imaging Ltd., à nos produits ou à notre site Web.

JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA

kodakpixpro.com

Made in Myanmar

