



KODAK EKTAR H35

Cámara de Película de Medio Fotograma


Guía de Inicio Rápido



Lea la guía atentamente antes de usar y guárdela como referencia para el futuro.


Comenzando

1. Trasera de la cámara
2. Cierre de la cámara
3. Compartimento para el carrete de película
4. Eje para rebobinar película
5. Flash
6. Dial para avanzar película
7. Rueda del piñón para película
8. Cilindro para película
9. Botón de disparo
10. Contador de película
11. Visor
12. Dial Flash Encendido/Apagado
13. Indicador de Flash listo
14. Botón de rebobinar película
15. Manecilla para rebobinar película
16. Tapa de compartimento de batería
17. Lente
18. Cinta de agarre de la cámara

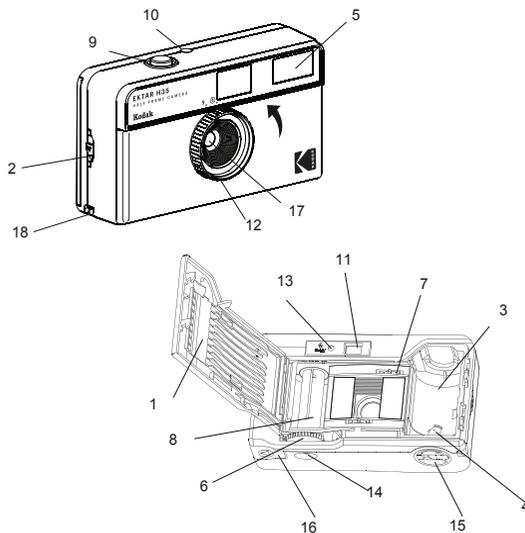


Cargando la película

1. Abra la Trasera de la Cámara (1) desbloqueando el Cierre de la Trasera (2).
2. Coloque el Carrete de la Película en el Compartimento para Carrete de Película (3), asegurándose que la parte hueca queda insertada en el Eje para Rebobinar Película (4).
3. Cuando esté colocado el carrete correctamente, tire e inserte el extremo de la película en el Cilindro para Película (8).
4. Pulse el Botón de Disparo una vez (9) y gire el Dial para Avanzar Película (6).
5. Asegúrese que las marcas de la película están enganchadas con los dientes de la Rueda del Piñón de Película (7).
6. Cierre la Trasera de la Cámara (1) después de haber colocado correctamente la película.
7. Pulse el Botón de Disparo una vez (9). Repita los pasos hasta que el Contador de Película (10) muestre "1". El Contador de Película (10) indica el número de exposiciones del carrete de película hasta el momento.

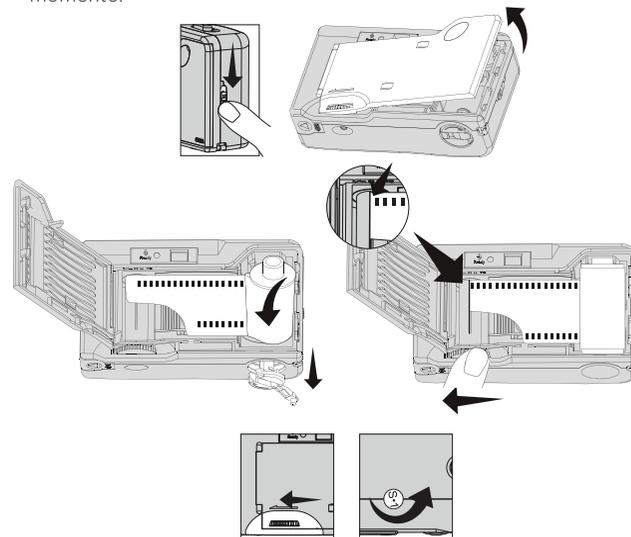


Colocando la batería

1. Pulse para abrir la Tapa del Compartimento de Batería (16).
2. Coloque una batería alcalina AAA en el Compartimento de la Batería (16) según la indicación de +.
3. Cierre la Tapa del Compartimento de Batería (16).

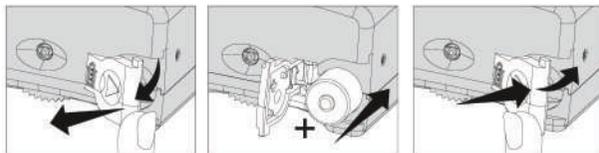



Sacando una foto

1. Componga una fotografía mirando a través del Visor (11).
2. Coloque el objeto principal de su foto a una distancia de al menos 1.5 metros.
3. Determine si le hiciese falta encender el flash.
4. Pulse el Botón de Disparo (9) ligeramente para sacar una fotografía.
5. Después de sacar una fotografía, gire la Rueda de Avance de Película (6) hasta que deje de girar.
6. Repita el Paso 1 al 5 para sacar la siguiente foto.

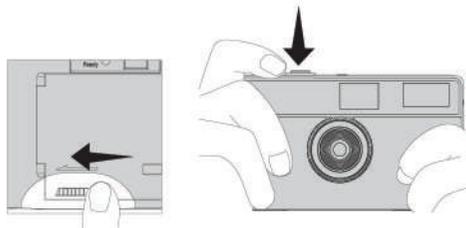

Quitando la película

1. Después de sacar la último foto, el Dial de Avance de Película (6) dejará de girar.
2. Pulse el Botón de Rebobinar Película (14) para liberar la película y poder rebobinar.
3. Levante la Manecilla para Rebobinar Película (15) y gire en sentido horario para rebobinar la película.
4. Abra la Trasera de la Cámara (1) y quite la película para procesarla.

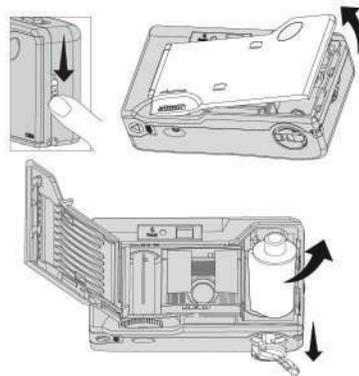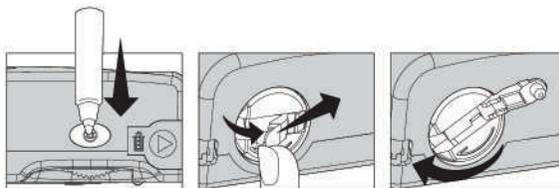

Nota: 1 disparo de KODAK EKTAR H35 produce 2 fotos de medio fotograma. Una película de 36 exposiciones da lugar a 72 fotos de medio fotograma, mientras que una película de 24 exposiciones da lugar a 48 fotos de medio fotograma.

Usando el flash

1. Cuando dispare en interiores o en entornos apagados/nublados, encienda el flash ajustando el Dial Flash Encendido/Apagado (12).
2. Espere hasta que el Indicador de Flash Listo (13) esté encendido.
3. Apague el flash cuando no lo use.



IMPORTANTE:

Cuando el flash esté encendido y el Indicador de Flash Listo se muestra en rojo, el flash se cargará una vez. El Flash se liberará para la siguiente foto.

Si no quiere tener flash para la siguiente foto, ponga rápidamente el Dial de Flash en la posición "Apagado" antes de que el Indicador de Flash Listo se muestre en rojo.

AVISO DE BATERÍA:

Un recambio no adecuado de la batería puede presentar un riesgo de goteo o explosión, y causar daños personales. Una batería recargable mal tratada puede presentar riesgo de incendio o quemadura química. No desmonte o exponga la batería a materiales conductores, condensación o calor extremo. No use o cargue la batería si parece que gotea, descolorada, deformada o con cualquier anomalía. No deje la batería descargada o sin usar por un largo periodo de tiempo. Evitar temperaturas extremadamente altas o bajas durante su uso, almacenamiento o transporte de las baterías. La vida de la batería varía en función del uso. Una batería no operativa se debe desechar según las normativas locales o desechar en un contenedor de basura para productos electrónicos en caso de no estar bajo normativas o leyes de aplicación. Mantener las baterías fuera del alcance de los niños.

www.retopro.co/kodak

© 2022 RETO Production Ltd. Todos los Derechos Reservados.
Las marcas Kodak y Ektar, el logo Kodak e imagen comercial son usadas bajo licencia de Kodak.