




# KODAK Foto camera

i60





Manuale dell'utente

Italiano

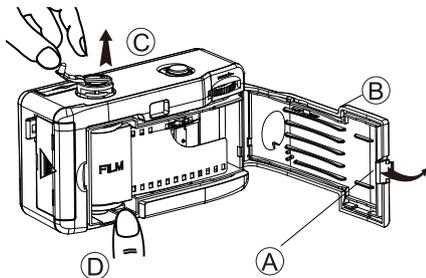


Premere il cerotto (A) in direzione della freccia e aprire la porta di servizio della camera (B). Aspetti la pellicola ribaltare la cranca (C) e collochi un nuovo rotolo di pellicola nella camera di film.

Spingere la cranca (C) di nuovo in posizione. Togliere il film dal contenitore e collegare il 2° e 3° buchi al cape film - up spool (D<sub>1</sub>). Nel frattempo, collegare i buchi superiori ai denti spiccati (D<sub>2</sub>). Avanzare leggermente il film ruotando la ruota (E) fino a che i denti spiccati catturino le perforazioni dei film.

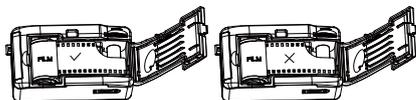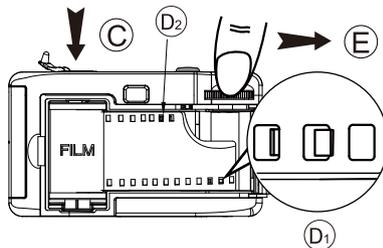



Assicurarsi che il film si ponga piatto contro il centro della camera e chiuda la porta di servizio.



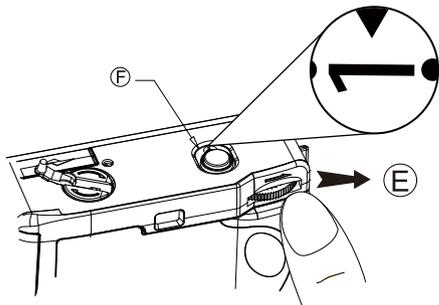


Continuare a far avanzare il film ruotando la ruota di avanzamento del film (E) fino a quando non si ferma. Premere il pulsante di scatto. Ripetere questa procedura ancora una volta. Il Film Counter (F) ora mostrerà il numero "1" e la fotocamera è pronta per scattare foto.

Per ottenere i migliori risultati, stare in piedi ad almeno 1 metro (3 piedi) dal soggetto e scattare foto in condizioni di sole o parzialmente soleggiato. Quando scatti foto, tieni il sole alle spalle.

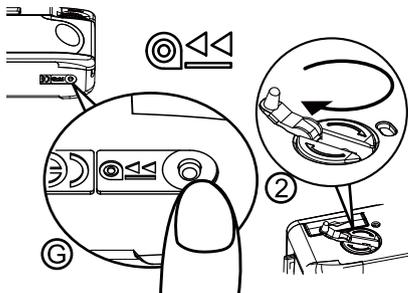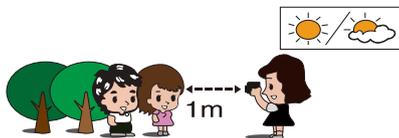



Dopo aver preso tutte le immagini , prema il pulsante (G) di ribaltamento situato al fondo dell' apparecchio , capovolga il film in senso orario fino a che tutto il film non sia ribaltato nel contenitore.

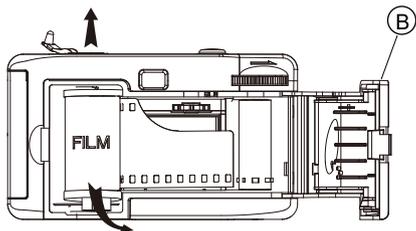

Aprire la porta di servizio (B) .  
Aspirare la pellicola a pistone di  
ricambio e rimuovere la pellicola  
per il trattamento.

### Per cambiare le batterie

Aprire la porta della batteria nella direzione della freccia.  
Inserire una pila alcalina "AA" nella camera della pila.  
Si assicuri che la pila sia inserita in conformità alla polarità  
corretta. La polarità corretta (la "+" e - "finali della batteria)  
è indicata all'interno del compartimento per batteria.

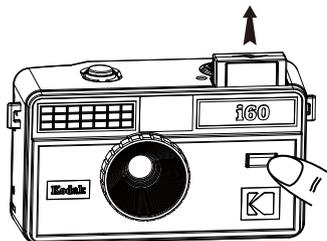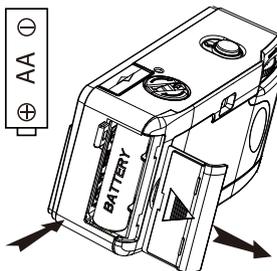

### Per usare Flash

Premere il pulsante di flash, la luce spira.  
Attendere che la LED "Flash Ready" brilli.  
Una volta che la luce Flash Ready Light brilla,  
il flash è pronto per prendere le fotografie.



### Specifiche del prodotto:

Formato pellicola: 135 Film (24x36mm)

Certificazione ISO 200 / 400 / 800

Obiettivo ottico: 31mm, F = 10, 1 elemento

Messa a fuoco: focus free, 1m - ∞

Velocità dell'otturatore: 1 / 125s

Trasporto film: vento e riavvolgimento manuali

View Finder: Campo = 70%

Fonte di alimentazione: 1AA – Batteria alcalina

Flash: Stampa & Pop-up Flash

Tempo di riciclo di 15 secondi (120uf.)

Dimensioni: 112 (L) x 64.6 (A) x 46 (P) mm

Peso: 144.3 grammi

Materiale plastico principale: ABS

Film e batteria non incluse