

KODAK Film Camera

MOTORISIERTE S88-KAMERA




Benutzerhandbuch

DEUTSCH

Motorisierte Kamera S88

BENUTZERHANDBUCH

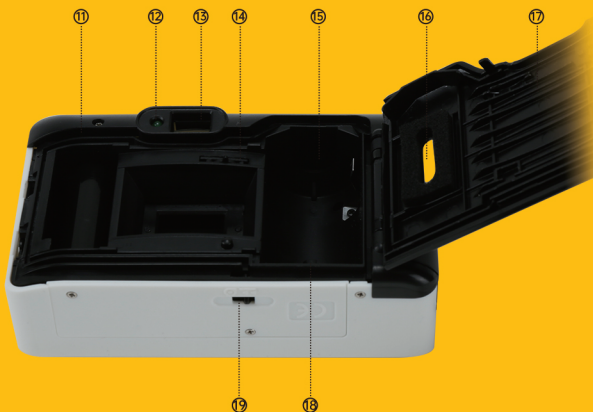

1. Auslöser
2. Frame-Zähler
3. Lampe zur Reduzierung roter Augen
4. Sucher
5. Elektronischer Blitz
6. Objektivabdeckungsschalter /Blitzschalter
7. Objektiv
8. Riegel der hinteren Abdeckung
9. Handschlaufenöse
10. Batteriefachabdeckung
11. Filmaufwickelspule
12. Blitzbereitschaftslicht
13. Sucherokular
14. Filmritzel
15. Filmkammer
16. Filmprüffenster
17. Rückseite
18. Welle zurückspulen
19. Rückspulschalter

Batterie laden

Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung an der Seite der Kamera. Legen Sie eine 1,5-V-Alkalibatterie der Größe AA ein. (Stellen Sie sicher, dass die Richtung korrekt ist) Schließen Sie die Batteriefachabdeckung. Entfernen Sie den Akku, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden. Dadurch wird die Möglichkeit eines Batterielecks verringert.

Laden des Films

- Schieben Sie den Objektivdeckelschalter, um den Objektivdeckel zu öffnen und die Kamera einzuschalten
- Öffnen Sie die hintere Abdeckung, indem Sie den Riegel der hinteren Abdeckung nach oben schieben.
- Legen Sie die Filmpatrone in die Filmkammer ein.
- Ziehen Sie den Filmanfang heraus, bis er am Haken der Filmaufwickelspule ausgerichtet ist. (Stellen Sie sicher, dass der Film flach aufliegt.)
- Überprüfen Sie, ob die Zähne des Kettenrads in die Filmperforation eingreifen. und schließen Sie dann die hintere Abdeckung.
- Drücken Sie mehrmals den Auslöser, um den Film vorzuspulen, bis die Zahl „1“ im Filmzähler erscheint.
- Sie können überprüfen, ob sich Film in Ihrer Kamera befindet oder nicht, indem Sie einen Blick auf das Filmkontrollfenster werfen.



Halten Sie Ihre Kamera

Benutzen Sie immer beide Hände, um Ihre Kamera ruhig zu halten.

Machen Sie Fotos mit Sonnenlicht im Rücken. Wenn Sie die Kamera vertikal halten, positionieren Sie sie immer mit dem Blitz nach oben. Achten Sie darauf, Ihre Finger nicht über die Blitzlampe oder den Sucher des Objektivs zu legen.

Fotografieren

- Öffnen Sie die Objektivabdeckung und stellen Sie den Bildausschnitt ein. Stellen Sie sicher, dass Ihr Motiv mindestens 1,5 m von der Kamera entfernt ist
- Der Film wird automatisch zum nächsten Bild weitergespult, wenn der Auslöser losgelassen wird.
- Wenn Sie mit dem Fotografieren fertig sind. Schließen Sie die Objektivabdeckung, um Batteriestrom zu sparen.

Fokussieren

Das Objektiv wird zuvor im Fokus fixiert. Sie müssen sich keine Gedanken über die Fokussierung machen, aber nicht näher als 1.5 m.

Eingebautes Blitzlicht

Aufhellblitz(⚡)Es empfiehlt sich, den Aufhellblitz zu wählen, wenn das Hauptmotiv an einem sonnigen Tag im Schatten steht. Der Blitz beleuchtet die Schattenbereiche Ihres Motivs. Schieben Sie den Objektivdeckelschalter in die Füllposition (⚡) und warten Sie, bis die Bereitschaftsleuchte aufleuchtet, bevor Sie das Foto aufnehmen.

Rote-Augen-Reduzierung

“Rote Augen” entstehen, wenn der Blitz von der Netzhaut des Auges reflektiert wird. Er tritt meist bei schlechten Lichtverhältnissen auf. Um sicherzustellen, dass Ihre Motive immer optimal aussehen, ist Ihre Kamera mit einem System zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts ausgestattet. Das Licht zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts leuchtet immer dann, wenn das grüne “Blitzbereitschaftslicht” leuchtet.

Entladen des Films

Wenn der Film zu Ende ist, startet der Filmvorlauf nicht erneut. Schieben Sie den Rückspulschalter in die Rückspulposition und der Film wird automatisch zurückgespult. Nachdem der Film vollständig zurückgespult wurde, stoppt der Motor und im Bildzählerfenster wird ein „s“ angezeigt. Öffnen Sie die hintere Abdeckung und entnehmen Sie den Film.



Richtige Pflege Ihrer Kamera



Der Temperaturbereich, in dem die Kamera ordnungsgemäß funktioniert liegt zwischen 40°C und -10°C (104 F und 14°C). Achten Sie darauf, die Kamera keinen plötzlichen Temperaturschwankungen auszusetzen. Das kann dazu führen, dass sich Feuchtigkeit im Inneren der Kamera niederschlägt. Schützen Sie es stets vor Schmutz, Regenfeuchtigkeit oder übermäßiger Hitze. Schützen Sie Ihre Kamera vor plötzlichen Vibrationen. Platzieren Sie die Kamera nicht in der Nähe von Geräten mit starken Magnetfeldern wie Fernsehern oder Radios. Vermeiden Sie es, die Linse zu berühren. Um das Objektiv zu reinigen, wischen Sie es mit einem Reinigungstuch für Fotoobjektive oder einem Baumwolltuch ab. Vermeiden Sie die Verwendung von Alkohol oder anderen chemischen Lösungsmitteln auf dem Kameragehäuse.

Produktspezifikation:

Filmformat: 135 Film (24 x 36 mm)

ISO 200/400/800

Optische Linse: 31 mm, F=10,1 Element

Fokussierung: Fokus frei, 1 m - ∞

Verschlusszeit: 1/125 s

Filmtransport: Motorisiertes Laden, Vor- und Zurückspulen

Sucher anzeigen: Feld = 70 %

Stromquelle: 1AA – Alkaline-Batterie

Blitz: Eingebauter Blitz, Schiebeschalter

15 s Recyclingzeit (120 uf.)

System zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts: Minimiert den Rote-Augen-Effekt beim Flash-LED-Sliding

Objektivabdeckung :

Dient als Verschlussperre, um den Strom abzuschalten und versehentliches Fotografieren zu verhindern

Abmessungen: 110 (B) x 62 (H) x 38 (T) mm

Gewicht: 123 Gramm

Hauptkunststoffmaterial: ABS

Film und Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

Adresse: 10/F Chun Wo Commercial Centre, 23-29 Wing Wo Street, Central, Hongkong

URL: <https://kodak.meta-is.com/kodaklicensingproducts-films88.html>

Die Marke, das Logo und die Handlungsaufmachung von Kodak werden unter Lizenz von Kodak verwendet.

Copyright ©2023 Meta Imaging Solutions Limited