


# KODAK Portable Wireless Speaker

IPX6 Waterproof with Multicolor LED PWS-2234

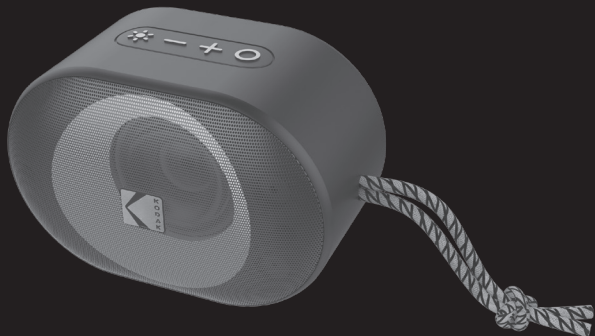

## User Manual

Please read this manual carefully before operating the speaker  
Please keep this manual with you for further reference.



# INTRODUCTION

Thank you for choosing PWS-2234 as your source for entertainment!  
You can use this item with tablets, laptops and many types of smartphones to stream music and enjoy hands-free calling. In order to get the best results, please read this manual before using the product.


# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Do not submerge this speaker into water, it is rated IPX6, which means the speaker can be heavily splashed with water or left in the rain (but not submerged in water) for a limited time. If the speaker gets wet, it is recommended that you dry the speaker completely before using it again.


Please note the speaker is not waterproof when the silicon cover is open.  
Please make sure that cover is closed and secure before using in a wet environment.

# WHAT'S IN THE BOX?

Bluetooth speaker x 1

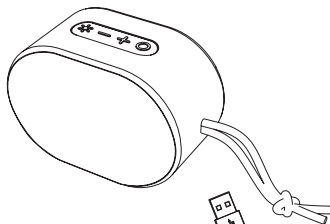

Aux in cable x 1




Type C charging cable x 1



Instruction x 1

# PRODUCT OVERVIEW


1. Light key
2. Volume“-” / Previous song
3. Volume“+” / Next song
4. On/Off/Audio/Play/Pause
5. Micro SD Card (TF card)
6. AUX Input
7. Charging indicator
8. Charging port
9. Reset key

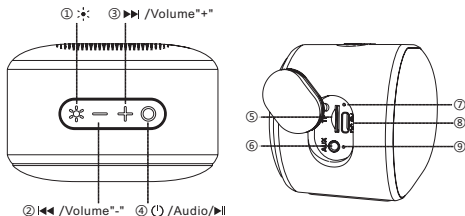


# OPERATION

## Bluetooth


1. Bluetooth connection  
Long press to turn on the speaker and enter pairing mode.  
Colorful light will blink randomly if Bluetooth device is not connected. On your Bluetooth device search for “PWS-2234” and connect.  
Short press twice to switch Audio mode (AUX/ TF card).  
Short press : Disconnect Bluetooth device.

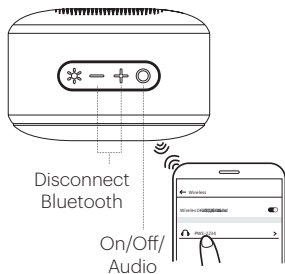


2. **Light mode**  
Short press : Turn on lighting effect.  
Long press 3 seconds: Turn on/off light.

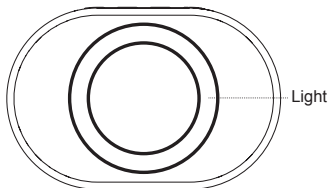

### 3. Music control - /+


Short press: Volume "-" / "+".  
Long press: Previous/Next song.  
Short press  to Play/Pause.

▶▶ /Volume"+ "  
◀◀ /Volume"- " ▶▶

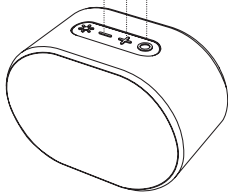


### 4. Answer the phone

Short press  once: Answer.  
Long press  : Hang up.

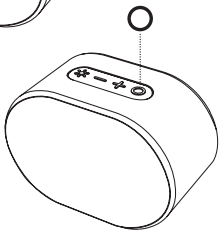


### Audio connection

Short press twice: Audio switch mode.  
Insert audio device (AUX/TF card) in the slot,  
speaker will automatically play the last selection.

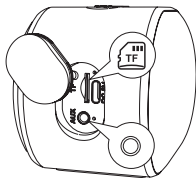

### Charging and battery information

1. This product has a built-in rechargeable battery. Please use the supplied Type-C cable to charge the battery.
2. The charging current voltage is 5V/800mAh.
3. Please choose the charger that passes the regular manufacturer's safety certification.
4. Avoid repeated/continuous charging of the speaker; it will degrade battery performance overtime, which is a normal phenomenon for all rechargeable batteries.

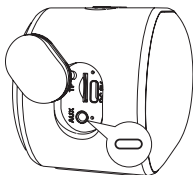

Red light on: The battery is charging.

Red light o: Fully charged.

To prolong battery lifespan, fully charge at least once every 45 days.

## SPECIFICATIONS

Bluetooth version:	V5.0
Product size:	110*74*74mm
Bluetooth distance:	≥10m (open distance)
Play time:	9.5 hours (50% volume with LED light on) 13.5 hours (50% volume with LED light off)
Play mode:	BT/AUX/Micro SD card(TF card)
Battery capacity:	1500mAh, 3.7V
Charging input:	DC 5V, 800mAh
Charging time:	2.5 hours (battery empty status)
Distortion rate:	THD<10%
Frequency response:	60Hz-20KHz
Speaker horn:	50mm x 1

## WARNING

- Do not drop, disassemble, deform, modify or insert any objects into this product.
- Do not attempt to repair, modify or disassemble the product yourself. This product does not contain any user-serviceable components and may void the warranty.
- Do not clean the product with alcohol, ammonia based cleaners and abrasive cleaners.
- Do not place this product in contact with any sharp objects as this may cause scratches and operating damage.
- Do not attempt to replace the product battery, it is built-in and is not user changeable.
- Observe all signs and displays that require an electrical device or RF radio product to be switched off in designated areas.
- Dispose of the product and the product's battery in accordance with local laws and regulations.
- Avoid using in damp or corrosive environment.

# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por elegir un altavoz PWS-2234 como su fuente de entretenimiento! Puede usar este artículo con tabletas, computadoras y muchos tipos de smartphones para transmitir música y disfrutar de llamadas manos libres. Lea este manual antes de usar el dispositivo para obtener los mejores resultados cuando lo use.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE


No sumerja esta altavoz en el agua, esta unidad no funciona correctamente después de haber estado bajo el agua.

El altavoz tiene una clasificación IPX6, lo que significa que se puede salpicar intensamente el altavoz con agua o dejarlo en la lluvia (pero no sumergirlo en agua) por un tiempo limitado. Si el altavoz se moja, se recomienda que lo seque completamente antes de volver a usarlo.


Tome en cuenta que el altavoz no es resistente al agua cuando la cubierta de silicona está abierta. Asegúrese que la cubierta esté cerrada y asegurada antes de usar la unidad en un ambiente húmedo.

## CONTENIDO DE LA CAJA

Altavoz de Bluetooth x 1

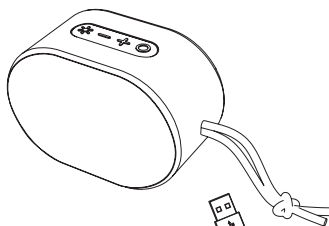

Cable Aux in x 1




Cable de carga USB tipo C x 1



Instrucciones x 1

# FIGURAS DEL PRODUCTO

1. Tecla de luz
2. Volumen "-" / Canción anterior
3. Volumen "+" / Canción siguiente
4. Encendido/Apagado/audio/ Reproducir/Pausar
5. Tarjeta micro SD (tarjeta TF)
6. Entrada auxiliar
7. Indicador de carga
8. Puerto de carga
9. Tecla reinicio

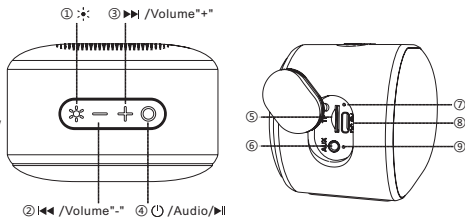


# OPERACIÓN

## 1. Modo de Bluetooth

Presione largo para encender el altavoz e ingresar al modo emparejamiento. La luz colorida va a parpadear aleatoriamente si el dispositivo de Bluetooth no está conectado. En su dispositivo de Bluetooth, busque "PWS-2234" y conéctese.

Presione corto o dos veces: Para cambiar de modo Audio (tarjeta AUX/TF).


Presione brevemente +/-: Desconectar dispositivo Bluetooth.

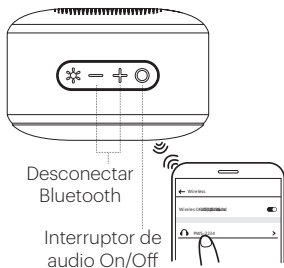

## 2. Modo luz

Presione corto : Interruptor de efecto de luz.

Presione dos veces : Luz encendida /Apague las luces.

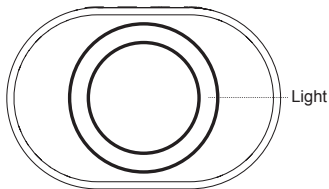






### 3. Control de música +/-


Presione corto: Volumen "-" / "+".

Presione largo: Canción siguiente/anterior.


Presione  corto para reproducir / pausar.

 /Volume"+ "


 /Volume"- " 

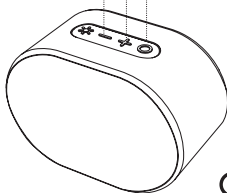

### 4. Contestar el teléfono

Presione  una vez: Contestar llamada.


Presione largo: Colgar llamada.

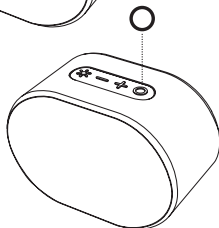

### Conexión de audio


Presione  corto dos vez: Modo interruptor de audio.

Inserte el dispositivo de audio (tarjeta AUX/TF) en la ranura, el altavoz reproducirá automáticamente la última selección.

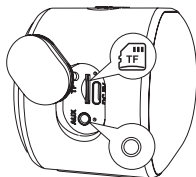

### Información sobre la carga y la batería

1. Este producto tiene una batería integrada recargable. Use el cable suministrado tipo C para cargar la batería.
2. La tensión de corriente de carga es 5V/800mAh.
3. Elija un cargador que apruebe la certificación normal de seguridad del fabricante.
4. Evite la carga repetida/continua del altavoz; esto reducirá el tiempo extra de rendimiento de la batería, que es un fenómeno normal para todas las baterías recargables.

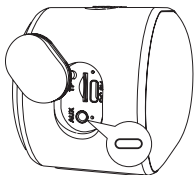

Luz roja encendida: La batería se está cargando.  
Luz roja apagada: Completamente cargada.

Para prolongar la vida útil de la batería, cárguela completamente una vez cada 45 días.

## ESPECIFICACIONES

Versión de Bluetooth:	V5.0
Tamaño del producto:	110*74*74mm
Distancia de Bluetooth:	≥ 10m (distancia abierta)
Tiempo de reproducción:	9.5 horas (50% de volumen con luz LED encendida) 13.5 horas (50% de volumen con luz LED apagada)
Modo de reproducción:	Tarjeta SD Micro/BT/AUX (tarjeta TF)
Capacidad de la batería:	1500mAh, 3.7V
Entrada de carga:	CC 5V, 800mAh
Tiempo de carga:	2.5 horas (estado vacío de la batería)
Tasa de distorsión:	THD<10%
Respuesta de frecuencia:	60Hz-20KHz
Bocina del altavoz:	50mm x 1

## ADVERTENCIA

- No deje caer, ni desensamble, modifique o inserte ningún objeto en este producto.
- No intente reparar, modificar, desensamblar el producto usted mismo.
- Este producto no contiene ningún componente que pueda reparar el usuario, y puede invalidar la garantía.
- No limpie el producto con alcohol, limpiadores con amoníaco o limpiadores abrasivos.
- No coloque este producto en contacto con objetos filosos, ya que esto podría causar rasguños y daños operativos.
- No intente reemplazar la batería del producto, está integrada y no la puede cambiar el usuario.
- Observe todas las señales y figuras que requieran apagar un dispositivo eléctrico o producto de radio RF en ciertas áreas designadas.
- Deseche el producto y su batería en conformidad con las leyes y regulaciones locales.
- Evite usar en ambientes húmedos o corrosivos.

# EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den PWS-2234 als Unterhaltungsquelle entschieden haben! Sie können dieses Produkt mit einem iPad, iPhone, iPod und vielen Arten von Smartphones verwenden, um Musik zu streamen und freihändig zu telefonieren. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, lesen Sie bitte dieses Handbuch, bevor Sie das Produkt verwenden.


# WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Tauchen Sie diesen Lautsprecher nicht in Wasser; er entspricht Schutzklasse IPX6, was bedeutet, dass der Lautsprecher stark mit Wasser bespritzt oder für eine begrenzte Zeit im Regen gelassen werden kann (jedoch nicht in Wasser getaucht). Wenn der Lautsprecher nass wird, empfiehlt es sich, ihn vor der erneuten Verwendung vollständig zu trocknen.


Bitte beachten Sie, dass der Lautsprecher bei geöffneter Silikonabdeckung nicht wasserdicht ist. Bitte stellen Sie sicher, dass die Abdeckung geschlossen und fixiert ist, bevor Sie den Lautsprecher in einer nassen Umgebung verwenden.

# LIEFERUMFANG

Bluetooth  
Lautsprecher \* 1

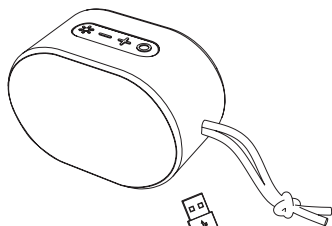

Aux-in- Kabel





Typ-C-Ladekabel \* 1



Anleitung \* 1

# PRODUKTÜBERSICHT


1. Lichttaste
2. Lautstärke „-“/Vorheriger Song
3. Lautstärke „+“/Nächster Titel
4. Ein/Aus/Audio/Wiedergabe/ Pause
5. Micro-SD-Karte (TF-Karte)
6. AUX-Eingang
7. Ladeanzeige
8. Ladeanschluss
9. Reset-Taste

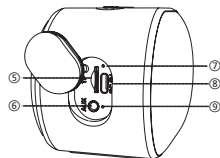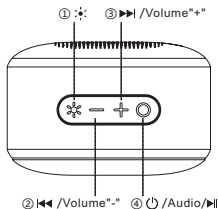

# BETRIEB


## Bluetooth

1. Bluetooth-Verbindung  
Halten Sie Ⓞ gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten und in den Verbindungsmodus zu wechseln.  
Das bunte Licht blinkt zufällig, wenn kein Bluetooth-Gerät verbunden ist. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein, suchen Sie nach „PWS-2234“ und verbinden Sie die Geräte.  
Drücken Sie zweimal kurz Ⓞ, um den Audiomodus zu wechseln (AUX/TF-Karte).  
Drücken Sie kurz -/+, um das Bluetooth-Gerät zu trennen.

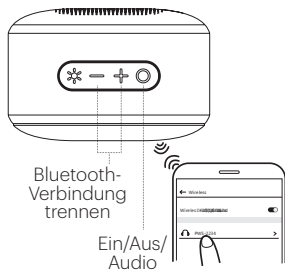

2. **Lichtmodus**


- Kurz ✱ drücken: Lichteffect aktivieren.  
3 Sekunden lang gedrückt halten: Lichter ein-/ausschalten

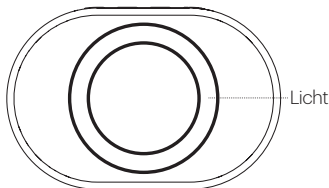


### 3. Musiksteuerung - /+

Kurz drücken: Lautstärke „-“/„+“


Einen Moment gedrückt halten: vorheriger/nächster Song


Kurz  drücken: Wiedergabe/Pause


▶▶/Lautstärke „+“  
◀◀/Lautstärke „-“ ▶▶

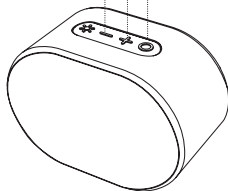

### 4. Anruf annehmen

Einmal kurz  drücken: Anruf annehmen


Einen Moment gedrückt halten  : Anruf beenden

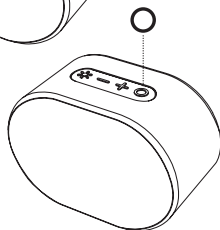

### Audioverbindung


Zweimal kurz  drücken: Audio-Umschaltmodus

Schließen Sie das Audiogerät/Speichermedium (AUX/TF-Karte) an den Steckplatz an; der Lautsprecher spielt dann automatisch die letzte Auswahl ab.

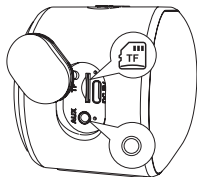

### Informationen zum Aufladen und zum Akku

1. Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Bitte verwenden Sie zum Laden des Akkus das mitgelieferte Typ-C-Kabel.
2. Der Ladestrom beträgt 5 V/800 mAh.
3. Bitte wählen Sie ein Ladegerät, das die reguläre Sicherheitszertifizierung des Herstellers erfüllt.
4. Vermeiden Sie wiederholtes/kontinuierliches Laden des Lautsprechers. Dadurch wird die Akkuleistung mit der Zeit beeinträchtigt, was bei allen wiederaufladbaren Akkus ein normales Phänomen ist.

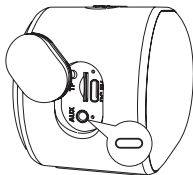

Rotes Licht leuchtet: Akku wird geladen

Rotes Licht ausgeschaltet: Akku vollständig aufgeladen

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie ihn mindestens alle 45 Tage vollständig auf.

## TECHNISCHE DATEN

Bluetooth-Version:	V5.0
Produktgröße:	110*74*74 mm
Bluetooth-Reichweite:	≥10 m(Entfernung ohne Hindernisse)
Laufzeit:	9,5 Stunden (50% Lautstärke bei eingeschaltetem LED-Licht) 13,5 Stunden (50% Lautstärke bei ausgeschaltetem LED-Licht)
Wiedergabemodus:	BT/AUX/Micro SD-Karte (TF-Karte)
Akkukapazität:	1.500mAh, 3,7V
Ladeeingang :	DC 5V, 800mAh
Ladezeit:	2,5 Stunden (wenn der Akku leer ist)
Klirrgrad:	THD<10 %
Frequenzgang:	60Hz-20kHz
Lautsprecher-Horn:	50mm x 1

## WARNUNG

- Dieses Produkt nicht fallen lassen, zerlegen, verformen, modifizieren und keine Gegenstände einführen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, zu modifizieren oder zu zerlegen.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können, und unbefugtes Vornehmen von Änderungen kann zum Erlöschen der Garantie führen.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Alkohol, Reinigungsmitteln auf Ammoniakbasis und Scheuermitteln.
- Schützen Sie das Gerät vor dem Kontakt mit scharfen Gegenständen, da dies zu Kratzern und Funktionsstörungen führen kann.
- Versuchen Sie nicht, den Akku im Produkt zu ersetzen; er ist fest verbaut und kann nicht vom Benutzer ausgewechselt werden.
- Beachten Sie alle Schilder und Anzeigen, die darauf hinweisen, dass ein elektrisches Gerät oder ein HF-Funkprodukt in bestimmten Bereichen ausgeschaltet werden muss.
- Entsorgen Sie das Produkt und den Akku gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Vermeiden Sie die Verwendung in feuchter oder korrosiver Umgebung.

# INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi l'enceinte PWS-2234 pour votre divertissement ! Vous pouvez l'utiliser avec un iPad, un iPhone, un iPod et de nombreux types de smartphones pour diffuser de la musique et passer des appels en mains libres. Pour profiter au maximum de votre enceinte, veuillez lire ce mode d'emploi avant de l'utiliser.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


N'immergez pas cette enceinte dans l'eau. Elle possède l'indice d'étanchéité IPX6, ce qui signifie qu'elle résiste à de grosses éclaboussures d'eau et peut être laissée sous la pluie (mais pas immergée dans l'eau) pendant une durée limitée.

Si l'enceinte est mouillée, il est recommandé de la sécher complètement avant de l'utiliser à nouveau.


Attention, cette enceinte n'est pas étanche lorsque son couvercle en silicone est ouvert. Veuillez vous assurer que le couvercle est bien fermé avant d'utiliser l'enceinte dans un environnement humide.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Enceinte  
Bluetooth x 1

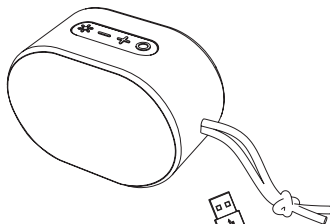

Câble d'entrée Aux




Câble de charge  
Type-C x 1



Mode d'emploi x 1



# APERÇU DU PRODUIT

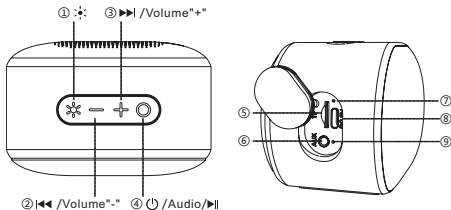
1. Bouton de lumières
2. Volume « - »/Piste précédente
3. Volume « + »/Piste suivante
4. Marche/Arrêt/Audio/Lecture/ Pause
5. Carte Micro SD (carte TF)
6. Entrée AUX
7. Voyant de charge
8. Port de charge
9. Bouton de réinitialisation





# FONCTIONNEMENT


## Bluetooth

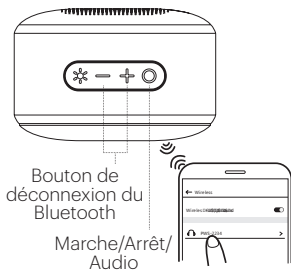1. Connexion Bluetooth  
Appuyez longuement sur  pour mettre l'enceinte en marche et entrer en mode d'appairage.  
Une lumière colorée clignotera de façon aléatoire si l'appareil Bluetooth n'est pas connecté. Mettez l'appareil Bluetooth en marche, recherchez le nom « PWS-2234 » et connectez-le.  
Appuyez brièvement deux fois sur  pour changer de mode audio (AUX/carte TF).  
Appuyez brièvement sur -/+ pour déconnecter l'appareil Bluetooth.




## 2. Mode de lumière

- Appuyer brièvement sur  : activer l'effet de lumière.  
Appuyer longuement sur  pendant 3 secondes : allumer/éteindre la lumière

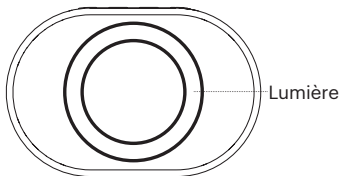




### 3. Contrôle de la musique +/-



- Appuyer brièvement : volume « - »/« + »
- Appuyer longuement : piste précédente/suivante
- Appuyez brièvement sur  pour lire/mettre en pause


▶▶/Volume « + »

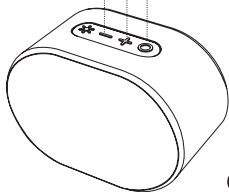◀◀/Volume « - » ▶▶




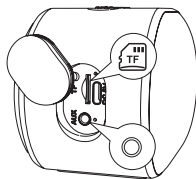
### 4. Prise d'appels téléphoniques

- Appuyer brièvement une fois sur  : répondre
- Appuyer longuement sur  : raccrocher

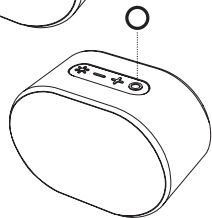


### Connexion audio

- Appuyer brièvement deux fois sur  : mode de changement de source audio.
- Insérez le périphérique audio (AUX/carte TF) dans la fente. L'enceinte lira automatiquement la dernière sélection.



### Informations sur le chargement et la batterie

1. This product has a built-in rechargeable battery. Please use the supplied Type-C cable to charge the battery.
2. The charging current voltage is 5V/800mAh.
3. Please choose the charger that passes the regular manufacturer's safety certification.
4. Avoid repeated/continuous charging of the speaker; it will degrade battery performance overtime, which is a normal phenomenon for all rechargeable batteries.

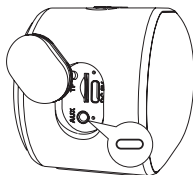

Lumière rouge allumée : La batterie est en cours de chargement

Lumière rouge éteinte : Complètement chargée  
Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 45 jours.

## CARACTÉRISTIQUES

Version Bluetooth:	V5.0
Taille du produit:	110x74x74 mm
Distance Bluetooth:	≥10 m (sans obstacles)
Autonomie:	9,5 heures (à 50% du volume avec la lumière LED allumée) 13,5 heures (à 50% du volume avec la lumière LED éteinte)
Mode de lecture:	BT/AUX/Carte Micro SD (carte TF)
Capacité de la batterie:	1500mAh, 3,7V
Entrée de charge:	CC 5V, 800mAh
Durée de recharge:	2,5 heures (pour une batterie vide)
Taux de distorsion:	THD<10 %
Réponse en fréquence:	60Hz-20kHz
Haut-parleur :	50mm x 1

## AVERTISSEMENT

- Ne laissez pas tomber ce produit, ne le démontez pas, ne le déformez pas, ne le modifiez pas et n'y insérez aucun objet.
- N'essayez pas de réparer, modifier ou démonter vous-même ce produit.
- Ce produit ne contient aucun composant réparable par l'utilisateur et toute réparation par l'utilisateur peut entraîner l'annulation de la garantie.
- Ne nettoyez pas ce produit avec de l'alcool, des produits nettoyants à base d'ammoniaque ou des produits nettoyants abrasifs.
- Ne placez pas ce produit en contact avec des objets aiguisés, car cela pourrait provoquer des rayures et des dommages affectant son fonctionnement.
- N'essayez pas de remplacer la batterie du produit; il s'agit d'une batterie in tégrée qui ne peut pas être remplacée par l'utilisateur.
- Respectez tous les panneaux et affichages exigeant que les appareils électriques ou les appareils de radio RF soient éteints dans les endroits désignés.
- Jetez le produit et sa batterie conformément aux lois et réglementations locales. Évitez d'utiliser le produit dans un environnement humide ou corrosif.

## INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto PWS-2234 come fonte di intrattenimento! Questo prodotto è compatibile con iPad, iPhone, iPod e molti altri tipi di dispositivi per riprodurre musica in streaming ed effettuare chiamate a mani libere. Per ottenere le migliori prestazioni, leggere questo manuale prima di usare il prodotto.


## INFORMAZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

L'altoparlante ha un grado di protezione IPX6, ovvero è resistente a forti getti d'acqua e alla pioggia per un tempo limitato, ma non deve essere immerso nell'acqua. Se l'altoparlante si bagna, si raccomanda di asciugarlo completamente prima di riutilizzarlo.


Nota: l'altoparlante non è resistente all'acqua quando la copertura in silicone è aperta. Assicurarsi che la copertura sia chiusa saldamente prima di usare l'altoparlante in ambienti umidi.

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Altoparlante  
Bluetooth \*1

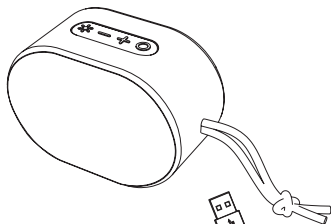

Cavo Aux-in




Cavo di ricarica USB-C \*1



Manuale di istruzioni \*1

# PANORAMICA DEL PRODOTTO

1. Pulsante della luce
2. Volume- / Traccia precedente
3. Volume+ / Traccia successiva
4. Accensione / Spegnimento / Sorgente / Riproduci / Pausa
5. Presa per scheda micro SD (scheda TF)
6. Ingresso AUX
7. Indicatore di carica
8. Presa di ricarica
9. Pulsante di ripristino

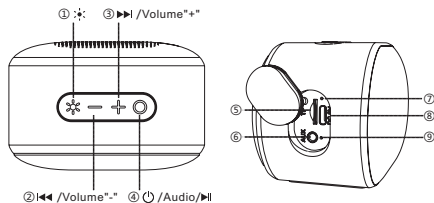


# UTILIZZO

## Modalità Bluetooth

1. Collegamento Bluetooth  
Tenere premuto il pulsante per accendere l'altoparlante; l'altoparlante entrerà in modalità di abbinamento.


Se nessun dispositivo Bluetooth è collegato, una luce colorata lampeggerà. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo esterno, cercare "PWS-2234" e selezionarlo.

Premere due volte il pulsante per modificare la sorgente audio (AUX / Scheda TF)  
Premere brevemente il pulsante per scollegare il dispositivo Bluetooth.

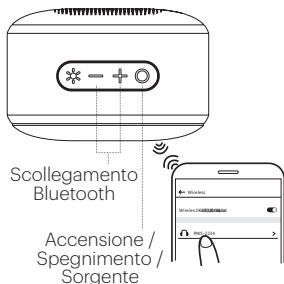

2. **Effetti luminosi**


Premere brevemente il pulsante : per attivare gli effetti luminosi.  
Tenere premuto il pulsante : per 3 secondi per accendere o spegnere la luce.

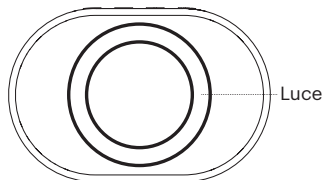




### 3. Controllo della riproduzione -/+

Premere brevemente per diminuire/aumentare il volume.


Tenere premuto per passare alla traccia precedente/successiva.


Premere brevemente il pulsante  per avviare o mettere in pausa la riproduzione.


/Volume+  
/Volume- 




### 4. Chiamate

Premere una volta il pulsante : per rispondere alla chiamata.


Tenere premuto il pulsante : per terminare la chiamata.

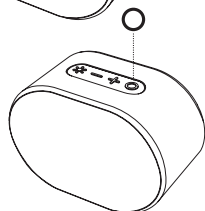

### Collegamento audio


Premere due volte il pulsante  per selezionare la sorgente audio.

Collegare un dispositivo audio alla presa AUX o inserire una scheda TF; l'altoparlante inizierà automaticamente la riproduzione.

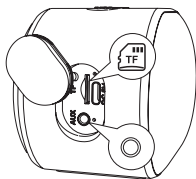

### Ricarica e informazioni sulla batteria

1. Il prodotto integra una batteria ricaricabile. Usare il cavo USB-C incluso per ricaricare la batteria.
2. La tensione e la corrente di ricarica sono 5 V / 800 mAh.
3. Usare un caricabatteria conforme ai requisiti di sicurezza del costruttore.
4. Non tenere l'altoparlante sotto carica per lunghi periodi per evitare di ridurre le prestazioni della batteria; è un fenomeno comune a tutte le batterie ricaricabili.

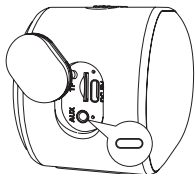

Indicatore luminoso acceso di rosso: la batteria è sotto carica.  
Indicatore luminoso spento: la batteria è completamente carica.  
Per prolungare la durata di vita della batteria, ricaricarla completamente almeno ogni 45 giorni.

## SPECIFICHE TECNICHE

Versione Bluetooth:	V5.0
Dimensioni del prodotto:	110*74*74 mm
Portata Bluetooth:	≥10 metri (spazio aperto)
Autonomia in riproduzione:	9,5 ore (volume al 50% con luci accese) 13,5 ore (volume al 50% con luci spente)
Sorgenti audio:	BT/AUX/scheda Micro SD (scheda TF)
Capacità della batteria:	1500mAh, 3,7V
Alimentazione in ingresso:	CC 5V, 800mAh
Tempo di ricarica:	2,5 ore (con batteria completamente scarica)
Distorsione:	THD <10%
Risposta in frequenza:	60Hz-20kHz
Diffusore:	50mm x 1

## AVVERTENZE

- Non far cadere, disassemblare, deformare o modificare il prodotto e non inserire alcun oggetto al suo interno.
- Non tentare di riparare, modificare o disassemblare il prodotto per evitare l'annullamento della garanzia.
- Il prodotto non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non pulire il prodotto con alcol, detersivi a base di ammoniaca o utensili abrasivi.
- Evitare il contatto del prodotto con oggetti affilati per evitare il rischio di graffi e danni.
- Non tentare di sostituire la batteria del prodotto; è integrata e non è sostituibile dall'utente.
- Rispettare le normative che richiedono lo spegnimento di un dispositivo elettrico o di un prodotto radio RF nelle aree designate.
- Smaltire il prodotto e la batteria del prodotto ai sensi delle leggi e dei regolamenti locali.
- Non usare il prodotto in ambienti umidi o corrosivi.

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie głośnika PWS-2234 jako źródła rozrywki! Urządzenia można używać w połączeniu z iPadem, iPhone'm, iPodem oraz wieloma rodzajami smartfonów do strumieniowego przesyłania muzyki i prowadzenia rozmów w trybie głośnomówiącym. Aby uzyskać najlepsze wyniki, przed rozpoczęciem korzystania z produktu, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

## WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


Głośnika nie wolno zanurzać w wodzie, ma on stopień ochrony IPX6, co oznacza, że głośnik może być mocno zachlapany wodą lub przez ograniczony czas pozostawiony na deszczu, ale nie można go zanurzać w wodzie.

W przypadku zamoczenia głośnika, przed ponownym użyciem zaleca się jego całkowite wysuszenie.

Należy pamiętać, że gdy silikonowa osłona jest otwarta, głośnik nie jest wodoodporny. Przed użyciem w warunkach dużej wilgocci należy upewnić się, że osłona jest dobrze zamknięta i zabezpieczona.

## CO ZNAJDUJE SIĘ W PUDEŁKU?

Głośnik  
Bluetooth \*1

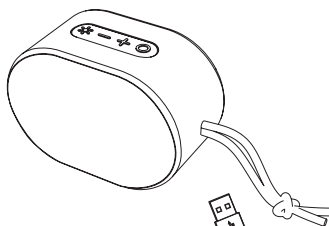

Kabel Aux in




Kabel do ładowania  
USB-C \*1



Instrukcja \*1

# KRÓTKI OPIS PRODUKTU


1. Przycisk oświetlenia
2. Głośność „-” /  
Poprzedni utwór
3. Głośność „+” /  
Następny utwór
4. Wł./Wył./Audio/  
Odtwarzanie/Pauza
5. Karta Micro SD (karta TF)
6. Wejście AUX
7. Wskaźnik ładowania
8. Port ładowania
9. Przycisk resetowania

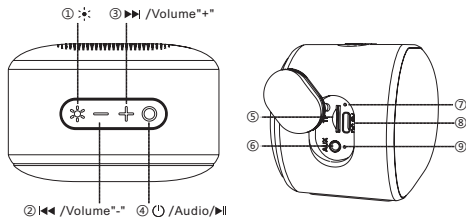

# UŻYTKOWANIE


## Bluetooth

1. Połączenie Bluetooth  
Długie naciśnięcie przycisku włączagłośnik i pozwala przejść w tryb parowania. Jeśli urządzenie Bluetooth nie jest podłączone, kolorowe podświetlenie będzie migać losowo. Włączyć urządzenie Bluetooth, wyszukać na nim urządzenie „PWS-2234” i połączyć się.  
Dwa razy krótko nacisnąć przycisk, aby przełączyć tryb audio (karta TF/AUX).  
Krótkie naciśnięcie -/+ pozwala odłączyć urządzenie Bluetooth.

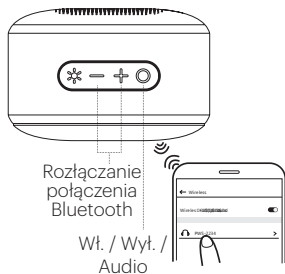

## 2. Tryb świecenia

- Krótkie naciśnięcie przycisku :  
włączenie efektów świetlnych.  
Długie naciśnięcie przycisku   
przez 3 sekundy: włączenie/wyłączenie podświetlenia

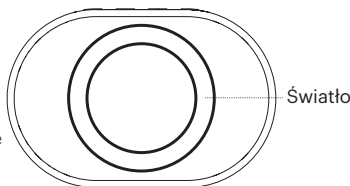


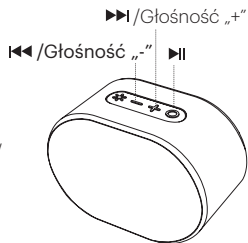


### 3. Sterowanie muzyką -/+


Krótkie naciśnięcie: głośność „-”/„+”

Długie naciśnięcie: poprzedni/następny utwór


Krótkie naciśnięcie przycisku  - odtwarzanie/pauza




### 4. 4. Odbieranie telefonu

Krótkie naciśnięcie przycisku  jeden raz: odebranie


Długie naciśnięcie przycisku : odłożenie słuchawki

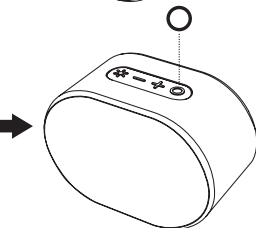

### Połączenie audio


Krótkie naciśnięcie przycisku  dwa razy: tryb przełączania audio.

Włożyć urządzenie audio (kartę TF/AUX) do gniazda, głośnik automatycznie odtworzy ostatnio wybrany utwór.

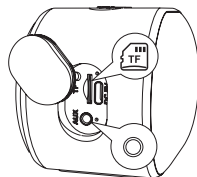

### Informacje dotyczące ładowania i baterii

1. Ten produkt ma wbudowany akumulator. Do ładowania akumulatora należy używać dostarczonego kabla typu USB-C.
2. Parametry prądu ładowania wynoszą 5 V / 800 mAh.
3. Należy wybrać ładowarkę, która posiada certyfikat bezpieczeństwa producenta.
4. Należy unikać wielokrotnego/ciągłego ładowania głośnika; z czasem pogorszy to wydajność baterii, co jest normalnym zjawiskiem dla wszystkich akumulatorów.

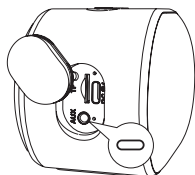

Świecenie na czerwono: trwa ładowanie akumulatora  
Brak świecenia na czerwono: akumulator całkowicie naładowany

Aby przedłużyć żywotność baterii, należy ją całkowicie ładować co najmniej raz na 45 dni.

## SPECYFIKACJA

Wersja Bluetooth:	V5.0
Wymiary produktu:	110*74*74 mm
Zasięg Bluetooth:	≥10 m (w otwartej przestrzeni)
Czas odtwarzania:	9,5 godziny (głośność ustawiona na 50% i włączone podświetlenie LED) 13,5 godzin (głośność ustawiona na 50% i wyłączone podświetlenie LED)
Tryb odtwarzania:	BT/AUX/Karta Micro SD (karta TF)
Pojemność akumulatora:	1500mAh, 3,7V
Wejście ładowania:	DC 5V, 800mAh
Czas ładowania:	2,5 godziny (od stanu rozładowania baterii)
Współczynnik zniekształceń:	THD<10%
Pasma przenoszenia:	60Hz-20kHz
Głośnik tubowy:	50mm x 1

## OSTRZEŻENIE

- Nie upuszczać, nie rozmontowywać, nie odkształcać, nie przerabiać i nie wkładać żadnych przedmiotów do produktu.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy, przeróbki ani demontażu produktu.
- Produkt nie zawiera żadnych elementów, które mogą zostać naprawione przez użytkownika; próba serwisowania we własnym zakresie może spowodować utratę gwarancji.
- Produktu nie wolno czyścić alkoholem, środkami czyszczącymi na bazie amoniaku ani jakimikolwiek żrącymi produktami czyszczącymi.
- Produkt nie może dotykać jakichkolwiek ostrych przedmiotów, ponieważ mogłoby to doprowadzić jego zadrapania i uszkodzenia.
- Nie należy próbować wymieniać baterii produktu, ponieważ jest ona wbudowana i nie podlega wymianie przez użytkownika.
- Należy stosować się do wszystkich oznaczeń i zaleceń, które w wyznaczonych miejscach nakazują wyłączenie urządzeń elektrycznych lub produktów radiowych (RF).
- Produkt i jego baterię należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Należy unikać używania w miejscach wilgotnych lub środowisku powodującym korozję.



**[www.starglory.com.hk/kodak](http://www.starglory.com.hk/kodak)**

© 2024 Made in China for Star Glory Ltd  
Room 905-907, 9/F., Cheung Sha Wan Plaza, Tower 1,  
833 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong.

The Kodak trademark, logo, and trade dress are used under license from Kodak.  
All information contained in this document is subject to change without notice.

CUSTOMER SERVICE: [sales@starglory.com.hk](mailto:sales@starglory.com.hk)