


# KODAK Portable Wireless Speaker

IPX5 Water Resistant with True Wireless Technology PWS-2247

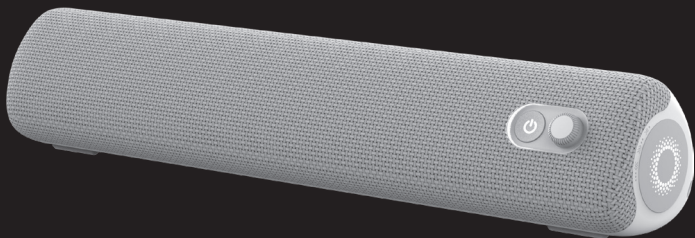

## User Manual

Please read this manual carefully before operating the speaker  
Please keep this manual with you for further reference.



# INTRODUCTION

**Thank you for choosing this product as your source for entertainment!**

You can use this item with tablets, laptops and many types of smartphones to stream music and enjoy hands-free calling. In order to get the best results, please read this manual before using the product.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


1. Read all warnings.
2. Follow all instructions.
3. Do not drop, disassemble, deform, modify or insert any objects into this product.
4. Do not attempt to repair, modify or disassemble the product yourself.
5. For the first use, fully charge the product.
6. Please charge the battery once a month if speaker is not used for long time.
7. This product does not contain any user-serviceable components and tampering with it may void the warranty.
8. Do not clean the product with alcohol, ammonia-based cleaners and abrasive cleaners.
9. Do not place this product in contact with any sharp objects as this may cause scratches and operating damage.
10. Do not attempt to replace the product battery, it is built-in and is not user changeable.
11. Observe all signs and displays that require an electrical device or RF radio product to be switched off in designated areas.
12. Dispose of the product and the product's battery in accordance with local laws and regulations.
13. Avoid using in damp or corrosive environment.

## WHAT'S INSIDE

BLUETOOTH speaker




Type-C charging cable









User manual

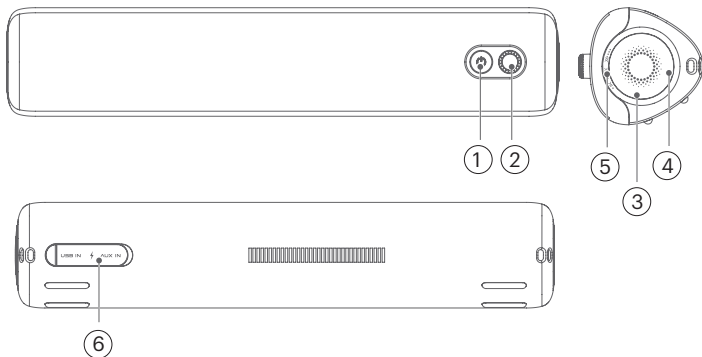


# PRODUCT OVERVIEW




- ①  Long press for 2 seconds to Power on/off.  
Short press once: Switch modes between BLUETOOTH, Aux, and PC.  
Default mode is BLUETOOTH mode.  
Short press twice for TWS Connection.  
Short press thrice to disconnect BLUETOOTH pairing.
- ②  Turn clockwise to turn the volume up.  
Turn counter clockwise to turn the volume down.
- ③  Tap once to Pause/Play, Mute/Unmute, answer a call/End a call.
- ④  Tap twice to move to next track.
- ⑤  Tap three times to move to Previous track.  
Tap and stay for 3S to Reject an incoming call.
- ⑥  AUX audio input / USB-C charging port.


# OPERATION

## 1. Power On/Off

Long press “” button for 2 seconds to power on, long press it for 2 seconds again to power off.

## 2. BLUETOOTH Connection

Power on the speaker, it will enter BLUETOOTH pairing mode and blue indicator light will start flashing. Select “PWS-2247” on your BLUETOOTH device and connect. Upon successful connection, indicator light will stop flashing and stay on; speaker will start to play music from your play list. Short press “” button three times to disconnect BLUETOOTH connection.

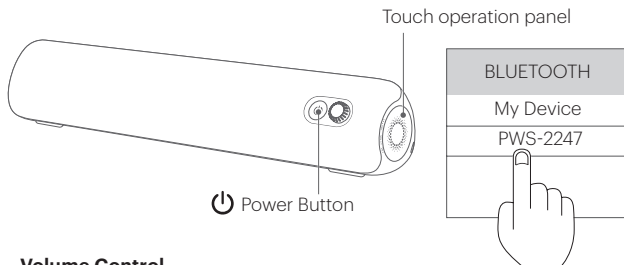



## 3. Volume Control


Turn clockwise to turn the volume up, turn counter clockwise to turn the volume down. When the volume is increased to maximum level you will hear a “Beep” voice prompt.

## 4. Touch Panel Operation

In BLUETOOTH or PC mode, tap once to pause the speaker; tap once again to resume play. Tap twice to move to next track, tap three times to move to previous track. In AUX mode, tap once to mute, tap once again to unmute.


## 5. TWS Connection

- Power on two “PWS-2247” speakers. Both speakers will enter in BLUETOOTH mode.
- Short press “” button twice on each speaker to enter TWS pairing mode, the two speakers will connect automatically and you will hear a voice prompt once TWS connection is successful. The blue indicator master speaker will keep flashing and the sub-master speaker will stay solid.
- Under connection choose “PWS-2247” from your device list to make BLUETOOTH pairing with the master speaker. Upon successful connection you will hear a voice prompt and music will be played on both the speakers simultaneously.
- To disconnect TWS pairing short press “” button twice on each speaker.

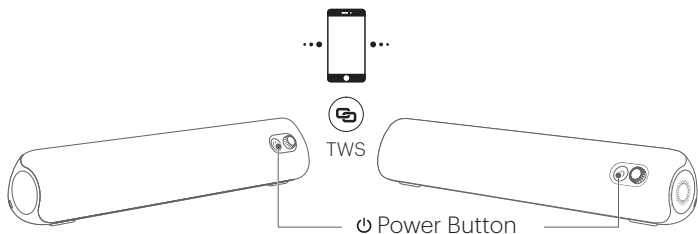

## 6. Handsfree Calling

When the Smartphone is paired to the speaker and you receive an incoming call, tap the touch panel once to answer the call and tap it again to hang up. Tap the touch panel and hold for 2-3 seconds to reject the call.

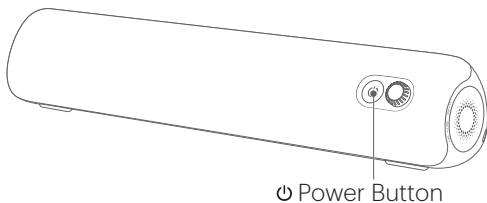


## 7. PC Mode

This speaker has built in high-definition audio decoding sound card. Connect your PC with supplied Type-C data cable, speaker indicator light will turn orange and speaker will start playing music from your PC freely.


## 8. AUX

Plug in AUX audio cable to the speaker, it will switch to AUX mode automatically

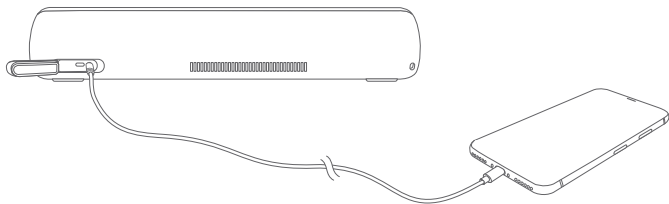

## 9. MODE

When the speaker is connected with AUX and PC using Type-C data cable before power on, short press "  " once to switch modes between BLUETOOTH/AUX.

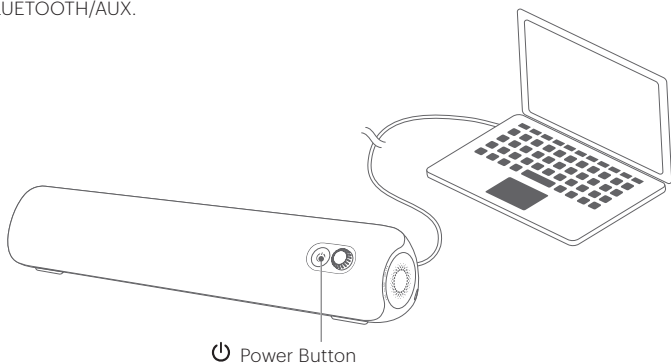


## 10. EQ

Tap the touch panel to switch between the different equalizer modes. Speaker supports Music, Gaming and Movie mode. Default mode is Music mode.

## 11. Power Saving

Under below situations, the speaker will power off to save battery power:


- In BT mode, without any connection with any device for 10 minutes;
- In AUX, without any audio signal for 30 minutes.

Long press "  " for 2-3 seconds to power on again.

## 12. Charging

Only use safety approved Adapters with 5V/2A or higher.

1. Please charge the speaker when hearing the low battery prompt voice.
2. While the speaker is charging Red indicator light turns on and will turn off when speaker is fully charged.

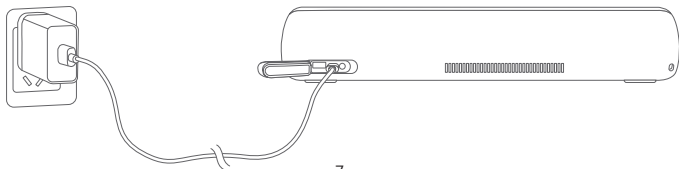

## LED INDICATION

Power On Status	Blue indicator light will power on and enter in BLUETOOTH mode automatically. It will flash rapidly indicating that the device is ready to pair.
AUX	In AUX In mode, indicator light will keep Green.
PC Mode	When connected with PC indicator light will keep Orange
BLUETOOTH Status	Indicator light keeps Blue when BLUETOOTH is connected.
	Blue indicator keeps flashing if your BLUETOOTH device is out of range or disconnected, indicating the speaker is in searching status.
Maximum Volume	When the speaker volume is increased to maximum, the indicator light will flash 3 times quickly.
Tap Control	Indicator light will flash twice quickly to confirm each command.
Charging Status	Red indicator will be on while speaker is charging and will turn off when speaker is fully charged.
Low battery	Red indicator will flash rapidly when the battery is low.

## SPECIFICATIONS

Wireless Version	5.0
Format Supports	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Battery Capacity	3.7V/2000mAh
Charging Current	5V/1.5A
Playtime	8-12 hours (50% Volume)
Charging Time	2-3 hours
Speaker Unit	8W x 2 (RMS)
Freq. Response	70Hz-18kHz
S/N Ratio:	≥70dB
Product Size	350 x 68 x 72 mm
Product Weight	568g ±50



# INTRODUCCIÓN

## Gracias por elegir este producto como su fuente de entretenimiento!

Puede usar este artículo con tablets, laptops y muchos tipos de smartphones para transmitir música y disfrutar de llamadas manos libres. Lea este manual antes, de usar el dispositivo para obtener los mejores resultados.

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE


1. Lea todas las advertencias.
2. Siga todas las instrucciones.
3. No deje caer, ni desensamble, modifique o inserte ningún objeto en este producto.
4. No intente reparar, modificar, desensamblar el producto usted mismo.
5. Cargue la batería completamente antes de usar.
6. Por favor cargar la batería una vez al mes si no la esta utilizando.
7. Este producto no contiene ningún componente que pueda reparar el usuario y su modificación puede anular la garantía.
8. No limpie el producto con alcohol, limpiadores con amoníaco y limpiadores abrasivos.
9. No coloque este producto en contacto con objetos filosos, ya que esto podría causar rasguños y daños operativos.
10. No intente reemplazar la batería del producto, está integrada y no la puede cambiar el usuario.
11. Observe todas las señales y figuras que requieran apagar un dispositivo eléctrico o producto de radio RF en ciertas áreas designadas.
12. Deseche el producto y su batería en conformidad con las leyes y regulaciones locales.
13. Evite usar en ambientes húmedos o corrosivos.

# CONTENIDO DE LA CAJA

Altavoz de BLUETOOTH x 1




Cable de carga x 1










Instrucciones x 1

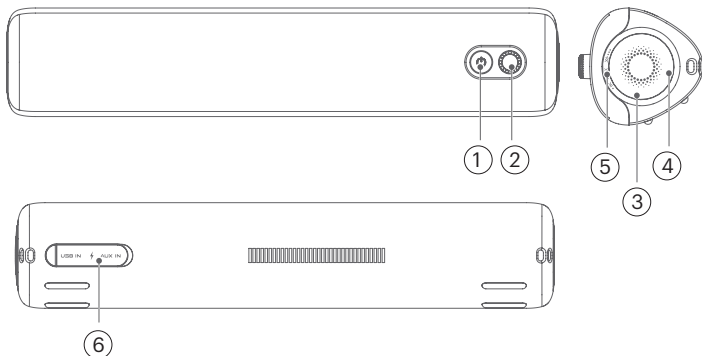

# DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO




- ①  Presione y mantenga presionado el interruptor de encendido /apagado durante 2 segundos. Presione una vez: Cambio de modo entre BLUETOOTH, AUX y PC. El modo predeterminado es BLUETOOTH. Presione dos veces para establecer la conexión TWS. Presione tres veces para desconectar el emparejamiento por BLUETOOTH.
- ②  Gire en sentido horario para aumentar el volumen. Gire en sentido antihorario para reducir el volumen.
- ③  Toque una vez para pausar/reproducir, silenciar / reactivar sonido, responder / terminar una llamada
- ④  Presione dos veces para pasar a la Siguiente pista
- ⑤  Presione tres veces para retroceder a la pista Anterior
- ⑥  Presione y mantenga presionado durante 3 S para rechazar una llamada entrante / cambiar de modo de EQ: entre Música, Juego y Película.
- ⑥  Entrada de audio AUX / Entrada de audio USB-C y puerto de carga USB.


# OPERACIÓN

## 1. Encendido / Apagado

Presione el botón «» y manténgalo presionado durante 2 segundos para encender y vuelva a presionar y mantener presionado durante 2 S para apagar.

## 2. Conexión por BLUETOOTH

Cuando se enciende el altavoz, este entra en modo de emparejamiento y la luz azul indicadora comienza a parpadear. Seleccione «PWS-2247» en su dispositivo de BLUETOOTH y conéctese. Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, la luz indicadora dejará de parpadear y el altavoz comenzará a reproducir música desde su lista de reproducción. Presione el botón «» tres veces para desconectar la conexión de BLUETOOTH.

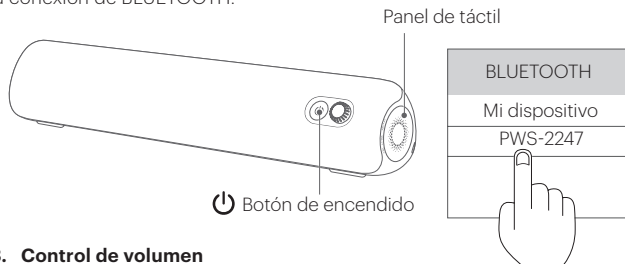

## 3. Control de volumen



Gire en sentido horario para aumentar el volumen y en sentido antihorario para reducirlo. Cuando el volumen llega al máximo, escuchará una instrucción de voz.


## 4. Operación del panel táctil

En modo BLUETOOTH PC, toque una vez para poner en pausa el altavoz. Vuelva a tocar una vez para reanudar la reproducción, toque dos veces para pasar a la pista siguiente y toque tres veces para retroceder a la pista anterior.

En modo AUX, toque una vez para silenciar y vuelva a tocar una vez para reactivar el sonido.


## 5. Conexión TWS

- Encienda dos altavoces «PWS-2247»; los altavoces entrarán en modo de BLUETOOTH.
- Presione el botón «» dos veces en cada altavoz para entrar en el modo de emparejamiento TWS; los dos altavoces se conectarán automáticamente y escuchará una instrucción de voz cuando la conexión TWS se establezca satisfactoriamente. El indicador azul del altavoz maestro se mantendrá parpadeando y el indicador azul del altavoz submaestro se mantendrá encendido en fijo.
- En conexión, escoja «PWS-2247» en su lista de dispositivos para emparejar por BLUETOOTH con el altavoz maestro. Cuando la conexión se establezca satisfactoriamente, escuchará una instrucción de voz y se reproducirá música en ambos altavoces simultáneamente.
- Para desconectar el emparejamiento TWS, presione el botón «» dos veces en cada altavoz.

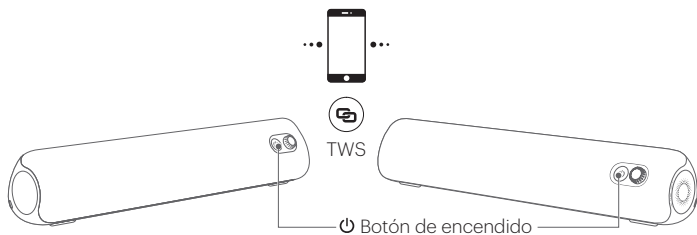

## 6. Llamada manos libres

Cuando su teléfono inteligente esté emparejado con el altavoz y recibe una llamada, toque el panel táctil una vez para contestar la llamada y vuelva a tocarlo para colgar. Toque el panel táctil y mantenga presionado durante 2-3 segundos para rechazar la llamada.

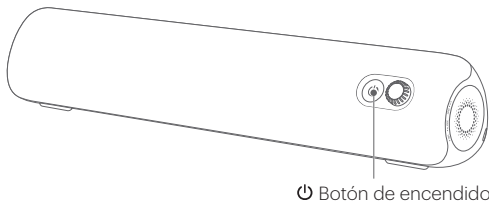


## 7. Modo PC

Este altavoz tiene integrada una tarjeta de sonido de decodificación de audio de alta definición. Conecte su PC con el cable de datos Tipo C suministrado. La luz indicadora del altavoz se encenderá de color anaranjado y el altavoz comenzará a reproducir música libremente desde su PC.


## 8. Reproducción por AUX

Enchufe el cable de audio AUX al altavoz; este pasará de inmediato al modo AUX.

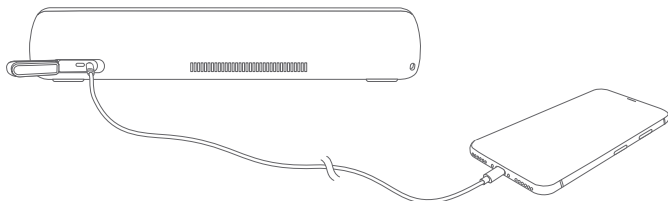

## 9. MODO

Cuando el altavoz está conectado por AUX o PC (con el cable de datos de tipo C) antes de encenderlo, presione el botón «» una vez para cambiar de modo entre BLUETOOTH, AUX.

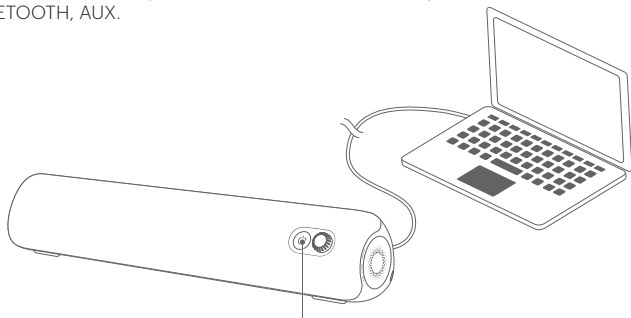

 Botón de encendido

## 10. EQ

Presione el panel táctil para alternar entre los diferentes modos de ecualizador. El altavoz admite los modos de Música, Juego y Película. El modo predeterminado es Música.

## 11. Ahorro de energía

En las situaciones que aparecen a continuación, el altavoz se apagará para ahorrar la energía de la batería:


- En modo de BLUETOOTH, si no hay conexión con ningún dispositivo durante 10 minutos.
- En modo AUX, si no hay señal de audio durante 30 minutos.

Presione el botón «» durante 2 - 3 segundos para volver a encenderlo.

## 12. Carga de la batería

Solo use adaptadores cuya seguridad haya sido aprobada, de 5V/2A o más.

1. Cargue el altavoz cuando escuche la voz que le indica que la carga de la batería es baja.
2. Mientras el altavoz se está cargando, la luz indicadora roja estará encendida y se apagará cuando el altavoz esté completamente cargado.

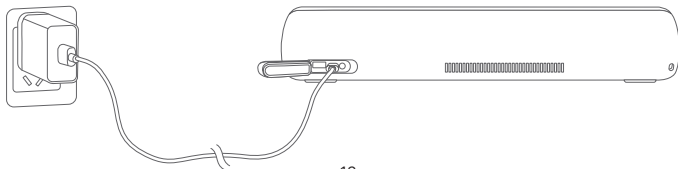

## LED INDICATION

Estado de encendido	La luz indicadora azul se encenderá y el dispositivo entrará automáticamente en el modo de BLUETOOTH. La luz parpadeará rápidamente para indicar que el dispositivo está listo para el emparejamiento.
AUX	En modo de AUX In, la luz indicadora se mantendrá verde.
Modo PC	Cuando está conectado a la PC, la luz indicadora se mantendrá naranja.
Estado de BLUETOOTH	La luz indicadora se mantiene azul cuando el BLUETOOTH esta conectado.
	El indicador azul se mantiene parpadeando si sus dispositivos BLUETOOTH están fuera de alcance o desconectados, lo que indica que el altavoz estará en estado de búsqueda.
Volumen máximo	Cuando el volumen del altavoz aumenta hasta el máximo, la luz indicadora parpadeará 3 veces rápidamente.
Control de toques	La luz indicadora parpadeará dos veces rápidamente para confirmar cada instrucción.
Estado de la carga	Mientras el altavoz se está cargando, la luz indicadora roja estará encendida y se apagará cuando el altavoz esté completamente cargado.
Baja carga de la batería	La luz indicadora parpadeará rápidamente cuando la carga de la batería es baja.

## OPERACIÓN

Versión Inalámbrica	5.0
Formatos que se admiten	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Capacidad de la batería	3.7V/2000mAh
Corriente de carga	5V/1.5A
Tiempo de reproducción	8-12 horas (volumen al 50%)
Tiempo de carga	2-3 horas
Altavoz	8W x 2 (RMS)
Respuesta de frecuencia	70Hz-18kHz
Relación S/N:	70dB
Dimensiones del producto	350 x 68 x 72 mm
Peso del producto	568g ±50

# EINLEITUNG


**Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt als Unterhaltungsquelle entschieden haben!**

Sie können diesen Artikel mit Tablets, Laptops und vielen Arten von Smartphones verwenden, um Musik zu streamen und freihändig zu telefonieren. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, lesen Sie bitte vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung.


## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE





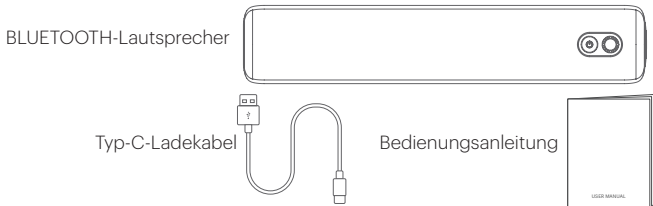

1. Lesen Sie alle Warnhinweise.
2. Folgen Sie allen Anweisungen.
3. Dieses Produkt nicht fallen lassen, zerlegen, verformen, modifizieren und keine Gegenstände einführen.
4. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, zu modifizieren oder zu zerlegen.
5. Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
6. Laden Sie den Akku einmal im Monat auf, wenn der Lautsprecher längere Zeit nicht benutzt wird.
7. Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können, und unbefugtes Vornehmen von Änderungen kann zum Erlöschen der Garantie führen.
8. Reinigen Sie das Produkt nicht mit Alkohol, Reinigungsmitteln auf Ammoniakbasis und Scheuermitteln.
9. Schützen Sie das Gerät vor dem Kontakt mit scharfen Gegenständen, da dies zu Kratzern und Geräteschäden führen kann.
10. Versuchen Sie nicht, den Akku im Produkt zu ersetzen; er ist fest verbaut und kann nicht vom Benutzer ausgewechselt werden.
11. Beachten Sie alle Schilder und Anzeigen, die darauf hinweisen, dass ein elektrisches Gerät oder ein HF-Funkprodukt in bestimmten Bereichen ausgeschaltet werden muss.
12. Entsorgen Sie das Produkt und den Akku gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
13. Vermeiden Sie die Verwendung in feuchter oder korrosiver Umgebung.
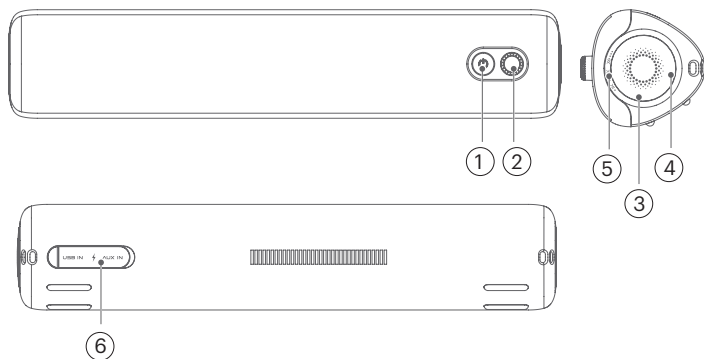
## VERPACKUNGSGEHALT



# PRODUKTÜBERSICHT



- ①  Zum Ein-/Aus-switchen des Geräts 2 Sekunden lang gedrückt halten. Einmal kurz drücken: Wechsel zwischen den Modi BLUETOOTH, Aux und PC. Der Standardmodus ist der BLUETOOTH-Modus. Zweimal kurz drücken für TWS-Verbindung. Dreimal kurz drücken, um die BLUETOOTH-Verbindung zu trennen.
- ②  Im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu erhöhen. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu verringern.
- ③  Einmal tippen für Pause/Wiedergabe, Stummschaltung/  
④  Stummschaltung aufheben, Anruf annehmen/beenden.  
⑤  Zweimal tippen, um zum nächsten Titel zu gehen. Dreimal tippen, um zum vorherigen Titel zu gehen. 3 s lang berühren, um einen Anruf abzulehnen.
- ⑥  AUX-Audioeingang/USB-C-Ladeanschluss.




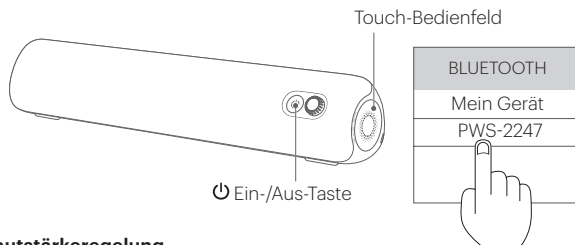
# BETRIEB

## 1. Ein-/Ausschalten

Halten Sie zum Einschalten die Taste „“ 2 Sekunden lang gedrückt; halten Sie zum Ausschalten die Taste erneut 2 Sekunden lang gedrückt.

## 2. BLUETOOTH-Verbindung

Schalten Sie den Lautsprecher ein. Er schaltet in den BLUETOOTH-Verbindungsmodus und die blaue Anzeigeleuchte beginnt zu blinken. Wählen Sie „PWS-2247“ auf Ihrem BLUETOOTH-Gerät und verbinden Sie die Geräte. Wenn die Verbindung hergestellt ist, hört die Anzeigeleuchte auf zu blinken und leuchtet durchgehend. Der Lautsprecher beginnt mit der Wiedergabe der Musik aus Ihrer Wiedergabeliste. Drücken Sie dreimal kurz die Taste „“, um die BLUETOOTH-Verbindung zu trennen.





## 3. Lautstärkeregelung


Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu verringern. Wenn die Lautstärke auf die höchste Stufe erhöht wird, hören Sie die Sprachansage „Beep“.

## 4. Benutzung des Touch-Bedienfeldes

Tippen Sie im BLUETOOTH- oder PC-Modus einmal, um die Wiedergabe zu unterbrechen; tippen Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen. Tippen Sie zweimal, um zum nächsten Titel zu gelangen; tippen Sie dreimal, um zum vorherigen Titel zu gelangen. Tippen Sie im AUX-Modus einmal, um die Stummschaltung zu aktivieren, und ein weiteres Mal, um sie aufzuheben.



## 5. TWS-Verbindung

- Schalten Sie zwei „PWS-2247“ Lautsprecher ein. Beide Lautsprecher schalten in den BLUETOOTH-Modus.
- Drücken Sie zweimal kurz die Taste „“ an beiden Lautsprechern, um den TWS-Verbindungsmodus zu aktivieren. Beide Lautsprecher verbinden sich automatisch und Sie hören eine Sprachansage, sobald die TWS-Verbindung hergestellt ist. Die blaue Anzeige des Hauptlautspeichers blinkt weiter und die Anzeige des Nebenlautspeichers leuchtet durchgehend.
- Wählen Sie unter Verbindung „PWS-2247“ aus Ihrer Geräteliste aus, um eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem Hauptlautsprecher herzustellen. Nach Herstellung der Verbindung hören Sie eine Sprachansage und die Musik wird auf beiden Lautsprechern gleichzeitig wiedergegeben.
- Zum Trennen der TWS-Verbindung drücken Sie zweimal kurz die Taste „“ an jedem Lautsprecher.

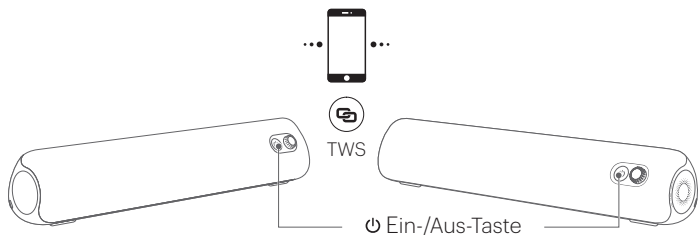

## 6. Freisprechfunktion

Wenn das Smartphone mit dem Lautsprecher verbunden ist und Sie einen Anruf erhalten, tippen Sie einmal auf das Touch-Bedienfeld, um den Anruf anzunehmen, und ein zweites Mal, um den Anruf zu beenden. Berühren Sie das Touch-Bedienfeld 2 bis 3 Sekunden lang, um den Anruf abzulehnen.

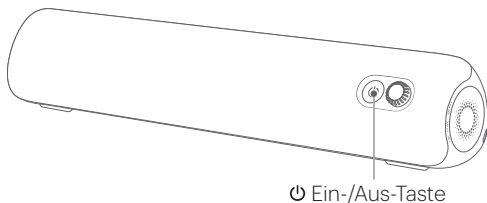


## 7. PC-Modus



Dieser Lautsprecher verfügt über eine integrierte Soundkarte mit High-Definition-Audiodecodierung. Schließen Sie Ihren PC mit dem mitgelieferten Typ-C-Datenkabel an. Die Lautsprecher-Anzeigeleuchte leuchtet orange und der Lautsprecher startet die freie Musikwiedergabe von Ihrem PC.

## 8. AUX

Schließen Sie das AUX-Audiokabel an den Lautsprecher an, er schaltet dann automatisch in den AUX-Modus

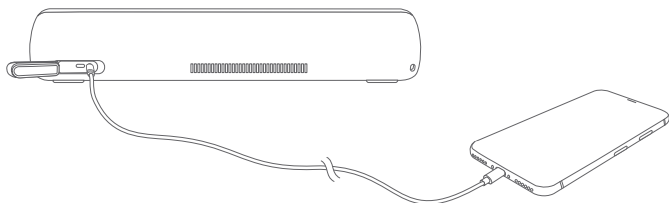

## 9. MODUS

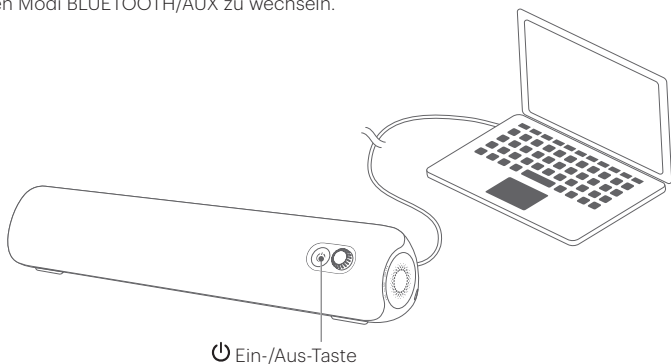Wenn der Lautsprecher vor dem Einschalten über ein Typ-C-Datenkabel mit AUX und dem PC verbunden wurde, drücken Sie einmal kurz auf „

Ein-/Aus-Taste

## 10. EQ

Tippen Sie auf das Touch-Bedienfeld, um zwischen den verschiedenen Equalizer-Modi umzuschalten. Der Lautsprecher unterstützt die Modi Musik, Spiele und Film. Der Standardmodus ist der Musikmodus.

## 11. Strom sparen

In den folgenden Situationen schaltet sich der Lautsprecher aus, um Akkustrom zu sparen:


- Im BT-Modus, wenn 10 Minuten lang kein Gerät verbunden ist;
- Im AUX-Modus, wenn 30 Minuten lang kein Audiosignal empfangen wurde.

Halten Sie „

## 12. Laden

Verwenden Sie nur sicherheitsgeprüfte Adapter mit 5 V/2 A oder höher.

1. Laden Sie den Lautsprecher auf, wenn die Sprachansage Sie informiert, dass der Ladestand niedrig ist.
2. Während der Lautsprecher geladen wird, leuchtet die rote Anzeigeleuchte auf und erlischt, wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist.

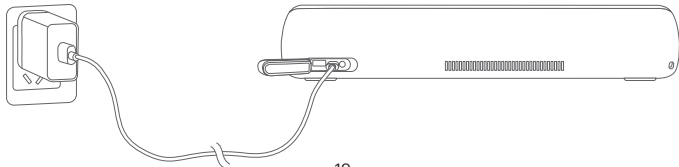

# LED-ANZEIGE

Eingeschaltet	Die blaue Anzeigeleuchte schaltet sich ein und wechselt automatisch in den BLUETOOTH-Modus. Sie blinkt schnell und zeigt damit an, dass das Gerät für die Verbindung bereit ist.
AUX	Im AUX-In-Modus leuchtet die Anzeige durchgehend grün.
PC-Modus	Wenn das Gerät mit einem PC verbunden ist, leuchtet die Anzeigeleuchte durchgehend orange.
BLUETOOTH Status	Die Anzeige leuchtet durchgehend blau, wenn eine BLUETOOTH-Verbindung besteht.
	Die blaue Anzeige blinkt weiter, wenn sich Ihr BLUETOOTH-Gerät außerhalb der Reichweite befindet oder die Verbindung unterbrochen ist, um anzuzeigen, dass der Lautsprecher im Suchstatus ist.
Maximale Lautstärke	Wenn die Lautstärke des Lautsprechers auf die maximale Stufe erhöht wird, blinkt die Anzeigeleuchte dreimal schnell.
Touch-Bedienung	Die Anzeigeleuchte blinkt zweimal schnell, um jeden Befehl zu bestätigen.
Ladezeit Status	Die rote Anzeigeleuchte ist eingeschaltet, während der Lautsprecher lädt, und schaltet sich aus, wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist.
Niedriger Akkuladestand	Die rote Anzeigeleuchte blinkt schnell, wenn der Akku schwach ist.

# TECHNISCHE DATEN

Drahtlose Version	5.0
Unterstützt	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Akkukapazität	3,7V/2.000mAh
Ladestrom	5 V/1,5 A
Laufzeit	8-12 Stunden (50% Lautstärke)
Ladezeit	2-3 Stunden
Lautsprecher-Einheit	8 W x 2 (RMS)
Frequenz- gang	70 Hz-18 kHz
Rauschabstand:	≥ 70 dB
Produktgröße	350 x 68 x 72 mm
Produktgewicht	568 g ± 50

# INTRODUCTION

## Merci d'avoir choisi ce produit pour votre divertissement !

Vous pouvez utiliser cette enceinte avec une tablette, un ordinateur portable et de nombreux types de smartphones pour diffuser de la musique et passer des appels en mains libres. Pour profiter au maximum de votre enceinte, veuillez lire ce mode d'emploi avant de l'utiliser.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


1. Lisez tous les avertissements.
2. Respectez toutes les instructions.
3. Ne laissez pas tomber ce produit, ne le démontez pas, ne le déformez pas, ne le modifiez pas et n'y insérez aucun objet.
4. N'essayez pas de réparer, modifier ou démonter vous-même ce produit.
5. Avant la première utilisation, chargez complètement le produit.
6. Rechargez la batterie une fois par mois si l'enceinte n'est pas utilisée pendant une longue période.
7. Ce produit ne contient aucun composant pouvant être réparé par l'utilisateur et son altération pourrait annuler la garantie.
8. Ne nettoyez pas ce produit avec de l'alcool, des produits nettoyants à base d'ammoniaque ou des produits nettoyants abrasifs.
9. Ne placez pas ce produit en contact avec des objets aiguisés, car cela pourrait provoquer des rayures et des dommages affectant son fonctionnement.
10. N'essayez pas de remplacer la batterie du produit ; il s'agit d'une batterie intégrée qui ne peut pas être remplacée par l'utilisateur.
11. Respectez tous les panneaux et affichages exigeant que les appareils électriques ou les appareils de radio RF soient éteints dans les endroits désignés.
12. Jetez le produit et sa batterie conformément aux lois et réglementations locales.
13. Évitez d'utiliser le produit dans un environnement humide ou corrosif.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Enceinte BLUETOOTH




Câble de charge Type-C









Mode d'emploi

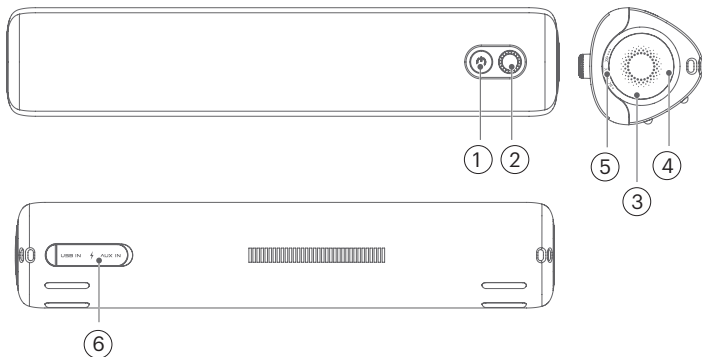

# APERÇU DU PRODUIT




- ①  Appuyez longuement pendant 2 secondes pour mettre en marche/éteindre l'enceinte.  
Appuyez brièvement une fois pour basculer entre les modes BLUETOOTH, Aux et PC.  
Le mode par défaut est le mode BLUETOOTH.  
Appuyez brièvement deux fois pour établir une connexion TWS.  
Appuyez brièvement trois fois pour supprimer l'appairage BLUETOOTH.
- ②  Faites tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume.  
Faites tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume.
- ③  Appuyez une fois pour mettre en pause/lire la musique, couper/remettre le son, répondre/mettre fin à un appel.  
④  Appuyez deux fois pour passer à la piste suivante.  
⑤  Appuyez trois fois pour passer à la piste précédente.  
Maintenez appuyé pendant 3 s pour rejeter un appel entrant.
- ⑥  Entrée audio AUX/port de charge USB-C.

# FUNCTIONNEMENT


## 1. Mise en marche/Arrêt

Appuyez longuement sur le bouton «  » pendant 2 secondes pour mettre l'enceinte en marche ; appuyez à nouveau longuement pendant 2 secondes pour l'éteindre.

## 2. Connexion BLUETOOTH

Mettez l'enceinte en marche ; elle entre alors en mode d'appairage BLUETOOTH et le voyant bleu se met à clignoter. Sélectionnez « PWS-2247 » sur votre appareil BLUETOOTH et connectez les appareils. Une fois la connexion établie, le voyant cesse de clignoter et reste fixe ; l'enceinte se met alors à lire la musique de votre liste de lecture. Appuyez brièvement trois fois sur le bouton «  » pour supprimer la connexion BLUETOOTH.

Panneau de commande tactile

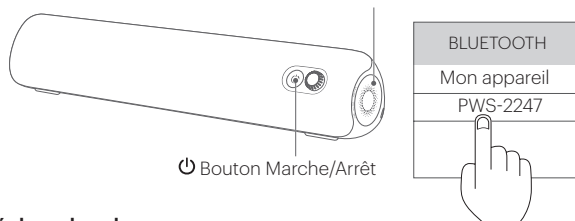



## 3. Réglage du volume


Faites tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume ; faites-le tourner dans le sens inverse pour diminuer le volume. Lorsque le volume est augmenté jusqu'au niveau maximum, une alerte vocale « Bip » retentit.

## 4. Fonctionnement du panneau tactile

En mode BLUETOOTH ou PC, appuyez une fois sur le panneau tactile pour mettre la lecture en pause ; appuyez à nouveau une fois pour reprendre la lecture. Appuyez deux fois pour passer à la piste suivante ; appuyez trois fois pour passer à la piste précédente. En mode AUX, appuyez une fois pour couper le son et appuyez une fois de plus pour remettre le son.


## 5. Connexion TWS

- Mettez deux enceintes « PWS-2247 » en marche. Les deux enceintes entreront alors en mode BLUETOOTH.
- Appuyez brièvement deux fois sur le bouton «  » de chaque enceinte pour basculer en mode de connexion TWS. Les deux enceintes se connecteront automatiquement et une alerte vocale retentira une fois la connexion TWS établie. Le voyant bleu de l'enceinte principale clignotera sans cesse et le voyant de l'enceinte secondaire restera allumé.
- Une fois la connexion TWS établie, sélectionnez « PWS-2247 » dans la liste de votre appareil pour l'appairer à l'enceinte principale via BLUETOOTH. Une fois l'appairage réussi, vous entendrez une alerte vocale et la musique sera diffusée sur les deux enceintes simultanément.
- Pour supprimer la connexion TWS, appuyez brièvement deux fois sur le bouton «  » de chaque enceinte.

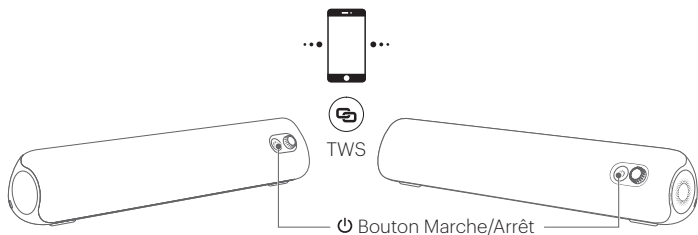

## 6. Appels mains libres

Lorsque le smartphone est appairé à l'enceinte et que vous recevez un appel entrant, appuyez une fois sur le panneau de commande tactile pour répondre à l'appel et appuyez à nouveau pour raccrocher. Appuyez sur le panneau tactile et maintenez la pression pendant 2 à 3 secondes pour rejeter l'appel.

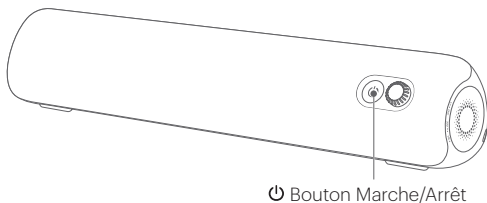


## 7. Mode PC

Cette enceinte est dotée d'une carte de son à restitution d'audio en haute définition intégrée. Connectez votre PC à l'aide du câble de données Type-C fourni. Le voyant de l'enceinte devient alors orange et l'enceinte commence à diffuser librement de la musique depuis votre PC.


## 8. AUX


Branchez le câble audio AUX à l'enceinte. Celle-ci basculera automatiquement en mode AUX.

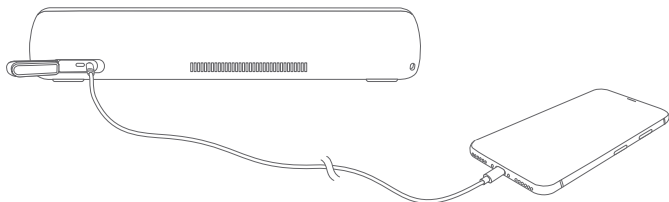



## 9. MODE

Lorsque l'enceinte est connectée à une source audio via l'entrée AUX ou à un PC à l'aide d'un câble de données Type-C au moment de sa mise en marche, il vous suffit d'appuyer brièvement une fois sur «  » pour basculer entre les modes BLUETOOTH/AUX.

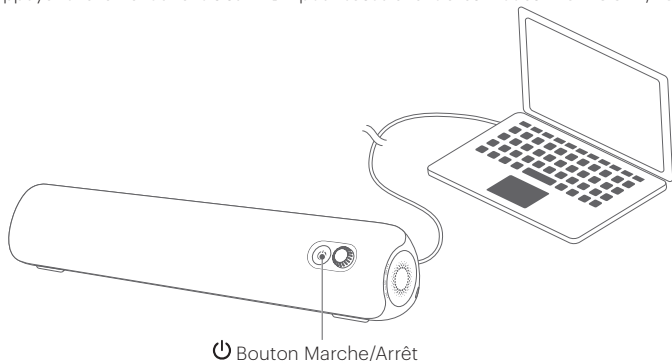


## 10. ÉGALISEUR

Appuyez sur le panneau tactile pour basculer entre les différents modes d'égaliseur. L'enceinte propose les modes Musique, Jeux et Film. Le mode par défaut est le mode Musique.

## 11. Économie d'énergie

L'enceinte s'éteint dans les cas de figure listés ci-dessous afin d'économiser l'énergie de la batterie :


- En mode BT, lorsqu'aucune connexion n'est établie avec un appareil au bout de 10 minutes ;
- En mode AUX, lorsqu'aucun signal audio n'est reçu au bout de 30 minutes.

Appuyez longuement sur «  » pendant 2 à 3 secondes pour remettre l'enceinte en marche.

## 12. Chargement

Utilisez uniquement un adaptateur de 5 V/2 A ou plus possédant les homologations de sécurité appropriées.

1. Chargez l'enceinte lorsque vous entendez l'alerte vocale de batterie faible.
2. Lorsque l'enceinte est en cours de chargement, le voyant rouge s'allume. Il s'éteint une fois l'enceinte complètement chargée.

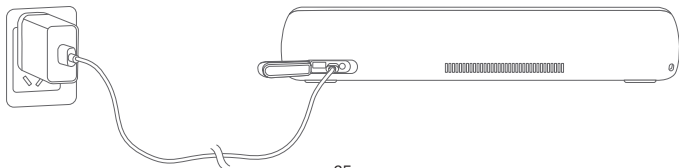

## SIGNIFICATION DES VOYANTS LED

Mise en marche	Le voyant bleu s'allume et l'enceinte entre automatiquement en mode BLUETOOTH. Le voyant clignotera alors rapidement pour indiquer que l'appareil est prêt pour l'appairage.
AUX	En mode AUX IN, le voyant est vert et fixe.
Mode PC	Lorsque l'enceinte est connectée au PC, le voyant reste orange et fixe.
État BLUETOOTH	Le voyant reste bleu et fixe lorsque l'enceinte est appairée via BLUETOOTH.
	Le voyant bleu clignote sans cesse si votre appareil BLUETOOTH est hors de portée ou déconnecté, indiquant que l'enceinte est en train d'effectuer une recherche.
Volume maximum	Lorsque le volume de l'enceinte est augmenté jusqu'au niveau maximum, le voyant clignote rapidement 3 fois.
Commandes tactiles	Le voyant clignote rapidement deux fois pour confirmer chaque commande tactile.
État de chargement	Le voyant rouge est allumé lorsque l'enceinte est en cours de chargement. Il s'éteint une fois l'enceinte complètement chargée.
Batterie faible	Le voyant rouge clignote rapidement lorsque la batterie est faible.

## CARACTÉRISTIQUES

Version sans fil	5.0.
Formats pris en charge	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Capacité de la batterie	3,7 V/2 000 mAh
Courant de charge	5 V/1,5 A
Autonomie	8 à 12 heures (à 50% du volume)
Durée de recharge	2 à 3 heures
Haut-parleur	8 W x 2 (RMS)
Réponse en fréquence	70 Hz-18 kHz
Rapport Signal/Bruit :	≥70 dB
Taille du produit	350 x 68 x 72 mm
Poids du produit	568 g ±50

# INTRODUZIONE

**Grazie per aver scelto questo prodotto come fonte di intrattenimento!**

Questo prodotto può essere collegato a diversi tipi di tablet, computer e smartphone per riprodurre musica in streaming ed effettuare chiamate a mani libere. Per ottenere le migliori prestazioni, leggere questo manuale prima di usare il prodotto.

## INFORMAZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI


1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Rispettare tutte le istruzioni.
3. Non far cadere, disassemblare, deformare o modificare il prodotto e non inserire alcun oggetto al suo interno.
4. Non tentare di riparare, modificare o disassemblare il prodotto.
5. Prima di usare il prodotto per la prima volta, ricaricarlo completamente.
6. Quando l'altoparlante non è in uso per un lungo periodo, ricaricare la batteria una volta al mese.
7. Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Non modificarlo per evitare l'annullamento della garanzia.
8. Non pulire il prodotto con alcol, detersivi a base di ammoniaca o utensili abrasivi.
9. Evitare il contatto del prodotto con oggetti affilati per evitare il rischio di graffi e danni.
10. Non tentare di sostituire la batteria del prodotto; è integrata e non è sostituibile dall'utente.
11. Rispettare le normative che richiedono lo spegnimento di un dispositivo elettrico o di un prodotto radio RF nelle aree designate.
12. Smaltire il prodotto e la batteria del prodotto ai sensi delle leggi e dei regolamenti locali.
13. Non usare il prodotto in ambienti umidi o corrosivi.

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Altoparlante BLUETOOTH




Cavo di ricarica USB-C









Manuale di istruzioni

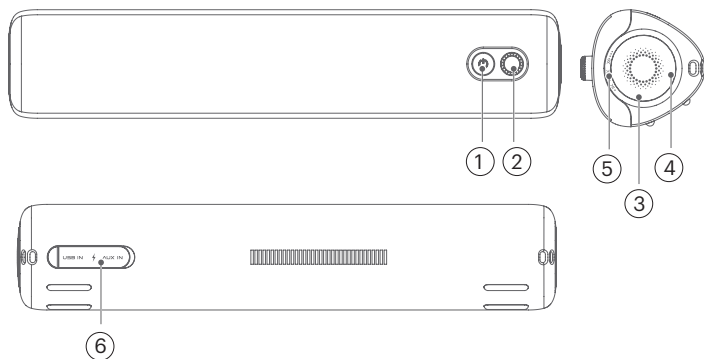


# PANORAMICA DEL PRODOTTO




- ①  Tenere premuto per 2 secondi per accendere o spegnere l'altoparlante. Premere una volta per selezionare la modalità BLUETOOTH, Aux o PC. La modalità predefinita è la modalità BLUETOOTH. Premere due volte per effettuare il collegamento TWS. Premere tre volte per scollegare il dispositivo BLUETOOTH.
- ②  Ruotare in senso orario per aumentare il volume. Ruotare in senso antiorario per diminuire il volume.
- ③  Premere una volta per avviare o mettere in pausa la riproduzione, disattivare o attivare l'audio, accettare o terminare una chiamata.
- ④  Premere due volte per passare alla traccia successiva.
- ⑤  Premere tre volte per passare alla traccia precedente. Tenere premuto per 3 secondi per rifiutare la chiamata in entrata.
- ⑥  Ingresso audio AUX / Presa di ricarica USB


# UTILIZZO

## 1. Accensione/spegnimento

Tenere premuto il pulsante  per 2 secondi per accendere l'altoparlante; tenerlo premuto per 2 secondi per spegnerlo.

## 2. Collegamento BLUETOOTH

Dopo averlo acceso, l'altoparlante entrerà in modalità di abbinamento BLUETOOTH e l'indicatore luminoso lampeggerà di blu. Selezionare "PWS-2247" sul dispositivo Bluetooth per effettuare il collegamento. Al termine del collegamento, l'indicatore luminoso smetterà di lampeggiare e rimarrà acceso. La musica della playlist verrà riprodotta attraverso l'altoparlante. Premere tre volte il pulsante  per scollegare il dispositivo BLUETOOTH.

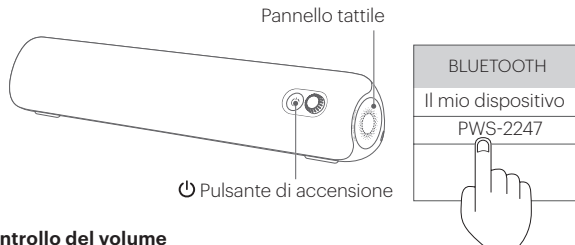



## 3. Controllo del volume


Ruotare in senso orario per aumentare il volume; ruotare in senso antiorario per diminuire il volume. Quando il volume raggiunge il livello massimo verrà emesso un segnale acustico.

## 4. Pannello tattile

In modalità BLUETOOTH o PC, premere una volta per mettere in pausa la riproduzione; premere nuovamente per riprenderla. Premere due volte per passare alla traccia successiva; premere tre volte per passare alla traccia precedente. In modalità AUX, premere una volta per disattivare l'audio; premere nuovamente per riattivare l'audio.


## 5. Collegamento TWS

- Accendere due altoparlanti PWS-2247. Entrambi entreranno in modalità BLUETOOTH.
- Premere brevemente il pulsante  su entrambi gli altoparlanti per attivare la modalità di collegamento TWS; i due altoparlanti si collegheranno automaticamente e verrà emesso un segnale acustico. L'indicatore luminoso sull'altoparlante principale continuerà a lampeggiare di blu, mentre l'indicatore luminoso sull'altoparlante secondario rimarrà acceso di blu.
- Quando gli altoparlanti sono collegati, selezionare "PWS-2247" sul dispositivo BLUETOOTH per abbinarlo all'altoparlante principale. Dopo il collegamento verrà emesso un segnale acustico, e la musica verrà riprodotta simultaneamente dai due altoparlanti.
- Per annullare il collegamento TWS, premere due volte il pulsante  sugli altoparlanti.

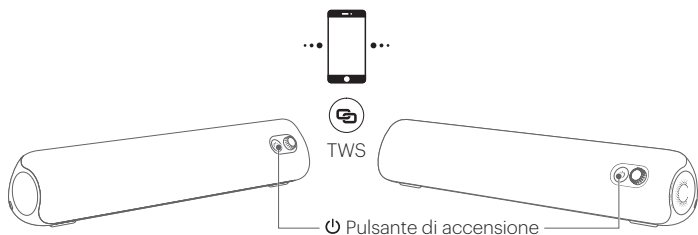

## 6. Chiamate

Quando uno smartphone è abbinato all'altoparlante e una chiamata è in entrata, premere una volta il pannello tattile per accettare la chiamata e premerlo nuovamente per terminarla. Tenere premuto il pannello tattile per 2-3 secondi per rifiutare la chiamata in entrata.

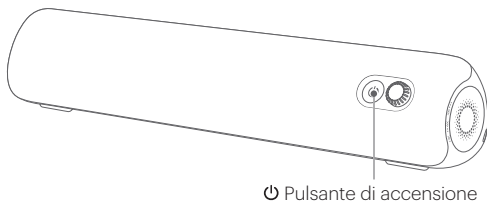


## 7. Modalità PC

Questo altoparlante è dotato di una scheda audio ad alta definizione. Collegare il PC usando il cavo dati USB-C fornito; l'indicatore luminoso sull'altoparlante si accenderà di arancione, e la musica del PC verrà riprodotta attraverso l'altoparlante.


## 8. Modalità AUX

Dopo aver collegato un cavo audio Aux, l'altoparlante entrerà automaticamente in modalità AUX.

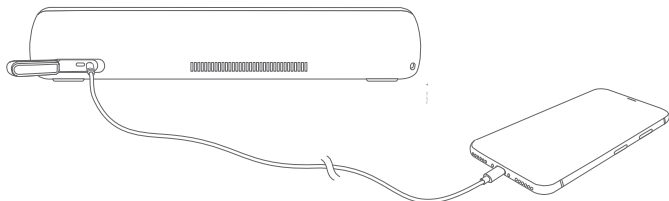

## 9. SELEZIONE DELLA SORGENTE

Quando l'altoparlante è collegato a un PC con il cavo dati USB-C, premere brevemente il pulsante  per passare alla modalità BLUETOOTH o AUX.

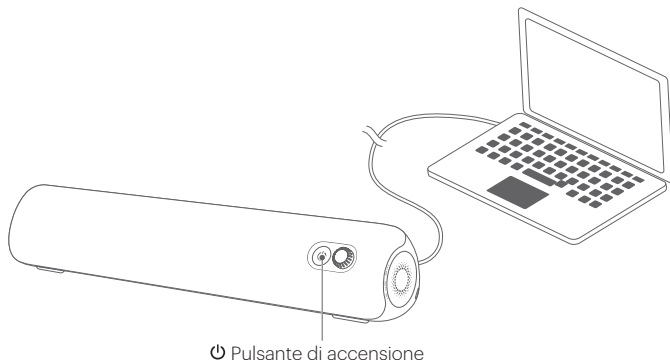


## 10. EQUALIZZAZIONE

Premere il pannello tattile per selezionare diverse impostazioni di equalizzazione tra Musica, Gaming e Video. L'equalizzazione predefinita è Musica.

## 11. Risparmio energetico

Per aumentare la durata della batteria, l'altoparlante si spegnerà nei casi descritti di seguito.


- In modalità BT, se non viene collegato ad alcun dispositivo entro 10 minuti.
- In modalità AUX, se non rilevato alcun segnale audio entro 30 minuti.

Tenere premuto il pulsante  per 2-3 secondi per riaccendere l'altoparlante.

## 12. Ricarica

Usare esclusivamente adattatori omologati da almeno 5 V / 2 A.

1. Ricaricare l'altoparlante quando viene emesso l'avviso di batteria scarica.
2. L'indicatore luminoso si accenderà di rosso quando l'altoparlante è sotto carica e si spegnerà quando è completamente carico.

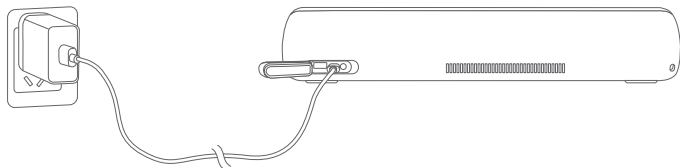

# INDICATORE LUMINOSO

Altoparlante acceso	L'indicatore luminoso si accenderà blu, e l'altoparlante entrerà automaticamente in modalità BLUETOOTH. L'indicatore luminoso lampeggerà rapidamente per segnalare che l'altoparlante è pronto per l'abbinamento.
Modalità AUX	In modalità AUX, l'indicatore luminoso rimarrà acceso di verde.
Modalità PC	Quando l'altoparlante è collegato a un PC, l'indicatore luminoso rimarrà acceso di arancione.
Modalità BLUETOOTH	Quando l'altoparlante è collegato a un dispositivo BLUETOOTH, l'indicatore luminoso rimarrà acceso di blu.
	Se il dispositivo BLUETOOTH è fuori portata o è stato scollegato, l'indicatore luminoso lampeggerà di blu per segnalare che l'altoparlante è in modalità di ricerca.
Volume massimo	Quando il volume raggiunge il livello massimo, l'indicatore luminoso lampeggerà rapidamente 3 volte.
Pannello tattile	L'indicatore luminoso lampeggia rapidamente due volte per confermare il comando.
Stato di carica	L'indicatore luminoso si accenderà di rosso quando l'altoparlante è sotto carica e si spegnerà quando è completamente carico.
Batteria scarica	L'indicatore luminoso lampeggerà rapidamente di rosso quando la batteria è quasi scarica.

# SPECIFICHE TECNICHE

Versione wireless	5.0
Formati supportati	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Capacità della batteria	3,7 V / 2000 mAh
Corrente di ricarica	5 V / 1,5 A
Autonomia in riproduzione	8-12 ore (volume al 50%)
Tempo di ricarica	2-3 ore
Unità altoparlante	8 W x 2 (RMS)
Risposta in frequenza	70 Hz - 18 kHz
Rapporto S/N:	≥70 dB
Dimensioni del prodotto	350 x 68 x 72 mm
Peso del prodotto	568 g ±50



# WPROWADZENIE

## Dziękujemy za wybranie tego produktu jako źródła rozrywki!

Produktu można używać w połączeniu z tabletami, laptopami i wieloma rodzajami smartfonów. Dzięki urządzeniu można przesyłać strumieniowo muzykę i prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym. Aby uzyskać najlepsze wyniki, przed rozpoczęciem korzystania z produktu, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

## WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


1. Prosimy przeczytać wszystkie ostrzeżenia.
2. Należy postępować zgodnie z wszystkimi instrukcjami.
3. Nie upuszczać, nie rozmontowywać, nie odkształcać, nie przerabiać i nie wkładać żadnych przedmiotów do produktu.
4. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy, przeróbki ani demontażu produktu.
5. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować produkt.
6. Jeśli głośnik nie będzie używany przez dłuższy czas, akumulator należy ładować raz w miesiącu.
7. Produkt nie zawiera żadnych elementów, które mogłyby zostać naprawione przez użytkownika; majstrowanie przy nim może spowodować utratę gwarancji.
8. Produktu nie wolno czyścić alkoholem, środkami czyszczącymi na bazie amoniaku ani jakimikolwiek żrącymi produktami czyszczącymi.
9. Produkt nie może dotykać jakichkolwiek ostrych przedmiotów, ponieważ mogłoby to doprowadzić jego zadrapania i uszkodzenia.
10. Nie należy próbować wymieniać baterii produktu, ponieważ jest ona wbudowana i nie podlega wymianie przez użytkownika.
11. Należy stosować się do wszystkich oznaczeń i zaleceń, które w wyznaczonych miejscach nakazują wyłączenie urządzeń elektrycznych lub produktów radiowych (RF).
12. Produkt i jego baterię należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
13. Należy unikać używania w miejscach wilgotnych lub w środowisku powodującym korozję.

## CO JEST W ŚRODKU

Głośnik BLUETOOTH




Kabel do ładowania USB-C







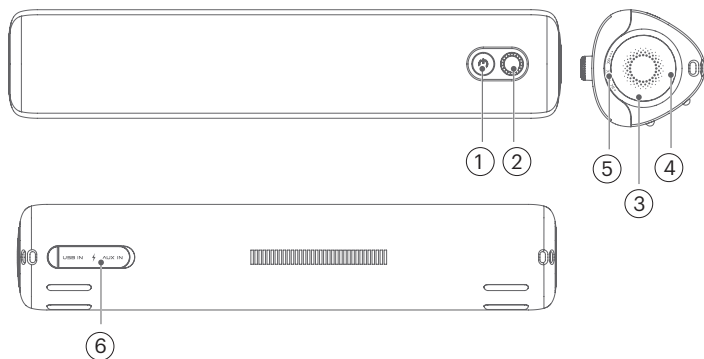

Instrukcja obsługi




# KRÓTKI OPIS PRODUKTU



- ①  Długie (trwające 2 sekundy) naciśnięcie włącza/wyłącza urządzenie. Krótkie naciśnięcie przycisku jeden raz: przełączanie między trybami BLUETOOTH, Aux i PC. Domyślnym trybem jest tryb BLUETOOTH. Dwukrotne krótkie naciśnięcie: połączenie TWS. Trzykrotne krótkie wciśnięcie odłącza sparowane urządzenie BLUETOOTH.
- ②  Przekręcenie w prawo zwiększa głośność. Przekręcenie w lewo zmniejsza głośność.
- ③  Dotknięcie jeden raz pozwala wstrzymać/rozpocząć odtwarzanie, wyciszyć/wyłączyć wyciszenie lub odebrać/zakończyć połączenie.
- ④  Dwukrotne dotknięcie powoduje przejście do następnego utworu.
- ⑤  Trzykrotne dotknięcie powoduje przejście do poprzedniego utworu. Dotknięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy powoduje odrzucenie połączenia przychodzącego.
- ⑥  Wejście audio AUX / Port ładowania USB-C.

# UŻYTKOWANIE


## 1. Włączanie/wyłączanie zasilania

Długie naciśnięcie przycisku „” i przytrzymanie go przez 2 sekundy włącza zasilanie, ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy wyłącza je..

## 2. Połączenie BLUETOOTH

Po włączeniu głośnik przejdzie w tryb parowania BLUETOOTH, a niebieska kontrolka zacznie migać. Na swoim urządzeniu BLUETOOTH należy wybrać opcję „PWS-2247” i połączyć się. Po udanym połączeniu kontrolka przestanie migać i będzie świecić światłem ciągłym; głośnik zacznie odtwarzać muzykę z listy odtwarzania użytkownika.

Aby rozłączyć połączenie BLUETOOTH, należy trzykrotnie krótko nacisnąć przycisk „”.

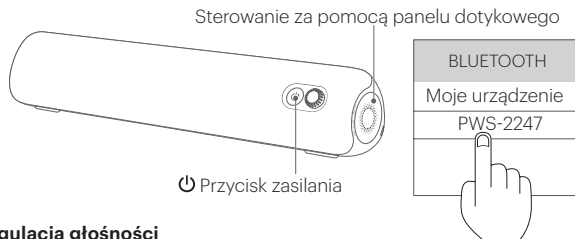



## 3. Regulacja głośności


Przekręcenie w prawo zwiększa ustawienie głośności, przekręcenie w lewo - zmniejsza je. Gdy głośność zostanie zwiększona do poziomu maksymalnego, da się słyszeć sygnał dźwiękowy („bip”).

## 4. Obsługa panelu dotykowego

W trybie BLUETOOTH lub PC dotknięcie jeden raz pozwala wstrzymać działanie głośnika (włączyć pauzę); ponowne dotknięcie wznowi odtwarzanie. Aby przejść do następnego utworu, należy dwukrotnie dotknąć panel, aby przejść do poprzedniego utworu, należy go dotknąć trzy razy. W trybie AUX dotknięcie jeden raz wycisza dźwięk, a ponowne dotknięcie przywraca go (wyłącza wyciszenie).


## 5. Połączenie TWS

- Włączyć dwa głośniki „PWS-2247”. Obydwa głośniki przejdą w tryb BLUETOOTH.
- Dwukrotnie krótko nacisnąć przycisk „” na każdym głośniku, aby przejść do trybu parowania TWS. Obydwa głośniki połączą się automatycznie. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia TWS rozlegnie się komunikat głosowy. Niebieska kontrolka na głośniku głównym będzie migać, a na głośniku dodatkowym będzie się świecić światłem ciągłym.
- Aby sparować urządzenie BLUETOOTH z głośnikiem głównym, w menu Połączenie TWS należy wybrać z listy urządzeń element „PWS-2247”. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia rozlegnie się komunikat głosowy, a muzyka będzie odtwarzana jednocześnie na obu głośnikach.
- Aby rozłączyć sparowanie TWS, wystarczy dwukrotnie nacisnąć przycisk „” na obu głośnikach.

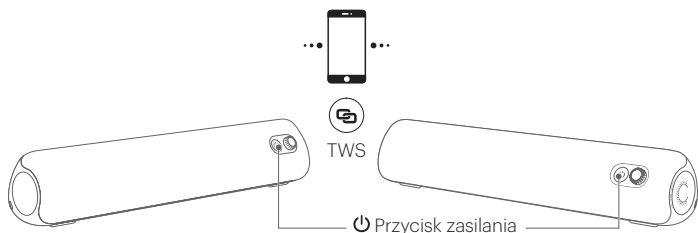

## 6. Wykonywanie połączeń bez używania rąk

Gdy smartfon jest sparowany z głośnikiem i użytkownik otrzyma połączenie przychodzące, należy jeden raz dotknąć panelu dotykowego, aby odebrać połączenie, a potem dotknąć go ponownie, aby zakończyć połączenie. Dotknięcie panelu dotykowego i przytrzymanie go przez 2-3 sekundy powoduje odrzucenie połączenia.

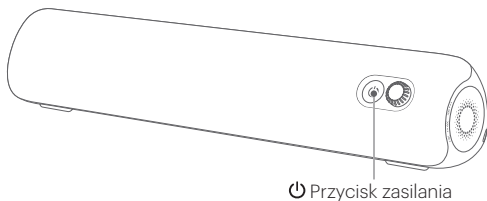


## 7. Tryb PC

Głośnik posiada wbudowaną kartę dźwiękową dekodującą dźwięk o wysokiej rozdzielczości. Komputer należy podłączyć za pomocą dostarczonego kabla do transmisji danych typu USB-C, kontrolka głośnika zaświeci się na pomarańczowo, a głośnik zacznie odtwarzać muzykę z komputera.


## 8. AUX

Po podłączeniu do głośnika kabla audio AUX, głośnik automatycznie przełączy się w tryb AUX.

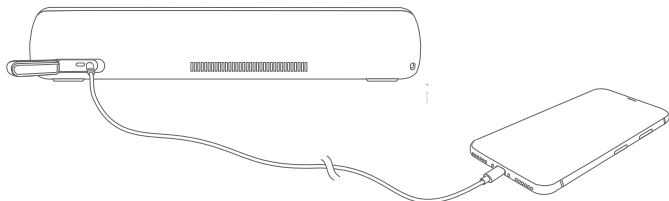

## 9. TRYB

Gdy głośnik jest podłączony do gniazda AUX i komputera za pomocą kabla do transmisji danych typu USB-C, przed włączeniem zasilania należy krótko jeden raz nacisnąć przycisk „⏻”, aby przełączyć tryb między BLUETOOTH a AUX

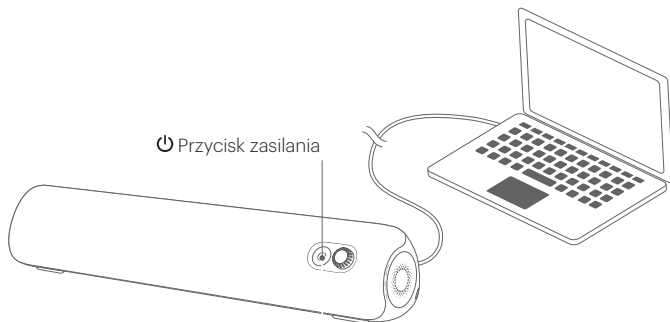

## 10. Korekcja dźwięku (EQ)

Aby przełączyć się między różnymi trybami korektora, wystarczy dotknąć panel dotykowy. Głośnik oferuje tryb muzyczny, tryb gier i tryb filmowy. Trybem domyślnym jest tryb muzyczny.

## 11. Oszczędzanie energii

Aby oszczędzać energię baterii, głośnik będzie się wyłączał w następujących sytuacjach:


- W trybie BT, jeśli przez 10 minut nie zostanie nawiązane żadne połączenie z jakimś urządzeniem;
- W trybie AUX, jeśli przez 30 minut nie ma sygnału audio.

Aby ponownie włączyć urządzenie, wystarczy nacisnąć i przez 2-3 sekundy przytrzymać przycisk „⏻”.

## 12. Ładowanie

Należy używać wyłącznie zasilaczy z atestem bezpieczeństwa o parametrach 5 V / 2 A lub wyższych.

1. Po usłyszeniu komunikatu głosowego o niskim poziomie naładowania baterii należy podłączyć głośnik do ładowania.
2. Podczas ładowania głośnika będzie się świeciła czerwona kontrolka. Gdy głośnik zostanie całkowicie naładowany, kontrolka zgaśnie.

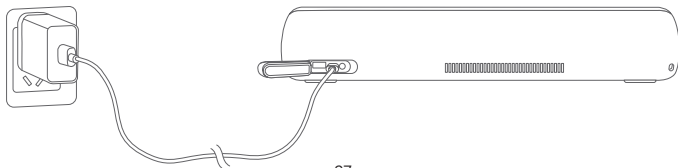

## WSKAŹNIK LED

Stan włączenia zasilania	Włączy się niebieska kontrolka i urządzenie automatycznie przejdzie w tryb BLUETOOTH. Kontrolka będzie szybko migać, sygnalizując, że urządzenie jest gotowe do parowania.
AUX	W trybie AUX In kontrolka będzie świecić na zielono.
Tryb PC	Po podłączeniu do komputera kontrolka będzie świecić na pomarańczowo.
Stan BLUETOOTH	Gdy urządzenie BLUETOOTH jest podłączone, kontrolka świeci na niebiesko światłem ciągłym.
	Jeśli urządzenie BLUETOOTH znajdzie się poza zasięgiem lub zostanie odłączone, niebieska kontrolka będzie migać sygnalizując, że głośnik znajduje się w trybie wyszukiwania.
Maksymalna głośność	Gdy głośność głośnika zostanie zwiększona do maksimum, kontrolka 3 razy szybko mignie.
Sterowanie dotykowe	Aby potwierdzić każdorazowo polecenie, kontrolka miga szybko dwa razy.
Stan ładowania	Czerwona kontrolka będzie świecić podczas ładowania głośnika i zgaśnie, gdy głośnik będzie całkowicie naładowany.
Słaba bateria	Gdy poziom naładowania baterii będzie niski, czerwona kontrolka będzie szybko migać.

## SPECYFIKACJA

Wersja bezprzewodowa	5.0
Obsługiwane formaty	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Pojemność akumulatora	3,7 V / 2000 mAh
Prąd ładowania	5 V / 1,5 A
Czas odtwarzania	8-12 godzin (przy głośności 50%)
Czas ładowania	2-3 godziny
Głośnik	8 W x 2 (RMS)
Pasma przenoszenia	70 Hz - 18 kHz
Współczynnik sygnał/szum (S/N):	≥ 70 dB
Wymiary produktu	350 x 68 x 72 mm
Ciężar produktu	568 g ±50



**[www.starglory.com.hk/kodak](http://www.starglory.com.hk/kodak)**

© 2024 Made in China for Star Glory Ltd  
Room 905-907, 9/F., Cheung Sha Wan Plaza, Tower 1,  
833 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong.

The Kodak trademark, logo, and trade dress are used under license from Kodak.  
All information contained in this document is subject to change without notice.

CUSTOMER SERVICE: [sales@starglory.com.hk](mailto:sales@starglory.com.hk)