



KODAK EKTAR H35N

Cámara de Película de Medio Fotograma


Guía de Inicio Rápido



Lea la guía atentamente antes de usar y guárdela como referencia para el futuro.


COMENZANDO

1. Trasera de la cámara
2. Cierre de la cámara
3. Compartimento para el carrete de película
4. Eje para rebobinar película
5. Flash
6. Dial para avanzar película
7. Rueda del piñón para película
8. Cilindro para película
9. Botón de disparo
10. Contador de película
11. Visor
12. Dial Flash Encendido/Apagado
13. Indicador de Flash listo
14. Botón de rebobinar película
15. Manecilla para rebobinar película
16. Tapa de compartimento de batería
17. Lente
18. Cinta de agarre de la cámara
19. Interruptor para Filtro de Estrella
20. Disparador para bombilla
21. Agujero para trípode

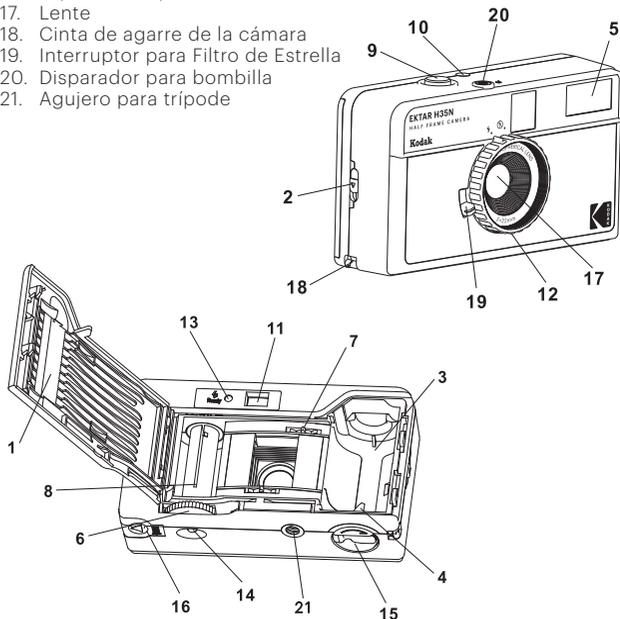


Cargando la película

1. Abra la Trasera de la Cámara (1) desbloqueando el Cierre de la Trasera (2).
2. Coloque el Carrete de la Película en el Compartimento para Carrete de Película (3), asegurándose que la parte hueca queda insertada en el Eje para Rebobinar Película (4).
3. Cuando esté colocado el carrete correctamente, tire e inserte el extremo de la película en el Cilindro para Película (8).
4. Pulse el Botón de Disparo una vez (9) y gire el Dial para Avanzar Película (6).
5. Asegúrese que las marcas de la película están enganchadas con los dientes de la Rueda del Piñón de Película (7).
6. Cierre la Trasera de la Cámara (1) después de haber colocado correctamente la película.
7. Pulse el Botón de Disparo una vez (9). Repita los pasos hasta que el Contador de Película (10) muestre "1". El Contador de Película (10) indica el número de exposiciones del carrete de película hasta el momento.

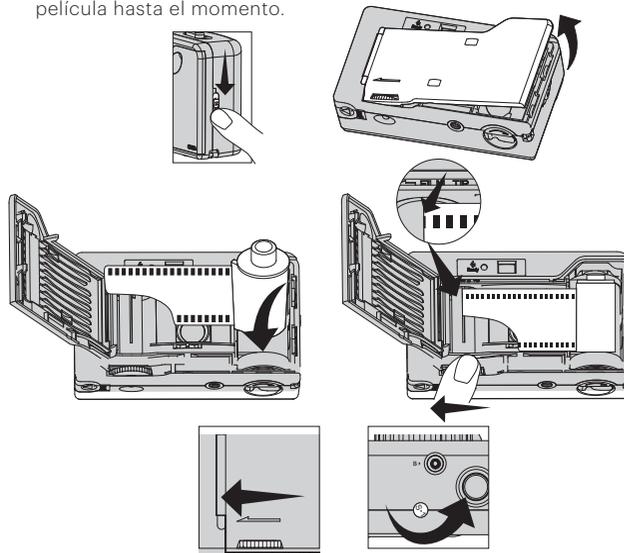


Colocando la batería

1. Pulse para abrir la Tapa del Compartimento de Batería (16).
2. Coloque una batería alcalina AAA en el Compartimento de la Batería (16) según la indicación de +.
3. Cierre la Tapa del Compartimento de Batería (16).

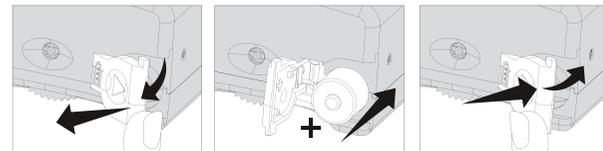

Usando el flash

1. Cuando dispare en interiores o en entornos apagados/nublados, encienda el flash ajustando el Dial Flash Encendido/Apagado (12).
2. Espere hasta que el Indicador de Flash Listo (13) esté encendido.
3. Apague el flash cuando no lo use.

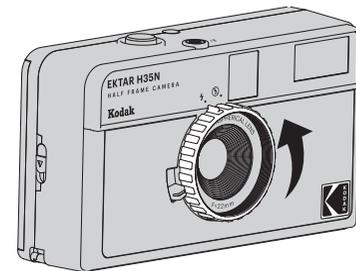


IMPORTANTE: Cuando el flash esté encendido y el Indicador de Flash Listo se muestra en rojo, el flash se cargará una vez. El Flash se liberará para la siguiente foto.

Si no desea tener el flash para la siguiente foto, ponga el interruptor de la Rueda Flash en la posición "Off" (Apagada).


Sacando una foto

1. Componga una fotografía mirando a través del Visor (11).
2. Coloque el objeto principal de su foto a una distancia de al menos 1,5 metros.
3. Determine si le hiciese falta encender el flash.
4. Pulse el Botón de Disparo (9) ligeramente para sacar una fotografía.
5. Después de sacar una fotografía, gire la Rueda de Avance de Película (6) hasta que deje de girar.
6. Repita el Paso 1 al 5 para sacar la siguiente foto.

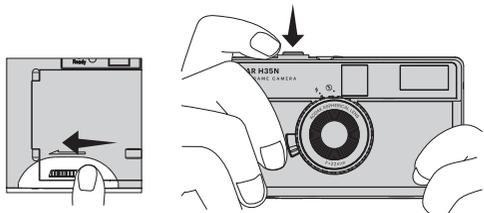

Usando el disparador de bombilla



1. Coloque un trípode en el Agujero para Trípode (21) para estabilizar la cámara mientras use fotografía con bombilla.
2. Inserte el cable de liberación en el Disparador de Bombilla (20).
3. Pulse y mantenga el botón del cable de liberación mientras esté disparando. Siempre y cuando mantenga pulsado el botón del cable de liberación, el disparador se mantendrá abierto.
4. Gire la Rueda de Avance de Película (6) hasta que deje de girar para sacar la siguiente foto.

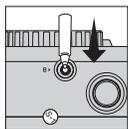

Nota: Tenga en cuenta que si la película no se ha avanzado antes / después usando el Disparador de Bombilla (20), habrá doble exposición. El trípode y el cable de liberación están excluidos en este paquete.

Usando el Filtro de Estrella




1. Pulse hacia arriba el Interruptor de Filtro de Estrella (19) para aplicar el Filtro de Estrella.
2. Apunte la cámara hacia fuentes de luz suave tales como bombillas de luz, con reflexión suave en el agua, espejos, superficies de cristal, etc.
3. Pulse el Botón de Disparo (9) ligeramente para sacar una fotografía.
4. Después de sacar una fotografía, gire la Rueda de Avance de Película (6) hasta que deje de girar.
5. El Filtro de Estrella crea 4-haces de destello en los puntos suaves cuando se aplica.
6. Pulse hacia abajo el Interruptor de Filtro de Estrella (19) cuando no lo use.

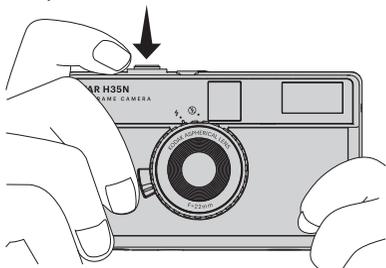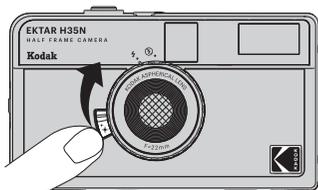

Recomendación: Cuando aplique el Filtro de Estrella, evite fuentes de luz fuerte las cuales podrían resultar en grandes destellos en los puntos suaves.

Quitando la película

1. Después de sacar la última foto, el Dial de Avance de Película (6) dejará de girar.
2. Pulse el Botón de Rebobinar Película (14) para liberar la película y poder rebobinar.
3. Levante la Manecilla para Rebobinar Película (15) y gire en sentido horario para rebobinar la película.
4. Abra la Trasera de la Cámara (1) y quite la película para procesarla.

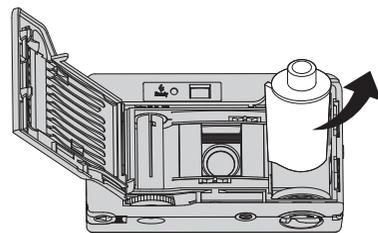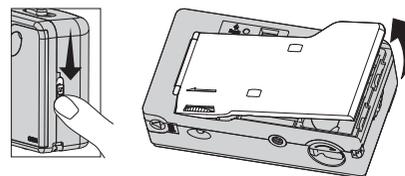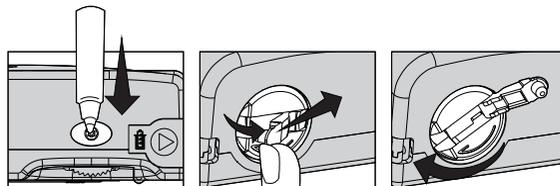

Nota: 1 disparo de KODAK EKTAR H35N produce 2 fotos de medio fotograma. Una película de 36 exposiciones da lugar a 72 fotos de medio fotograma, mientras que una película de 24 exposiciones da lugar a 48 fotos de medio fotograma.

AVISO DE BATERÍA:

Un recambio no adecuado de la batería puede presentar un riesgo de goteo o explosión, y causar daños personales. Una batería recargable mal tratada puede presentar riesgo de incendio o quemadura química. No desmonte o exponga la batería a materiales conductores, condensación o calor extremo. No use o cargue la batería si parece que gotea, descolorada, deformada o con cualquier anomalía. No deje la batería descargada o sin usar por un largo periodo de tiempo. Evitar temperaturas extremadamente altas o bajas durante su uso, almacenamiento o transporte de las baterías. La vida de la batería varía en función del uso. Una batería no operativa se debe desechar según las normativas locales o desechar en un contenedor de basura para productos electrónicos en caso de no estar bajo normativas o leyes de aplicación. Mantener las baterías fuera del alcance de los niños.

www.retopro.co/kodak

© 2023 RETO Production Ltd. Todos los Derechos Reservados. Las marcas Kodak y Ektar, el logo Kodak e imagen comercial son usadas bajo licencia de Kodak.