

# KODAK Film Camera

CÁMARA S88 MOTORIZADA



Manual de usuario


ESPAÑOL

# Cámara motorizada S88

## MANUAL DE USUARIO



1. Botón disparador
2. Contador de fotogramas
3. Lámpara de reducción de ojos rojos
4. Visor
5. Flash electrónico
6. Interruptor de cubierta de lente / interruptor de flash
7. Lente
8. Pestillo de la cubierta trasera

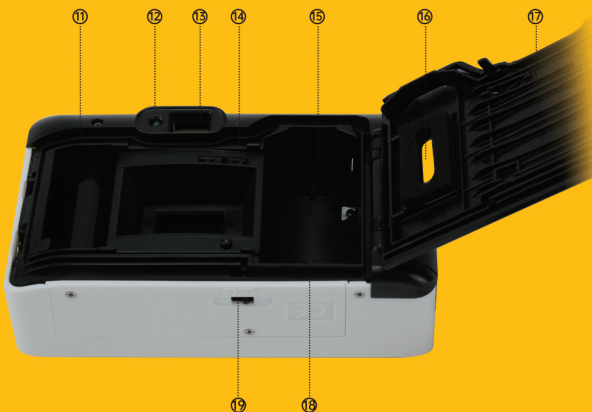

9. Ojal para correa de muñeca
10. Cubierta del compartimento de la batería
11. Carrete de recogida de película
12. Luz lista para flash
13. Ocular del visor
14. Piñón de película
15. Cámara de Cine
16. Ventana de verificación de película
17. Contraportada
18. Eje de rebobinado
19. Interruptor de rebobinado

## Cargando batería

Abra la tapa del compartimiento de la batería ubicada al costado de la cámara. Inserte una batería alcalina tamaño AA de 1,5 V. (Asegúrese de que la dirección sea correcta).

Cierre la tapa del compartimiento de la batería. Retire la batería si no la va a utilizar durante un período prolongado. Esto reducirá la posibilidad de fugas de la batería.

## Cargando la película

- Deslice el interruptor de la cubierta de la lente para abrir la cubierta de la lente y encender la cámara.
- Abra la cubierta posterior deslizando el pestillo de la cubierta posterior hacia arriba.
- Inserte el cartucho de película en la cámara de película.
- Tire del guía de la película hasta que se alinee con el gancho del carrete receptor de película (asegúrese de que la película quede plana).
- Compruebe que los dientes de la rueda dentada encajen en la perforación de la película, y luego cierre la cubierta trasera.
- Presione el botón del obturador varias veces para avanzar la película hasta que aparezca el número "1" en el contador de películas.
- Puede confirmar si hay película en su cámara o no mirando la ventana de verificación de película.



## Sosteniendo tu cámara

Utilice siempre ambas manos para mantener la cámara estable. Tome fotografías con la luz del sol detrás de usted. Cuando sostenga la cámara verticalmente, colóquela siempre con el flash en la parte superior. Tenga cuidado de no colocar los dedos sobre la lámpara del flash del objetivo o el visor.

## Tomando fotos

- Abra la tapa de la lente y componga la imagen. Asegúrese de que el sujeto esté al menos a 5 pies (1,5 m) de la cámara.
- La película pasará automáticamente al siguiente fotograma cuando se suelte el botón del obturador.
- Cuando hayas terminado de tomar fotos, cierre la tapa de la lente para ahorrar energía de la batería.

## Enfoque

La lente se fija previamente en foco. No hay necesidad de preocuparse por enfocar, pero no a menos de 1,5 m (5 pies).

## Construido en un instante

Flash de relleno (⚡) Es recomendable seleccionar el flash de relleno si el sujeto principal está a la sombra en un día soleado, el flash iluminará las áreas de sombra del sujeto. Empuje el interruptor de la cubierta de la lente a la posición de Llenado (⚡) y espere a que se encienda la luz de listo antes de tomar la fotografía.

## Reducción de ojos rojos

Los "ojos rojos" se producen cuando el flash se refleja en la retina del ojo. Ocurre principalmente en condiciones de poca luz. Para garantizar que los sujetos siempre luzcan lo mejor posible, su cámara está equipada con un sistema de reducción de ojos rojos. La luz de reducción de ojos rojos se ilumina siempre que la "luz de flash listo" verde está encendida.

## Descarga de la película

Cuando termine la película, el avance de la película no comenzará nuevamente. Deslice el interruptor de rebobinado a la posición de rebobinado y la película se rebobinará automáticamente. Una vez que la película se haya rebobinado por completo, el motor se detendrá y se verá una "s" en la ventana del contador de fotogramas. Abra la tapa trasera y descargue la película.



# Cuidado adecuado de su cámara



El rango de temperatura en el que la cámara funciona correctamente está entre 40 °C y -10 °C (104 F y 14 °C) Tenga cuidado de no exponer la cámara a cambios repentinos de temperatura. Este

Puede provocar que se condense humedad en el interior de la cámara. Protégelo siempre de la suciedad, la humedad de la lluvia o el calor excesivo.

Mantenga su cámara a salvo de vibraciones repentinas.

No coloque la cámara cerca de equipos que tengan campos magnéticos fuertes, como televisión o radio. Evite tocar la lente. Para limpiar la lente, límpiela con un paño de limpieza para lentes fotográficas o un paño de algodón. Evite el uso de alcohol u otros solventes químicos en el cuerpo de la cámara.

Especificaciones del producto:

Formato de película: película 135 (24x36 mm)

ISO 200/400/800

Lente óptica: 31 mm, F=10,1 elemento

Enfoque: Enfoque libre, 1m - o

Velocidad de obturación: 1/125s

Transporte de Películas: Carga, avance y rebobinado motorizados

Ver buscador: campo = 70%

Fuente de energía: 1AA - Batería alcalina

Flash: Flash incorporado, interruptor deslizante

Tiempo de reciclaje de 15 s (120 uf.)

Sistema de reducción de ojos rojos: ojos rojos minimizados en el flash LED deslizante

Cubierta de lente:

Actúa como bloqueo del obturador para apagar la energía y evitar la toma accidental de fotografías.

Dimensiones: 110 (ancho) x 62 (alto) x 38 (profundidad) mm

Peso: 123 gramos

Material plástico principal: ABS.

Película y batería no incluidas.

Dirección : Centro comercial 10/F Chun Wo, 23-29 Wing Wo Street, Central, Hong Kong

URL: <https://kodak.meta-is.com/kodaklicensingproducts-films88.html>

La marca comercial, el logotipo y la imagen comercial de Kodak se utilizan bajo licencia de Kodak.

Copyright © 2023 Meta Imaging Solutions Limited