

KODAK Film Camera

MANUEL DE L'UTILISATEUR



Manuel


FRANÇAIS

Caméra motorisée S88

MANUEL DE L'UTILISATEUR



1. Bouton de déclenchement
2. Compteur de cadres
3. Lampe de réduction des yeux rouges
4. Viseur
5. Flash électronique
6. Interrupteur du couvercle d'objectif/
interrupteur Flash
7. Lentille
8. Loquet du couvercle arrière

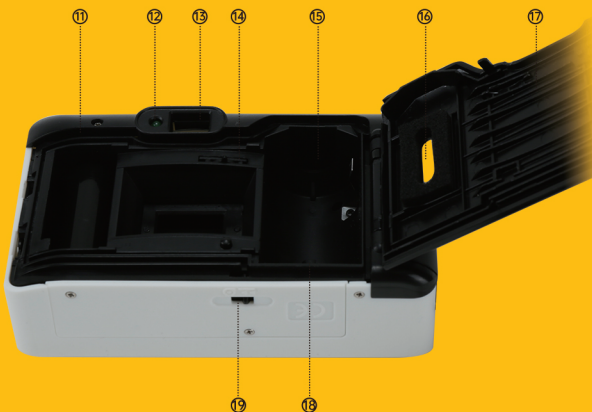

9. Oeillet de dragonne
10. Couvercle du compartiment
de la batterie
11. Bobine réceptrice de film
12. Lumière Flash prête
13. Oculaire du viseur
14. Pignon de film
15. Chambre de cinéma
16. Fenêtre de vérification du film
17. Couverture arrière
18. Arbre de rembobinage
19. Interrupteur de rembobinage

Chargement de la batterie

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé sur le côté de l'appareil photo. Insérez une pile alcaline de type AA de 1,5 V. (Assurez-vous que la direction est correcte)

Fermez le couvercle du compartiment à piles. Retirez la batterie si elle ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée. Cela réduira le risque de fuite de la batterie.

Chargement du film

- Faites glisser l'interrupteur du cache-objectif pour ouvrir le cache-objectif et allumer l'appareil photo.
- Ouvrez le capot arrière en faisant glisser le loquet du capot arrière vers le haut.
- Insérez la cartouche de film dans la chambre à film.
- Tirez l'amorce du film jusqu'à ce qu'elle s'aligne avec le crochet de la bobine réceptrice de film. (Assurez-vous que le film repose à plat.)
- Vérifier que les dents du pignon s'engagent dans la perforation du film, puis fermez le capot arrière.
- Appuyez plusieurs fois sur le déclencheur pour faire avancer le film jusqu'à ce que le chiffre " 1 "apparaisse dans le compteur de film.
- Vous pouvez confirmer s'il y a ou non un film dans votre appareil photo en regardant la fenêtre de vérification du film.



Tenir votre appareil photo

Utilisez toujours vos deux mains pour maintenir votre appareil photo stable.

Prenez des photos avec la lumière du soleil derrière vous.

Lorsque vous tenez l'appareil photo verticalement, positionnez-le toujours avec le flash vers le haut. Veillez à ne pas placer vos doigts sur la lampe flash de l'objectif ou sur le viseur.

Prendre des photos

- Ouvrez le cache de l'objectif et composez la photo. Assurez-vous que votre sujet est à au moins 5 pieds (1,5 m) de l'appareil photo.
- Lorsque le bouton d'obturation est desserré, le film est automatiquement enroulé au cadre suivant.
- Lorsque vous avez fini de prendre des photos, fermez le couvercle de l'objectif pour économiser la batterie.

Mise au point

La mise au point de l'objectif est préalablement fixée. Pas besoin de vous soucier de la mise au point, mais pas à moins de 1,5 m (5 pieds)

Flash intégré

Fill Flash (⚡) Il est conseillé de sélectionner le flash d'appoint si le sujet principal se trouve à l'ombre par une journée ensoleillée, le flash éclairera les zones d'ombre de votre sujet. Poussez le commutateur du cache-objectif sur la position Remplissage (⚡) et attendez que le voyant de disponibilité s'allume avant de prendre la photo.

Réduction des yeux rouges

Les "yeux rouges" sont provoqués lorsque le flash est réfléchi par la rétine de l'œil. Cela se produit principalement dans des conditions de faible luminosité. Pour garantir que vos sujets soient toujours à leur meilleur, votre appareil photo est équipé d'un système de réduction des yeux rouges. Le voyant de réduction des yeux rouges s'allume chaque fois que le « voyant flash prêt » vert est allumé.

Déchargement du film

Une fois le film terminé, l'avance du film ne recommencera pas. Faites glisser le commutateur de rembobinage sur la position de rembobinage et le film se rembobinera automatiquement. Une fois le film entièrement rembobiné, le moteur s'arrêtera et un « s » apparaîtra dans la fenêtre du compteur d'images. Ouvrez le capot arrière et déchargez le film.



Prendre soin de votre appareil photo



La plage de température dans laquelle la caméra fonctionne correctement est comprise entre 40 °C et -10 °C (104 F et 14 °C). Veillez à ne pas exposer l'appareil photo à des changements brusques de température. Ce de l'humidité pourrait se condenser à l'intérieur de l'appareil photo.

Protégez-le toujours de la saleté, de l'humidité de la pluie ou de la chaleur excessive.

Protégez votre appareil photo des vibrations soudaines.

Ne placez pas la caméra à proximité d'équipements soumis à un champ magnétique puissant, comme une télévision ou une radio. Évitez de toucher l'objectif. Pour nettoyer l'objectif, essayez-le avec un chiffon de nettoyage pour objectif photographique ou un chiffon en coton. Évitez d'utiliser de l'alcool ou d'autres solvants chimiques sur le boîtier de l'appareil photo.

Spécification de produit:

Format du film :135 pellicules (24x36 mm)

ISO200/400/800

Lentille optique : 31 mm, F=10,1 élément

Mise au point : mise au point libre, 1 m - o

Vitesse d'obturation : 1 /125s

Transport du film : Chargement, avance et rembobinage motorisés

View Finder : Champ = 70%

Source d'alimentation : 1AA - Pile alcaline

Flash : Flash intégré, interrupteur à glissière

Temps de recyclage de 15 secondes (120 uf.)

Système de réduction des yeux rouges : réduction des yeux rouges dans le flash LED coulissant Cache-objectif :

Agir comme verrouillage de l'obturateur pour couper l'alimentation et éviter toute prise de photo accidentelle

Dimensions :110(L)x 62(H)x 38(P) mm

Poids : 123 grammes

Matière plastique principale : ABS

Film et batterie non inclus

Adresse : 10/F Chun Wo Commercial Centre, 23-29 Wing Wo Street, Central, Hong Kong

URL : <https://kodak.meta-is.com/kodaklicensingproducts-films88.html>

La marque, le logo et l'habillage commercial Kodak sont utilisés sous licence de Kodak.

Copyright ©2023 Meta Imaging Solutions Limitée