

KODAK Film Camera

MOTOROS S88 KAMERA



Használati utasítás


MAGYAR

S88 motoros kamera

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



1. Exponáló gomb
2. Frame számláló
3. Vörösszem-hatást csökkentő lámpa
4. Kereső
5. Elektronikus vaku
6. Lencsevédő kapcsoló / vaku kapcsoló
7. Lencse

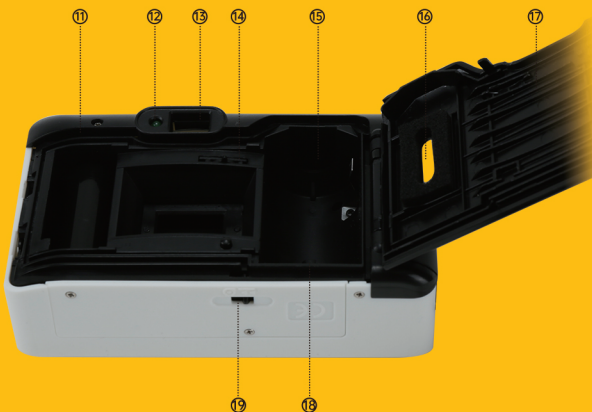

8. Hátsó borító retesz
9. Csuklópánt fűzőlyuk
10. Akkumulátor rekesz fedele
11. Filmfelvevő orsó
12. Flash Ready Light
13. Kereső szemlencse
14. Film lánckerék
15. Filmkamera
16. Filmellenőrző ablak
17. Hátsó borító
18. Visszatekerítő tengely
19. Visszatekerés kapcsoló

Az akkumulátor betöltése

Nyissa fel a fényképezőgép oldalán található elemtartó fedelét. Helyezzen be egy 1,5 V-os AA méretű alkáli elemet. (Győződjön meg arról, hogy az irány megfelelő)

Zárja le az elemtartó fedelét. Távolítsa el az akkumulátort, ha hosszabb ideig nem használja. Ez csökkenti az akkumulátor szivárgásának lehetőségét.

A film betöltése

- Csúsztassa el az objektívvédő kapcsolót a lencsevédő kinyitásához, és kapcsolja be a fényképezőgépet.
- Nyissa fel a hátlapot a hátlap reteszt felfelé csúsztatásával.
- Helyezze be a filmkazettát a filmkamrába.
- Húzza ki a fóliavezetőt, amíg az egy vonalba nem kerül a filmfelvevő orsó kampójával. (Győződjön meg arról, hogy a fólia laposan fekszik.)
- Ellenőrizze, hogy a lánckerék fogai illeszkednek-e a fólia perforációjához, majd csukja be a hátlapot.
- Nyomja meg néhányszor az exponáló gombot a film előrehaladásához, amíg az „1” szám meg nem jelenik a filmszámlálóban.
- A filmellenőrző ablakban ellenőrizheti, hogy van-e film a fényképezőgépben vagy sem.



Kezében a fényképezőgép

Mindig mindkét kezét használja, hogy stabilan tartsa a fényképezőgépet.

Készítsen képeket napfényrel a háta mögött. Amikor a fényképezőgépet függőlegesen tartja, mindig úgy helyezze el, hogy a vaku a tetején legyen.

Ügyeljen arra, hogy ujjait ne helyezze az objektív vakulámpája vagy a kereső fölé.



Képeket készíteni

- Nyissa ki az objektív fedelét, és komponálja meg a képet. Győződjön meg arról, hogy a téma legalább 1,5 méter távolságra van a fényképezőgéptől
- A film automatikusan a következő képkockára teker, amikor elengedi az exponáló gombot.
- Amikor befejezte a fényképezést. zárja le az objektív fedelét, hogy kímélje az akkumulátort.

Összpontosítás

Az objektívet korábban rögzítették. Nem kell aggódnia a fókuszálás miatt, de legfeljebb 5 láb (1,5 m) távolságra.

Beépített Flash

Kitöltő vaku  akkor ajánlatos kiválasztani a kitöltő vakut, ha a fő téma árnyékban áll egy napsütéses napon, a vaku megvilágítja a téma árnyékos területeit. Tolja a lencsevédő kapcsolót Fill állásba , és várja meg, amíg a készenléti jelzőfény kigyullad, mielőtt elkészíti a fényképet.

Vörösszem-hatás csökkentése

A "vörösszemet" akkor okozza, amikor a vaku a szem retinájáról visszaverődik. A legtöbbször gyenge fényviszonyok mellett fordul elő. Annak érdekében, hogy a témák mindig a lehető legjobban nézzenek ki, a fényképezőgép vörösszem-csökkentő rendszerrel van felszerelve. A vörösszem-hatást csökkentő lámpa mindig világít, amikor a zöld "vakukészenléti lámpa" világít.

A film kirkakása

Amikor a film véget ért, a filmtovábbítás nem indul újra. Csúsztassa a visszatekereslési kapcsolót visszatekereslési pozícióba, és a film automatikusan visszacsévé. A film teljes visszatekerése után a motor leáll, és a képkockaszámláló ablakban "s" lesz látható. Nyissa ki a hátlapot, és vegye ki a fóliát



A fényképezőgép megfelelő gondozása



Az a hőmérséklet-tartomány, amelyben a kamera megfelelően működik 40 °C és -10 °C (104 F és 14 °C) között van. Ügyeljen arra, hogy ne tegye ki a fényképezőgépet hirtelen hőmérséklet-változásoknak. Ez nedvesség lecsapódhat a fényképezőgép belsejében.

Mindig óvja a szennyeződéstől, eső nedvességtől vagy túlzott hőtől. Óvja fényképezőgépét a hirtelen rezgésektől.

Ne helyezze a fényképezőgépet olyan berendezések közelébe, amelyek erős mágneses mezővel rendelkeznek, például televízió vagy rádió.

Kerülje a lencse érintését. Az objektív tisztításához törölje tisztára fényképezési lencsetisztító kendővel vagy pamutkendővel. Kerülje az alkohol vagy más vegyi oldószerek használatát a fényképezőgép testén.

Termékleírás:

Film formátum: 135 film (24x36 mm)

ISO 200/400/800

Optikai lencse: 31mm, F=10,1 elem

Fókuszálás: Fókuszmentes, 1m - o

Záridő: 1/125 s

Filmszállítás: Motoros terhelés, előre- és visszatekerés

Nézetkereső: Mező = 70%

Áramforrás: 1AA - alkáli elem

Vaku: Beépített vaku, csúszókapcsoló

15 s újrahasznosítási idő (120 uf.)

Vörösszem-hatás-csökkentő rendszer: minimálisra csökkenti a vörösszem-hatást a vaku LED-jeiben

Lencsevédő:

Zárzárként működik az áramellátás kikapcsolásához és a véletlen fényképezés elkerüléséhez

Méretek: 110 (Sz) x 62 (Ma) x 38 (Mé) mm

Súly: 123 gramm

Fő műanyag anyag: ABS

A film és az akkumulátor nem tartozék

Cím: 10/F Chun Wo Kereskedelmi Központ, 23-29 Wing Wo Street, Central, Hong Kong

URL: <https://kodak.meta-is.com/kodaklicensingproducts-films88.html>

A Kodak védjegyet, logót és kereskedelmi ruhát a Kodak engedélyével használják.

Copyright ©2023 Meta Imaging Solutions Limited