

KODAK Film Camera

FOTOCAMERA S88 MOTORIZZATA



Manuale d'uso


ITALIANO

Telecamera motorizzata S88

MANUALE D'USO



1. Pulsante di rilascio dell'otturatore
2. Contatore fotogrammi
3. Lampada per la riduzione degli occhi rossi
4. Mirino
5. Flash elettronico
6. Interruttore copriobiettivo/interruttore flash

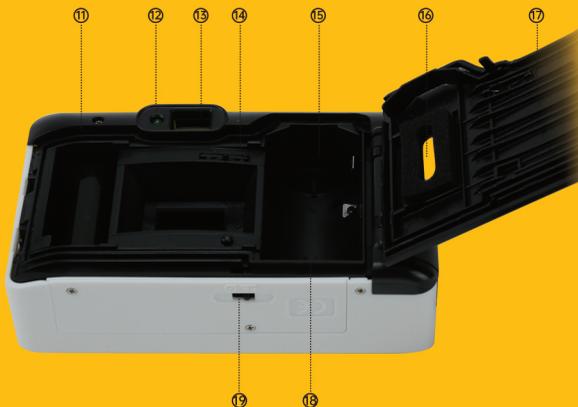

7. Obiettivo
8. Chiusura del coperchio posteriore
9. Occhiello per cinturino da polso
10. Coperchio del vano batteria
11. Bobina di riavvolgimento della pellicola
12. Spia di pronto flash
13. Oculare del mirino
14. Ruota dentata per pellicola
15. Camera cinematografica
16. Finestra Controllo pellicola
17. Retrocoperina
18. Albero di riavvolgimento
19. Interruttore di riavvolgimento

Caricamento della batteria

Aprire il coperchio del vano batteria situato sul lato della fotocamera. Inserire una batteria alcalina di tipo AA da 1,5 V. (Assicurarsi che la direzione sia corretta)

Chiudere il coperchio del vano batteria. Rimuovere la batteria se non viene utilizzata per un lungo periodo. Ciò ridurrà la possibilità di perdite della batteria.

Caricamento della pellicola

- Far scorrere l'interruttore del copriobiettivo per aprire il copriobiettivo e accendere la fotocamera.
- Aprire la cover posteriore facendo scorrere il fermo della cover posteriore verso l'alto.
- Inserire la cartuccia della pellicola nell'apposito vano.
- Estrarre l'estremità della pellicola finché non si allinea con il gancio della bobina di riavvolgimento della pellicola. (Assicurarsi che la pellicola sia distesa).
- Controllare che i denti della ruota dentata si impegnino nella perforazione della pellicola, quindi chiudere il coperchio posteriore.
- Premere alcune volte il pulsante di scatto per far avanzare la pellicola finché nel contatore della pellicola non viene visualizzato il numero "1".
- Puoi verificare se c'è della pellicola nella tua fotocamera o meno guardando la finestra di controllo della pellicola.



Tenendo la fotocamera

Usa sempre entrambe le mani per tenere ferma la fotocamera.

Scatta foto con la luce del sole alle tue spalle.

Quando si tiene la fotocamera in verticale, posizionarla sempre con il flash in alto.

Fare attenzione a non posizionare le dita sulla lampada flash dell'obiettivo o sul mirino.

Scattare foto

- Apri il copriobiettivo e componi l'immagine. Assicurati che il soggetto sia ad almeno 1,5 m (5 piedi) dalla fotocamera.
- La pellicola si avvolgerà automaticamente al fotogramma successivo quando si rilascia il pulsante di scatto.
- Quando hai finito di scattare le foto, chiudere il copriobiettivo per risparmiare la carica della batteria.

Messa a fuoco

L'obiettivo viene fissato a fuoco in precedenza. Non è necessario preoccuparsi della messa a fuoco, ma non a una distanza inferiore a 1,5 m (5 piedi)

Flash incorporato

Fill Flash (☀️) È consigliabile selezionare il fill-flash se il soggetto principale è all'ombra in una giornata soleggiata, il flash illuminerà le aree d'ombra del soggetto. Spingere l'interruttore del copriobiettivo sulla posizione Riempimento (☀️) e attendere che la luce di pronto si accenda prima di scattare la foto.

Riduzione occhi rossi

Gli "occhi rossi" si verificano quando il flash viene riflesso dalla retina dell'occhio. Si verifica soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Per garantire che i soggetti appaiano sempre al meglio, la fotocamera è dotata di un sistema di riduzione degli occhi rossi. La spia di riduzione occhi rossi si accende ogni volta che la "spia di flash pronto" verde è accesa.

Scaricamento della pellicola

Una volta terminato il film, l'avanzamento del film non riprenderà. Far scorrere l'interruttore di riavvolgimento nella posizione di riavvolgimento e la pellicola si riavvolgerà automaticamente. Una volta riavvolto completamente il film, il motore si fermerà e nella finestra del contatore dei fotogrammi verrà visualizzata una "s". Aprire il coperchio posteriore e scaricare la pellicola.



Cura adeguata della fotocamera



L'intervallo di temperature in cui la fotocamera funziona correttamente è compreso tra 40 °C e -10 °C (104 F e 14 °C) Fare attenzione a non esporre la fotocamera a sbalzi improvvisi di temperatura. Questo potrebbe causare la formazione di condensa all'interno della fotocamera.

Proteggerlo sempre dallo sporco, dall'umidità della pioggia o dal calore eccessivo.

Proteggi la tua fotocamera dalle vibrazioni improvvise.

Non posizionare la fotocamera vicino ad apparecchiature che presentano forti campi magnetici come televisori o radio. Evitare di toccare l'obiettivo. Per pulire l'obiettivo, pulirlo con un panno per la pulizia di obiettivi fotografici o un panno di cotone. Evitare l'uso di alcol o altri solventi chimici sul corpo della fotocamera.

Specifiche di prodotto:

Formato pellicola: 135 pellicole (24x36 mm)

ISO200/400/800

Lente ottica: 31 mm, F=10,1 elemento

Messa a fuoco: messa a fuoco libera, 1 m - o

Velocità dell'otturatore: 1/125 s

Trasporto pellicola: caricamento, avanzamento e riavvolgimento motorizzato

Visualizza Finder: Campo = 70%

Alimentazione: 1AA - Batteria alcalina

Flash: flash incorporato, interruttore a scorrimento

Tempo di riciclo 15 secondi (120uf.)

Sistema riduzione occhi rossi: occhi rossi minimizzati nel flash LED scorrevole

Copriobiettivo:

Funziona come un blocco dell'otturatore per spegnere l'alimentazione e impedire lo scatto accidentale di foto

Dimensioni: 110 (L) x 62 (A) x 38 (P) mm

Peso: 123 grammi

Materiale plastico principale: ABS

Pellicola e batteria non incluse

Indirizzo: 10/F Chun Wo Commercial Centre, 23-29 Wing Wo Street, Central, Hong Kong

URL: <https://kodak.meta-is.com/kodaklicensingproducts-films88.html>

Il marchio, il logo e la veste commerciale Kodak sono utilizzati su licenza di Kodak.

Copyright ©2023 Meta Imaging Solutions Limited