

KODAK Film Camera

ZMOTORYZOWANY APARAT S88



Instrukcja obsługi


POLSKI

Zmotoryzowany aparat S88

INSTRUKCJA OBSŁUGI



1. Przycisk zwolnienia migawki
2. Licznik klatek
3. Lampa redukująca efekt czerwonych oczu
4. Wizjer
5. Elektroniczna lampa błyskowa
6. Przełącznik osłony obiektywu / przełącznik lampy błyskowej
7. Obiektyw

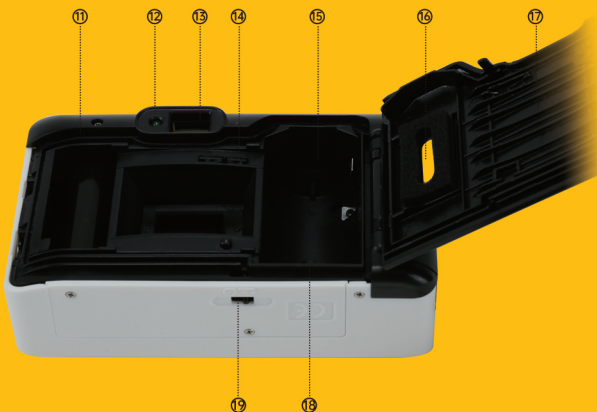

8. Zatrzask tylnej pokrywki
9. Oczko paska na nadgarstek
10. Pokrywa komory akumulatora
11. Szpula nawijająca film
12. Światło gotowości lampy błyskowej
13. Okular wizjera
14. Koło zębate filmu
15. Komnata Filmowa
16. Okno kontroli filmu
17. Tylna okładka
18. Przewiń wał
19. Przełącznik przewijania

Ładowanie baterii

Otwórz pokrywę komory baterii znajdującą się z boku aparatu. Włóż jedną baterię alkaliczną 1,5 V typu AA. (Upewnij się, że kierunek jest prawidłowy)

Zamknij pokrywę komory baterii. Wyjmij baterię, jeśli nie będzie używana przez dłuższy czas. Zmniejsz to możliwość wycieku baterii.

Ładowanie filmu

- Przesuń przełącznik osłony obiektywu, aby otworzyć osłonę obiektywu i włącz aparat.
- Otwórz tylną pokrywę, przesuwając zatrzask tylnej pokrywy do góry.
- Włóż kasetę z folią do komory na folię.
- Wyciągnij prowadnicę filmu, aż zrówna się z haczykiem szpuli odbierającej kliszę. (Upewnij się, że klisza leży płasko.)
- Sprawdź, czy zęby koła łańcuchowego wchodzą w perforację folii, a następnie zamknij tylną pokrywę.
- Naciśnij kilka razy spust migawki, aby przesunąć film, aż na liczniku filmów pojawi się cyfra „1”.
- Możesz sprawdzić, czy w aparacie znajduje się film, czy też nie, patrząc w okienko sprawdzania filmu.



Trzymanie aparatu

Aby utrzymać aparat stabilnie, należy zawsze używać obu rąk.

Rób zdjęcia, gdy światło słoneczne znajduje się za tobą.

Trzymając aparat pionowo, zawsze ustawiaj go tak, aby lampa błyskowa była skierowana do góry.

Uważaj, aby nie kłaść palców na lampie błyskowej lub wizjerze.

Robienie zdjęć

- Otwórz osłonę obiektywu i skomponuj zdjęcie. Upewnij się, że obiekt znajduje się w odległości co najmniej 1,5 m od aparatu.
- Po zwolnieniu spustu migawki film automatycznie przejdzie do następnej klatki.
- Kiedy skończysz robić zdjęcia. zamknij osłonę obiektywu, aby oszczędzać energię baterii.

Skupienie

Ostrość obiektywu została wcześniej ustawiona. Nie musisz martwić się o ostrość, ale nie bliżej niż 1,5 m.

Wbudowana lampa błyskowa

Błysk wypełniający (⚡) Zaleca się wybranie błysku wypełniającego, jeśli główny obiekt stoi w cieniu w słoneczny dzień. Lampa błyskowa oświetli zacienione obszary obiektu. Przed wykonaniem zdjęcia przesunij przełącznik osłony obiektywu do pozycji napełniania (⚡) i poczekaj, aż zaświeci się kontrolka gotowości.

Redukcja czerwonego oka

„Czerwone oczy” powstają, gdy lampa błyskowa odbija się od siatkówki oka. Dzieje się tak głównie przy słabym oświetleniu. Aby fotografowane obiekty zawsze wyglądały jak najlepiej, aparat jest wyposażony w system redukcji efektu czerwonych oczu. kontrolka redukcji efektu czerwonych oczu świeci zawsze, gdy świeci się zielona kontrolka gotowości lampy.

Rozładunek filmu

Po zakończeniu filmu przewijanie filmu nie rozpocznie się ponownie. Przesuń przełącznik przewijania do pozycji przewijania, a film zostanie automatycznie przewinięty. Po całkowitym przewinięciu filmu silnik zatrzyma się, a w oknie licznika klatek pojawi się litera „s”. Otwórz tylną pokrywę i wyjmij film.



Właściwa pielęgnacja aparatu



Zakres temperatur, w którym aparat działa prawidłowo wynosi od 40 °C do -10 °C (104 F do 14 °C). Należy uważać, aby nie narażać aparatu na nagłe zmiany temperatury. Ten może spowodować kondensację wilgoci we wnętrzu aparatu.

Zawsze chroń go przed brudem, wilgocią z deszczu lub nadmiernym ciepłem.

Chroń swój aparat przed nagłymi wibracjami.

Nie umieszczaj aparatu w pobliżu sprzętu wytwarzającego silne pole magnetyczne, takiego jak telewizor lub radio. Unikaj dotykania soczewki.

Aby wyczyścić obiektyw, wytrzyj go chusteczką do czyszczenia obiektywów fotograficznych lub bawełnianą szmatką. Unikaj czyszczenia korpusu aparatu alkoholem lub innymi rozpuszczalnikami chemicznymi.

Specyfikacja produktu:

Format filmu: film 135 (24x36mm)

ISO 200/400/800

Soczewka optyczna: 31mm, F=10,1 elementu

Ustawianie ostrości: bez ustawiania ostrości, 1 m - o

Czas otwarcia migawki: 1/125 s

Transport filmu: Zmotoryzowane ładowanie, przewijanie do przodu i do tyłu

Wyświetl wizjer: pole = 70%

Źródło zasilania: 1AA – bateria alkaliczna

Lampa błyskowa: wbudowana lampa błyskowa, przełącznik suwakowy

Czas ładowania 15 s (120 uf.)

System redukcji efektu czerwonych oczu: Zminimalizowany efekt czerwonych oczu podczas przesuwania się lampy błyskowej LED

Ośłona obiektywu:

Działaj jak blokada migawki, aby wyłączyć zasilanie i zapobiec przypadkowemu zrobieniu zdjęcia

Wymiary: 110 (szer.) x 62 (wys.) x 38 (gł.) mm

Waga: 123 gramów

Główny materiał z tworzywa sztucznego: ABS

Film i bateria nie są dołączone

Adres : Centrum handlowe 10/F Chun Wo, 23-29 Wing Wo Street, Central, Hongkong

Adres URL: <https://kodak.meta-is.com/kodaklicensingproducts-films88.html>

Znak towarowy, logo i szata graficzna firmy Kodak są używane na podstawie licencji firmy Kodak.

Prawa autorskie ©2023 Meta Imaging Solutions Limited