

# KODAK Film Camera

CÂMERA S88 MOTORIZADA



Manual do usuário


PORTUGUÊS

# Câmera motorizada S88

## MANUAL DO USUÁRIO



1. Botão de liberação do obturador
2. Contador de quadros
3. Lâmpada de redução de olhos vermelhos
4. Visor
5. Flash eletrônico
6. interruptor da tampa da lente /interruptor de flash
7. Lente
8. Trava da tampa traseira
9. ilhó da pulseira
10. Tampa da câmara da bateria
11. Carretel de captação de filme
12. Luz pronta para flash
13. Visor ocular
14. Roda dentada do filme
15. Câmera de Cinema
16. Janela de verificação do filme
17. Capa traseira
18. Eixo de rebobinamento
19. Interruptor de retrocesso

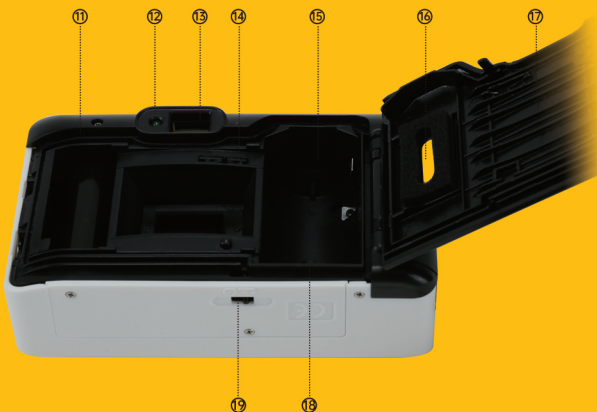

## Carregando bateria

Abra a tampa do compartimento da bateria localizada na lateral da câmera. Insira uma bateria alcalina tamanho AA de 1,5 V. (Certifique-se de que a direção está correta)

Feche a tampa do compartimento da bateria. Remova a bateria se não for usá-la por um longo período. Isto reduzirá a possibilidade de vazamento da bateria.

## Carregando o filme

- Deslize o interruptor da tampa da lente para abrir a tampa da lente e ligue a câmera.
- Abra a tampa traseira deslizando a trava da tampa traseira para cima.
- Insira o cartucho de filme na câmara de filme.
- Puxe o líder do filme para fora até que ele se alinhe com o gancho do carretel de captação de filme. (Certifique-se de que o filme esteja plano).
- Verifique se os dentes da roda dentada encaixam na perfuração do filme, e feche a tampa traseira.
- Pressione o botão do obturador algumas vezes para avançar o filme até que o número "1" apareça no contador de filmes.
- Você pode confirmar se há filme em sua câmera ou não olhando a janela de verificação de filme.



## Segurando sua câmera

Sempre use as duas mãos para manter a câmera estável.  
Tire fotos com a luz do sol atrás de você.  
Ao segurar a câmera verticalmente, posicione-a sempre com o flash para cima.  
Tenha cuidado para não colocar os dedos sobre a lâmpada do flash da lente ou o visor.

## Tirar fotos

- Abra a tampa da lente e componha a imagem. Certifique-se de que o assunto esteja a pelo menos 1,5 m (5 pés) da câmera.
- O filme passará automaticamente para o próximo quadro quando o botão do obturador for liberado.
- Quando você terminar de tirar fotos, feche a tampa da lente para economizar bateria.

## Concentrando

A lente é fixada em foco anteriormente. Não há necessidade de se preocupar com o foco, mas não a menos de 1,5 m (5 pés).

## Flash embutido

Flash de preenchimento (👉) É aconselhável selecionar o flash de preenchimento se o assunto principal estiver na sombra em um dia ensolarado, o flash iluminará as áreas sombreadas do assunto. Empurre o interruptor da tampa da lente para a posição Preencher (👉) e espere que a luz de prontidão acenda antes de tirar a fotografia.

## Redução de olhos vermelhos

"Olhos vermelhos" é causado quando o flash é refletido na retina do olho. Isso ocorre principalmente em condições de pouca luz. Para garantir que seus objetos tenham sempre a melhor aparência, sua câmera está equipada com um sistema de redução de olhos vermelhos. O A luz de redução de olhos vermelhos acende sempre que a "luz verde de flash pronto" está acesa.

## Descarregando o filme

Quando o filme terminar, o avanço do filme não será reiniciado. Deslize o botão de retrocesso para a posição de retrocesso e o filme será rebobinado automaticamente. Depois que o filme for totalmente rebobinado, o motor irá parar e "s" será visto na janela do contador de quadros. Abra a tampa traseira e retire o filme.



## Cuidado adequado com sua câmera



A faixa de temperatura na qual a câmera funciona corretamente está entre 40 °C e -10 °C (104 F e 14 °C). Tome cuidado para não expor a câmera a mudanças repentinas de temperatura. Esse pode causar condensação de umidade no interior da câmera. Proteja-o sempre da sujeira, da humidade da chuva ou do calor excessivo.

Mantenha sua câmera protegida contra vibrações repentinas. Não coloque a câmera perto de equipamentos que possuam um campo magnético forte, como televisão ou rádio. Evite tocar na lente. Para limpar a lente, limpe-a com um lenço de limpeza para lentes fotográficas ou um pano de algodão. Evite usar álcool ou outros solventes químicos no corpo da câmera.

Especificação do produto:

Formato do filme: filme 135 (24x36mm)

ISO 200/400/800

Lente óptica: 31 mm, F = 10,1 elemento

Focagem: Foco Livre, 1m - o

Velocidade do obturador: 1 /125s

Transporte de Filme: Carga motorizada, avanço e retrocesso

Localizador de visualização: Campo = 70%

Fonte de alimentação: 1AA - Bateria Alcalina

Flash: Flash embutido, interruptor deslizante

Tempo de reciclagem de 15s (120uf.)

Sistema de redução de olhos vermelhos: olhos vermelhos minimizados no deslizamento do LED do flash

Cobertura das lentes :

Atua como trava do obturador para desligar a energia e evitar fotos acidentais

Dimensões: 110 (L) x 62 (A) x 38 (P) mm

Peso: 123 gramas

Material plástico principal: ABS

Filme e bateria não incluídos

Endereço: Centro Comercial 10/F Chun Wo, 23-29 Wing Wo Street, Central, Hong Kong

URL: <https://kodak.meta-is.com/kodaklicensingproducts-films88.html>

A marca registrada, o logotipo e a imagem comercial Kodak são usados sob licença da Kodak.

Direitos autorais ©2023 Meta Imaging Solutions Limited