

KODAK PIXPRO C1

DIGITAL CAMERA

Návod k použití



NEŽ ZAČNETE

Prohlášení o shodě

Strana odpovědná za zaručení shody: JK Imaging Ltd.

Adresa: JK Imaging Ltd., 14067 Stage Road, Santa Fe Springs, CA 90670 USA

Webové stránky společnosti: kodakpixpro.com

Pro zákazníky v USA

Testováno na shodu s normami FCC PRO POUŽITÍ DOMA NEBO V KANCELÁŘI

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Používání podléhá dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí snášet jakékoli vnější rušení, včetně rušení, které způsobí nesprávnou funkci.

Pro zákazníky v Evropě

 Symbol CE znamená, že produkt vyhovuje evropským požadavkům na bezpečnost, ochranu zdraví, životního prostředí a zákazníka. Fotoaparáty označené symbolem CE jsou určeny k prodeji v Evropě.

 Tento symbol [přeškrtnutá ikona popelnice dle WEEE příloha IV] upozorňuje na samostatný sběr elektrických a elektronických odpadů v zemích EU. Přístroj nepatří do domovního odpadu. K likvidaci produktu využijte sběrná místa a systémy sběru, které jsou dostupné ve vaší zemi.

 Baterie: Použité baterie prosím odevzdejte ve specializované sběrně.

 Obaly: Postupujte prosím podle místních předpisů pro recyklaci odpadů.

O tomto návodu

Děkujeme, že jste zakoupili Digitální Fotoaparát KODAK PIXPRO. Tento návod si pozorně přečtěte a uschovejte jej na bezpečném místě k budoucímu nahlédnutí.

- Společnost JK Imaging Ltd. si vyhrazuje veškerá práva na tento dokument. Tento dokument ani jeho části není povoleno bez předchozího písemného svolení JK Imaging Ltd. reprodukovat, přenášet, ukládat do vyhledávacího systému nebo překládat do libovolného lidského nebo strojového jazyka, jakýmkoli způsobem, jakýmikoli prostředky.
- Veškeré obchodní značky uvedené v tomto návodu jsou použity jen za účelem identifikace a mohou být majetkem příslušných vlastníků.
- Tento návod poskytuje pokyny k používání Digitální Fotoaparát KODAK PIXPRO. Vynasnažili jsme se, aby byl obsah tohoto návodu přesný, ale JK Imaging Ltd. si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění.
- V celém návodu používáme níže uvedené symboly, které vám pomohou rychle a snadno najít požadované informace.



Označuje informace, které je dobré znát.

- V následujících pokynech pro používání fotoaparátu mohou být použity následující symboly. Slouží ke snazšímu pochopení:
[Vlastnosti položky]: Vlastnosti volby v rozhraní fotoaparátu jsou označeny symbolem [].

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Bezpečnostní zásady pro fotoaparát

- Zabraňte pádu fotoaparátu nebo nárazu do pevných předmětů.
- Nepokoušejte se tento fotoaparát rozebrat nebo opravit.
- Tento fotoaparát nepoužívejte ani neuchovávejte na prašném místě nebo na pláži, aby se zabránilo vniknutí prachu nebo písku do fotoaparátu a jeho poškození.
- Tento fotoaparát nepoužívejte ani neuchovávejte v horkém prostředí ani na přímém slunečním záření.
- Tento fotoaparát nepoužívejte ani neuchovávejte v silném magnetickém poli, například v blízkosti magnetu nebo transformátoru.
- Nedotýkejte se objektivu fotoaparátu.
- Nevystavujte tento fotoaparát dlouhodobě přímému slunečnímu záření.
- Aby se zabránilo poškození fotoaparátu vlhkostí, nepoužívejte ani neuchovávejte fotoaparát ve velmi vlhkém prostředí, na příklad na dešti nebo blízko rybníka.
- Pokud do fotoaparátu vnikne voda, vypněte jej, vyjměte paměťovou kartu a nechte 24 hodin vyschnout.
- Při přemístění fotoaparátu z chladného do teplého prostředí se může uvnitř fotoaparátu vytvořit kondenzace. Před zapnutím fotoaparátu chvíli počkejte.
- Tělo fotoaparátu nečistěte abrazivním čističem, čističem na bázi alkoholu ani organickým čističem.
- Objektiv čistěte speciálními ubrousky a čističem pro profesionální použití.
- Nebudete-li fotoaparát delší dobu používat, uložte jej na suchém a čistém místo.
- Naše společnost neposkytne žádnou finanční náhradu za jakékoliv selhání přehrávání snímků či videí způsobené nesprávným používáním.

-
- V chladnějším prostředí bude výkon baterie značně omezen.
 - Nedotýkejte se žádných vystavených vnitřních částí.
 - Přestaňte používat produkt v případě neobvyklých okolností, jako je přítomnost kouře nebo podivného zápachu.
 - Nepoužívejte produkt tam, kde mohou být přítomné hořlavé plyny. Může to způsobit úraz elektrickým proudem, explozi nebo požár.
 - Při nabíjení výrobku dodržujte prosím následující bezpečnostní opatření.
 - Pravidelně odstraňujte jakýkoliv nános prachu z elektrické zástrčky a zásuvky pomocí suchého hadříku.
 - Nezapojujte produkt do sítě ani ho neodpojujte mokřima rukama.
 - Produkt nepouívejte, pokud není elektrická zástrčka zcela zasunutá do zásuvky.
 - Nevystavujte elektrickou zástrčku a svorky píně a nedovolte, aby pily do kontaktu s kovovými kolíky nebo jinými kovovými předměty.
 - Nedotýkejte se nabíječky baterií nebo AC adaptéru připojených k elektrické zásuvce během bouřky.
 - Nebalte produkt do látky nebo jiných materiálů, když je používán nebo krátce po použití, protože je stále horký.
 - Nenechávejte produkt zapojený do elektřiny po dlouhou dobu.
 - Nedovolte, aby se během používání produkt dostal delší dobu do kontaktu se stejnou oblastí pokožky. Mohlo by to způsobit nízkoteplotní kontaktní popálení včetně zčervenání a popálení, i když produkt není na pocit horký.
 - Dodržujte veškeré pokyny k tomu, abyste produkt vypínali na místech, kde je jeho použití zakázáno. Pokud to neuděláte, mohlo by to vést k závadě jiného zařízení kvůli účinku elektromagnetických vln a dokonce mít za následek nehodu.

Bezpečnostní zásady pro paměťovou kartu

- Bvelmi doporučujeme nakupovat pouze dobře známé, značkové paměťové karty s následujícím typem/kapacitou/rychlostí, aby byl zajištěn vrcholný výkon a spolehlivost: karta microSD / microSDHC Card až 32GB, třídy 10 nebo vyšší.
- Před použitím nebo vložením nové paměťové karty ji naformátujte ve fotoaparátu.
- Zabraňte pádu paměťové karty nebo nárazu do pevných předmětů, aby se zabránilo poškození.
- Nepokoušejte se paměťovou kartu rozebrat nebo opravit.
- Nevystavujte paměťovou kartu vodě. Vždy ji udržujte v suchu.
- Nevyjímejte paměťovou kartu, když je fotoaparát zapnutý. V opačném případě může dojít k poškození paměťové karty.
- Neupravujte data přímo na paměťové kartě. Před prováděním úprav zkopírujte data do počítače.
- Nebudete-li fotoaparát delší dobu používat, stáhněte fotografie, vyjměte paměťovou kartu a uložte ji na suché místo.
- Neupravujte názvy souborů nebo složek na paměťové kartě prostřednictvím počítače, protože fotoaparát nemusí rozpoznat upravené soubory nebo může dojít k chybě.
- Fotografie pořízená fotoaparátem bude uložena do složky, která je automaticky vytvořena na kartě SD. Do této složky neukládejte fotografie, které nebyly pořízeny tímto fotoaparátem, protože snímky nemusí být během přehrávání rozpoznány.
- Při vkládání paměťové karty se musí zkosený roh karty shodovat se značkami na horní straně slotu pro kartu.

Další bezpečnostní zásady

- Během aktualizace neodpojujte napájení ani nevypínejte fotoaparát, protože může dojít k zápisu nesprávných dat a fotoaparát se nemusí později zapnout.
- Neomotávejte pásek kolem krku nebo zápěstí kamery kolem krku dítěte.
- Při používání fotoaparátu v letadle dodržujte příslušné předpisy letecké společnosti.
- Vzhledem k omezení výrobní technologie může displej LCD obsahovat několik tmavých nebo světlých obrazových bodů, které ovšem nemají žádný vliv na kvalitu fotografií.
- Nevystavujte displej LCD vodě. Ve vlhkém prostředí displej otřete měkkým a suchým čistícím hadříkem.
- Dojde-li k poškození displeje LCD a pokud tekuté krystaly potřísní vaši pokožku, ihned otřete postižené místo suchým hadříkem a opláchněte pitnou vodou. Pokud tekuté krystaly vniknou do očí, vyplachujte pitnou vodou alespoň 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Dojde-li k náhodnému požití tekutých krystalů, ihned vypláchněte ústa a vyhledejte lékařskou pomoc.

OBSAH

NEŽ ZAČNETE	1
BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY	3
OBSAH	7
PŘÍPRAVA	11
Vybalení	11
Názvy jednotlivých částí	12
Nabití baterie	13
Vložení paměťových karet microSD/microSDHC	15
Sklopný LCD (rozsah pohybu přibl. 180°)	16
Zapnutí a vypnutí	17
Postup pořizování snímků	17
Nastavení jazyka, datumu/času	18
Po prvním spuštění nastavte váš jazyk, datum/čas	18
Změna jazyka	19
Obnovení datumu/času	20
PŘEHLED RŮZNÝCH REŽIMŮ	21
Nastavení displeje	21

Zobrazení na LCD monitoru	22
Přehled ikon na displeji v režimu fotografování.....	22
Přehled ikon na displeji v režimu videa	23
Přehled ikon na displeji v režimu přehrávání	24
Použití tlačítka režimu	25
Automatický režim 	25
Program AE P	25
Krajina 	25
Noční krajina 	26
Děti 	26
Pláž 	26
Háttérvilágítás portré 	26
Režim filmu 	26

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ 27

Použití funkce přiblížení	27
Režim Makro	28
Nastavení samospouště	29
Režim blesku.....	30


EV Nastavení.....	31
Použití rychlého nahrávání.....	33
PŘEHRÁVÁNÍ	34
Zobrazení fotografií a filmů.....	34
Zobrazení miniatur	35
Použití přehrávání se zvětšením (jen fotografie).....	36
Odstraňování fotografií a videí	37
POUŽITÍ MENU	38
Menu Nastavení fotografie.....	38
Nabídka Video	43
Nabídka Přehrávání	48
Odstranit 	48
Zamknout 	49
Otočit 	50
Obecná Nastavení 	51
Nast.Zvuku.....	52
AF Lampa.....	52
Jazyk	52
Světový čas	52

Datum/Čas	53
Spořič energie.....	53
Jas LCD displeje	53
Nastavení souborů 	54
Formátovat	55
Číslování souborů	55
Resetovat.....	56
Verze FW.....	56
PŘÍLOHY	57
Specifikace	57
Výzvy a varovné zprávy	61
Řešení problémů	64
Kompatibilita paměťových karet.....	65
Před likvidací	66
Obchodní značky	68

PŘÍPRAVA

Vybalení

V balení byste měli najít Režiml fotoaparátu, který jste zakoupili, doprovázený následujícími položkami. Pokud něco chybí, nebo je poškozeno, obraťte se na prodejce.



USB kabel



Řemínek na ruku



Průvodce rychlým startem





Záruční list




Szerviz kártya

Názvy jednotlivých částí

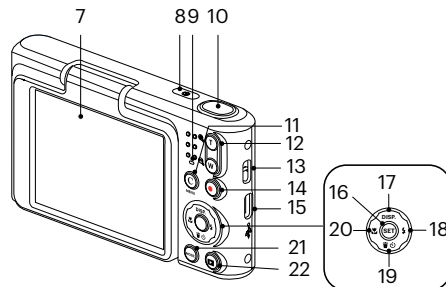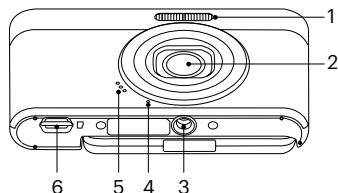

- | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--|
| 1 Blesk | 9 Kontrolka | 17 [▲ DISP.] Tlačítko disp/Tlačítko se šipkou (nahoru) |
| 2 Objektiv | 10 Tlačítko spouště | 18 [►⚡] Tlačítko blesku/Tlačítko se šipkou (vpravo) |
| 3 Závít pro stativ | 11 [©
MENU] Tlačítko C/
Menu | 19 [▼🗑️🔌] Tlačítko pro odstranění/
Tlačítko samospouště/Tlačítko se šipkou (dolů) |
| 4 Mikrofon | 12 Tlačítko přiblížení | 20 [◀🌿] Tlačítko makra/Tlačítko se šipkou (vlevo) |
| 5 Reproduktor | 13 Poutko pro řemínek | 21 Tlačítko režimu |
| 6 MicroSD Port | 14 Tlačítko rychlého
záznamu videa | 22 Tlačítko přehrávání |
| 7 Sklopný LCD | 15 USB Port | |
| 8 Vypínač | 16 Tlačítko SET | |


Nabití baterie

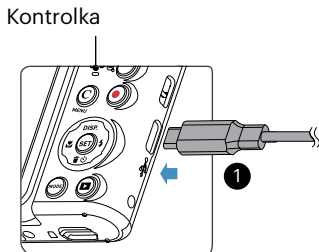

- Kameru nabíjejte p i pojení digitální svorky USB k sí ovému adaptéru (prodává se samostatně). Po zahájení nabíjení žárovka indikátoru změní barvu na oranžovou. Žárovka indikátoru zhasne jakmile je nabíjení dokončeno a kamera se automaticky vypne. Pro zajištění maximální životnosti nechte baterii poprvé nabíjet alespoň 4 hodiny.
- Kamera není p i vyjmutí z krabice plně nabita. P ed prvním pou itím ji prosím plně nabijte.
- Kameru nabíjejte v den, kdy ji budete pou ívat, nebo den p edem. Zabudovaná baterie postupně ztrácí nabití, i kdy není pou ívaná.
- Doba pot ebná k nabití baterie se m e hodně li it podle okolní teploty a zbývajícího nabití baterie.
- Pou ívejte sí ový adaptér s výstupním napětím / proudem: 5V DC / 1,0 A nebo více.
- Doporučíme, abyste baterii nabíjeli pravidelně (ka dých 6 měsíc , pokud není pou ívaná), abyste udr eli její vrcholný výkon.




Baterii lze rovněž nabíjet připojením vypnutého fotoaparátu k počítači pomocí kabelu USB.

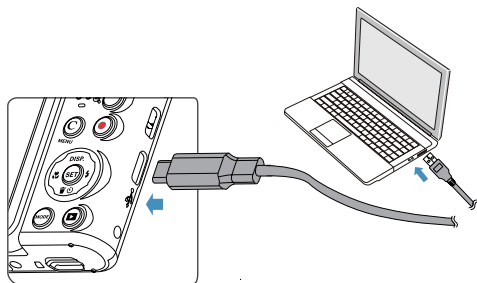

Při teplotě 0°C až 40°C dobijte baterii uvnitř, prosím.

Vložení paměťových karet microSD/microSDHC



Vložte paměťovou kartu microSD/microSDHC (max. 32 GB) do otvoru pro paměťovou kartu, jak je ukázáno na schématu níže.

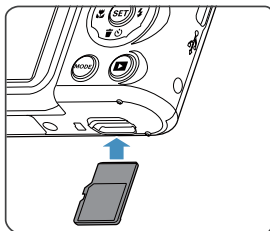

- Paměťová karta (microSD/microSDHC) je volitelná a není součástí balení. Je třeba ji zakoupit zvlášť. Prosím použijte originální paměťovou kartu třídy 10 či vyšší a s kapacitou od 4 GB do 32 GB.
- Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, otevřete kryt baterie, opatrně kartu zatlačte; karta se vysune a potom ji opatrně vyjměte.
- Pokud se v okně hledáčku objeví chybová zpráva, vyjměte a vložte kartu. Pokud chyba přetrvává, použijte jinou kartu.

Sklopný LCD (rozsah pohybu přibl. 180°)

LCD displej je usazen v těle fotoaparátu. S displejem můžete podle potřeby pohybovat podle dále uvedených pokynů:

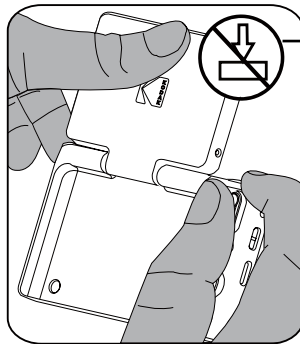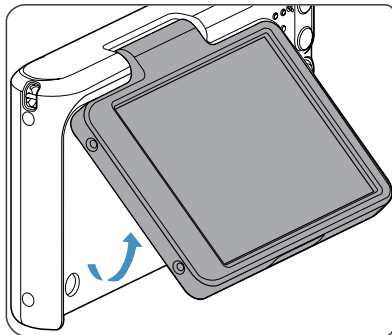

Při otvírání LCD sklopného displeje buďte opatrní. Jemně ho odklápějte směrem nahoru pro otevření a sklápějte směrem dolů pro zavření.

-  Při otvírání a zavírání sklopné LCD obrazovky dávejte pozor. Použití nadměrné síly nebo nadměrné roztážené LCD obrazovky nad maximální úhel článkování (přibl. 180°) by mohlo způsobit neopravitelné poškození a zneplatnit záruku.

Zapnutí a vypnutí

Stiskem tlačítka Vypínač fotoaparát zapněte. Fotoaparát vypnete dalším stiskem tlačítka Vypínač.

Pro restartování kamery stiskněte současně tlačítka <  > a <  >.



Když je vypnuté napájení, stisknutím a podržením tlačítka  zapnete napájení a přejdete do režimu přehrávání.

Postup pořizování snímků

1. Držte fotoaparát oběma rukama, abyste prsty neclonili blesk a objektiv.
2. Zaměřte fotoaparát na objekt a pak tento objekt umístěte do rámečku na LCD.
3. Pomocí tlačítka přiblížení (zoomu) vyberte pozici Tele nebo Šířka pro přiblížení nebo oddálení snímaného objektu.
4. Do poloviny stiskněte tlačítko spouště a zaostřete objekt. Když se zaostřovací rámeček zbarví zeleně, úplně stiskněte tlačítko spouště a pořídte snímek.

Nastavení jazyka, datumu/času



Po prvním spuštění nastavte váš jazyk, datum/čas

1. Po prvním zapnutí fotoaparátu vypínačem se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka.
2. Stisknutím tlačítek se šipkami vyberte váš požadovaný jazyk.
3. Po potvrzení výběru stisknutím tlačítka  se zobrazí obrazovka nastavení datumu a času.
4. Stisknutím tlačítka [ ]/[] vyberte blok, který chcete nastavit: Čas se zobrazuje ve formátu YYYY.MM.DD/HH:MM.
5. Stisknutím tlačítka [ DISP.]/[  ] upravte hodnotu pro vybraný blok.
6. Po potvrzení nastavení času stisknutím tlačítka  se zobrazí obrazovka snímku.

Změna jazyka

Po prvotním nastavení můžete změnit jazyk podle následujících pokynů.



1. Stiskněte tlačítko , stisknutím tlačítka [▲ DISP.]/[▼  ] vyberte položku  a stisknutím tlačítka  vstupte do nabídky.
2. Stisknutím tlačítka [▲ DISP.]/[▼  ] vyberte položku  a stisknutím tlačítka  / [► ] vstupte do nabídky.
3. Stisknutím tlačítka [▲ DISP.]/[▼  ] vyberte položku [Language/Jazyk] a stisknutím tlačítka  / [► ] vstupte do nabídky.
4. Stisknutím tlačítek [▲ DISP.]/[▼  ]/[ ]/[► ] vyberte váš požadovaný jazyk a stisknutím tlačítka  potvrďte.
5. Stisknutím tlačítka  se zobrazí obrazovka snímku.

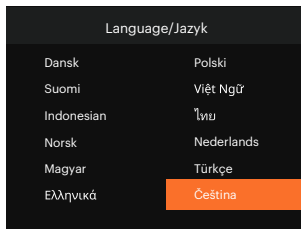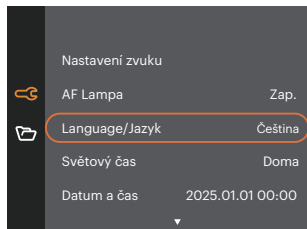

Obnovení datumu/času

Po prvotním nastavení datumu/času můžete změnit nastavení datumu/času podle následujících pokynů.

1. Stiskněte tlačítko , stisknutím tlačítka [▲ DISP.]/[▼  ] vyberte položku  a stisknutím tlačítka  vstupte do nabídky.
2. Stisknutím tlačítka [▲ DISP.]/[▼  ] vyberte položku  a stisknutím tlačítka  / [► ] vstupte do nabídky.
3. Stisknutím tlačítka [▲ DISP.]/[▼  ] vyberte položku [Datum a čas] a stisknutím tlačítka  / [► ] vstupte do nabídky.

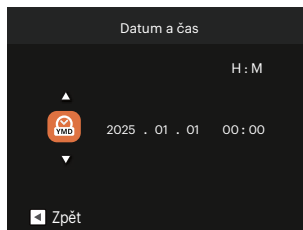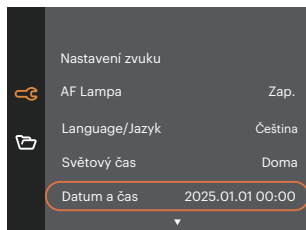

4. Stisknutím tlačítka [◀ ]/[► ] vyberte blok, který chcete nastavit: Čas se zobrazuje ve formátu YYYY.MM.DD/HH:MM.
5. Stisknutím tlačítka [▲ DISP.]/[▼  ] upravte hodnotu pro vybraný blok. Po dokončení nastavení potvrďte stisknutím tlačítka .
6. Stisknutím tlačítka  se zobrazí obrazovka snímku.

PŘEHLED RŮZNÝCH REŽIMŮ


Nastavení displeje

Stisknutím tlačítka [▲ DISP.] zobrazíte nastavení: Klasické, Plné, Vypnuto.


Klasické: Zobrazí stávající parametry fotoaparátu



Plné: Zobrazí všechny stávající parametry fotoaparátu, mřížku rámečku

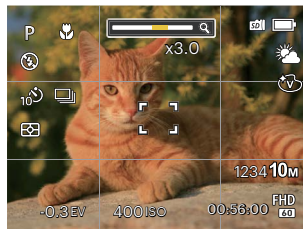


Vypnuto: Zobrazí pouze aktuální osobu.

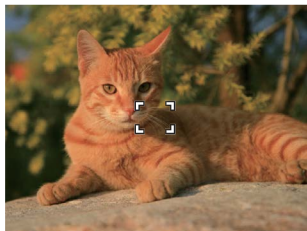

Zobrazení na LCD monitoru

Přehled ikon na displeji v režimu fotografování

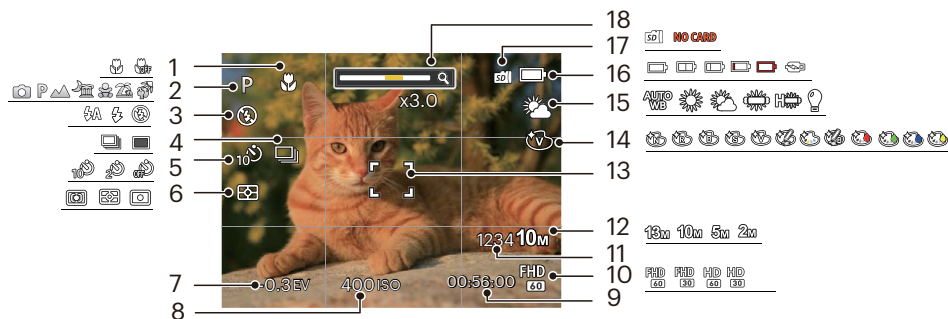


- 1 Režim Makro
- 2 Režimu focení
- 3 Režim blesku
- 4 Plynulé focení
- 5 Samospoušť
- 6 Měření expozice

- 7 Kompenzace expozice
- 8 Hodnota ISO
- 9 Zbývající čas záznamu
- 10 Kvalita videa
- 11 Počet zbývajících snímků
- 12 Rozměr obrazu

- 13 Rámeček ostření
- 14 Barevný efekt
- 15 Vyvážení bílé
- 16 Stav baterie
- 17 Paměťová karta
- 18 Přiblížení zobrazení

Přehled ikon na displeji v režimu videa

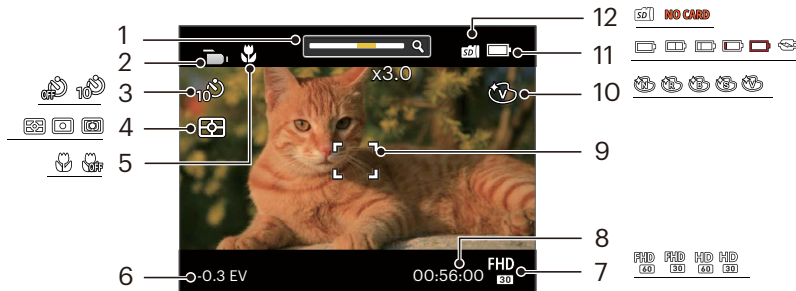


- | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 Přiblížení zobrazení | 5 Režim Makro | 9 Rámeček ostření |
| 2 Režimu videa | 6 Kompenzace expozice | 10 Barevný efekt |
| 3 Samospoušť | 7 Kvalita videa | 11 Stav baterie |
| 4 Měření expozice | 8 Zbývajíc čas záznamu | 12 Paměťová karta |



Digitální zoom je možné nastavit až 4x.


Přehled ikon na displeji v režimu přehrávání

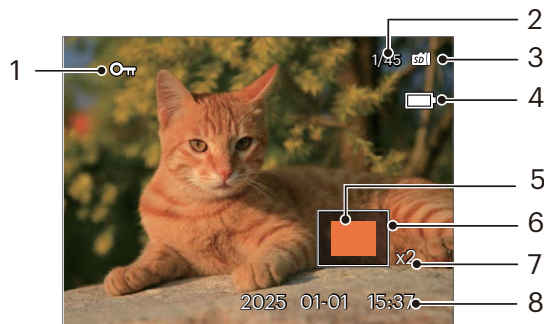

- | | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| 1 | Ochrany souboru | 5 | Oblast zvětšení přiblížení |
| 2 | Paměťový prostor (ukazuje aktuální počet fotografií a celkový počet fotografií) | 6 | Ovlivnění okolí |
| 3 | Paměťová karta | 7 | Poměr zobrazení - zoom |
| 4 | Stav baterie | 8 | Datum pořízení |

Použití tlačítka režimu

Fotoaparát má praktické tlačítko Režim , které vám umožní snadno přepínat mezi různými režimy. Pro výběr režimu stiskněte tlačítko [ ]/[ ], potvrďte volbu tlačítkem .

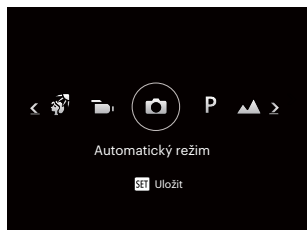

Automatický režim

Automatický režim nabízí nejsnazší fotografování. Při práci v tomto režimu fotoaparát automaticky optimalizuje fotografie tak, abyste dosáhli nejlepších výsledků.

Program AE

V různých scénách uživatel může přepnout hodnotu ISO a EV podle osobních preferencí.

Krajina

Pro krajiny. Živá reprodukce zelené a modré barvy.

Noční krajina

Pro noční scény. Doporučuje se použít stativ.

Děti

Automatické vypnutí blesku. Zabraňuje poškození. Je vhodné pro dětské fotografie.

Pláž

Pro fotografování fotografií v místech se silným slunečním světlem.

Háttérvilágítás portré

Když je za vámi slunce nebo jiný zdroj světla, automaticky upraví přední expozici, aby byly fotografie kvalitní.



Režim filmu

V tomto režimu nahráváte videosekvence.

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Použití funkce přiblížení

Pro přiblížení nebo oddálení snímaného předmětu stiskněte na fotoaparátu tlačítko Zoom.

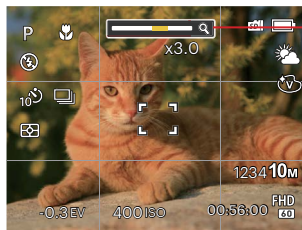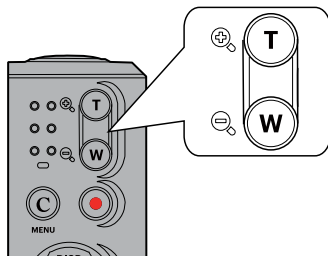


Indikátor přiblížení

Režim Makro

Při fotografování malých předmětů nebo fotografování zblízka můžete použít režim Makro. Tento režim vám umožní použít přiblížení, abyste byli blíže fotografovanému předmětu.

1. Stisknutím tlačítka [] vstupte do nabídky makra.

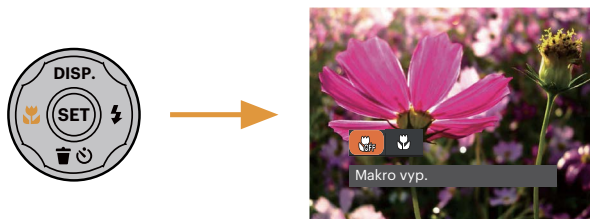

2. Stisknutím tlačítka []/[] vyberte následující 2 režimy:


-  Makro vyp.
Touto volbou vypnete režim Makro.
-  Makro Zap.
Výběrem této volby zaostříte subjekty vzdálené i jen 8 cm od objektivu.

3. Pro potvrzení nastavení a odchod z menu stiskněte tlačítko  .

Nastavení samospouště

Pomocí této funkce můžete pořizovat snímky ve stanovenou dobu. Fotoaparát lze nastavit pro fotografování při stisknutí spouště na 2s, 10s.

1. Stisknutím tlačítka [▼🗑️🌙] vstupte do nabídky samospouště.

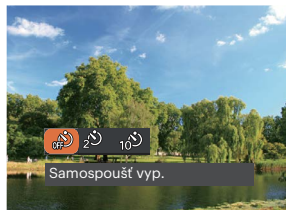

2. Stisknutím tlačítka [◀🌙]/[▶⚡] vyberte následující 3 režimy:

- 🌙 Samospoušť vyp.
Samospoušť je vypnuta.
- 2🌙 Samospoušť 2 s.
2 vteřiny po stisku tlačítka spouště je pořízen jeden snímek.
- 10🌙 Samospoušť 10 s.
10 vteřin po stisku tlačítka spouště je pořízen jeden snímek.

3. Pro potvrzení nastavení a odchod z menu stiskněte tlačítko (SET) .




Při aktivaci samospouště můžete stisknutím spouště nebo tlačítka [▼🗑️🌙] vypnout samospoušť a vrátit se na obrazovku režimu fotografování a současně zachovat nastavení samospouště.

Režim blesku

Blesk zajišťuje doplňkové osvětlení scény. Blesk se obvykle používá při fotografování s protisvětlem ke zvýraznění objektu. Rovněž je vhodný k měření a fotografování tmavých scén ke zlepšení expozice.

1. Stisknutím tlačítka [► ⚡] vstupte do nabídky nastavení blesku.

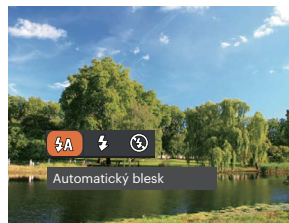

2. Stisknutím tlačítka [◀ 🌸]/[► ⚡] vyberte následující 3 režimy:

- ⚡ Automatický blesk
Blesk se odpálí automaticky na základě světelných podmínek.
- ⚡ Vynucený blesk
Blesk se odpálí při každém pořízení snímku, a to i při dostatku světla.
- ⚡/ Nevynucený
Blesk je vypnut.


3. Pro potvrzení nastavení a odchod z menu stiskněte tlačítko (SET) .

EV Nastavení

Menu EV funkce zahrnuje mnoho funkcí, jako třeba nastavení EV, ISO atd. Nastavení vhodné funkce vám umožní pořídit lepší fotografie.

Pro nastavení postupujte podle následujících kroků.

1. Stisknutím tlačítka  zobrazíte obrazovku nastavení.
2. Stisknutím tlačítka [ ]/[ ] vyberte položky nastavení.

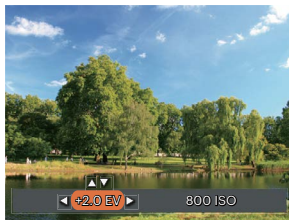

3. Stisknutím tlačítka [ DISP.]/[  ] upravte hodnoty položek.
4. Stiskněte tlačítko  pro dokončení nastavení a vstup na obrazovku natáčení.

Kompenzace expozice

Kompenzace expozice vám umožní nastavit hodnotu světelné expozice a ovládat tak světlost snímku.

Nastavitelné rozhraní expozice je od EV -2.0 do EV+2.0.

ISO

ISO funkce vám umožňuje nastavit citlivost senzoru fotoaparátu na světlo podle jasu scény. Ke zlepšení funkce při slabém osvětlení je nutná vyšší hodnota ISO. Při silném osvětlení je naopak potřebná nižší hodnota ISO.

Při vyšším nastavení ISO obraz samozřejmě obsahuje více šumu než při nižším nastavení ISO.


Možnosti ISO zahrnují Automatické nastavení, 100, 200, 400, 800 a 1600.

Položky, které lze upravit v režimu         : (O: Volitelné X: Není volitelné)

Režim \ Položky				EV	ISO
	O	O	O	X	X
P	O	O	O	O	O
	X	O	X	O	O
	X	O	O	O	O
	X	O	X	X	X
	X	O	O	X	X
	X	O	O	X	X
	O	O	X	O	-

Použití rychlého nahrávání

V režimu fotografování stiskněte pro přímé spuštění nahrávání tlačítko Nahrávání  a můžete nahrávat.

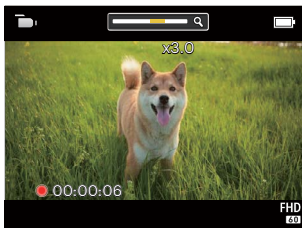

Po dokončení nahrávání stiskněte tlačítko Nahrávání  nebo tlačítko Závěrky, tím uložíte videonahrávku a fotoaparát se vrátí na obrazovku fotografování.


PŘEHRÁVÁNÍ

Zobrazení fotografií a filmů


Postup přehrávání pořízených fotografií a filmů na LCD monitoru:

1. Po stisknutí tlačítka  se na LCD displeji zobrazí poslední pořízená fotografie nebo videoklip.
2. Stiskem navigačních tlačítek []/[] procházíte fotografie nebo filmy uložené v zabudované paměti nebo na paměťové kartě.
3. Vybraný film přehrajete po přepnutí do režimu přehrávání filmů stiskem tlačítka .

Při přehrávání videa se na obrazovce zobrazí průvodce. Stisknutím příslušných tlačítek aktivujete odpovídající funkce.

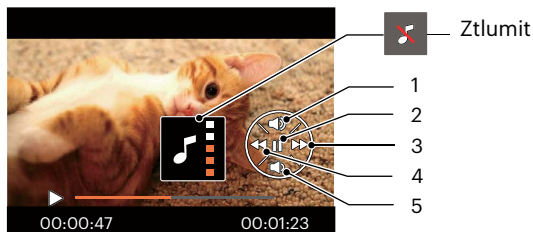


1	Zvýšit hlasitost
2	Pozastavení
3	Převíjení vpřed
4	Převíjení zpět
5	Snížit hlasitost

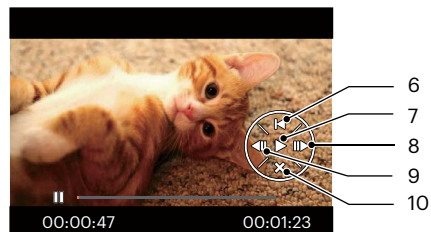


6	Zpět na začátek videa
7	Přehrát
8	Přehrát video dopředu
9	Přehrát video dozadu
10	Zrušit přehrávání

Zobrazení miniatur

V režimu Přehrávání stiskněte jeden konec tlačítka Zoom  **W** a na obrazovce se zobrazí náhledy fotografií a videa.



1. Pro přepnutí zobrazení náhledů 3 x 3 stisknout tlačítko přiblížení.
2. Když jsou zobrazeny miniatury 3 x 3, stisknutím tlačítek se šipkami vyberte snímek nebo videoklip, který chcete zobrazit.

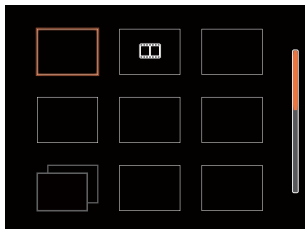

3. Stisknutím tlačítek se šipkami vyberte snímek nebo videoklip, který chcete zobrazit, a stisknutím tlačítka  obnovte jeho původní velikost.




Pokud se na LCD monitoru zobrazí indikátor  , je přehráván film.




Stiskem tlačítka  obnovíte z ikony miniatury původní velikost obrazu.

Použití přehrávání se zvětšením (jen fotografie)

Při prohlížení můžete pomocí posuvníku zoomu fotografie rovněž 2krát až 4krát zvětšovat.



1. Stisknutím tlačítka [◀👁]/[▶👁] vyberte snímek, který chcete přiblížit.
2. Pro přiblížení stiskněte jeden konec tlačítka 🔍 T.
3. V pravém dolním rohu displeje se zobrazí velikost a oblast zvětšení fotografie.

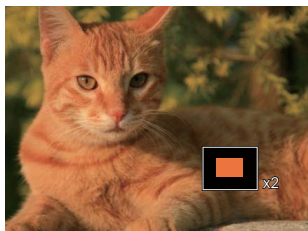

4. Stisknutím tlačítek se šípkami navigujte a vyberte část snímku, kterou chcete přiblížit.
5. Stiskem tlačítka (SET) můžete obnovit původní velikost obrazu.


-  Video nelze zvětšovat.
-  Poznámka: Displej LCD tohoto fotoaparátu je schopen zobrazit pouze zlomek detailů a rozlišení skutečné fotografie nebo videosouboru. Jakmile jsou fotografie/video staženy do počítače, uvidíte pořízené fotografie/video v plném rozlišení.

Odstraňování fotografií a videí

Stisknutím tlačítka [▼🗑️🕒] v režimu přehrávání vyberte fotografie a videa.

Smazání fotografií nebo videí:

1. Pro přepnutí do režimu přehrávání stiskněte tlačítko [▶].
2. Stisknutím tlačítka [◀🗑️]/[▶🔌] vyberte fotografie a videa, které chcete odstranit.
3. Stisknutím tlačítka [▼🗑️🕒] se zobrazí obrazovka odstranění.

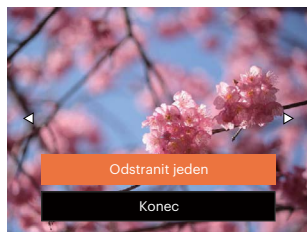

4. Stisknutím tlačítka [▲DISP.]/[▼🗑️🕒] vyberte možnost [Odstranit jeden] nebo [Konec] a stisknutím tlačítka [SET] potvrďte.



Vymazané fotografie/filmy nelze obnovit.




Pokyny k možnostem v menu Vymazat jsou uvedeny na straně 48.

POUŽITÍ MENU

Menu Nastavení fotografie


Režim:

1. Stisknutím tlačítka v režimu fotografování vstupte do nabídky fotografování.
2. Stisknutím tlačítka []/[] vyberte nabídku fotografování, kterou chcete nastavit.
3. Stisknutím tlačítka []/[] vyberte režim fotografování, který chcete nastavit, a potvrďte stisknutím tlačítka .

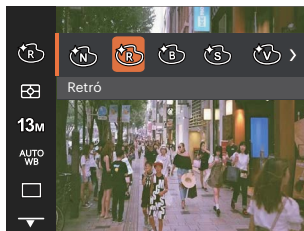

Barevný efekt


Nastavením barev obrázku může uživatel zvolit různé barevné efekty.

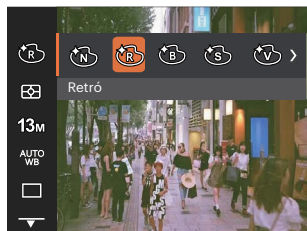

-  Normální
-  Negativ
-  Retr
-  Kresba
-  ČB
-  Částečná barva-červená
-  Sépie
-  Částečná barva-zelená
-  Živé
-  Částečná barva-modrá
-  Barevná tužka
-  Částečná barva-žlutá

Měření expozice


Toto nastavení použijte pro výběr “konečné” velikosti pohledového pole fotoaparátu, které se má změřit.

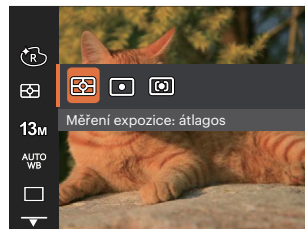

- Átlagos Automaticky vybírá středové a periferní měření pro výpočet přijatelné hodnoty měření vážením.
- Bod Zaměří malou oblast uprostřed pohledového pole.
- Střed Zaměří trochu větší oblast uprostřed pohledového pole.

Rozměr 13M

Rozměrem rozumíme rozlišení obrazu v pixelech (obrazových bodech). Vyšší rozlišení vám umožní vytisknout snímek ve větších velikostech bez ztráty kvality obrazu.

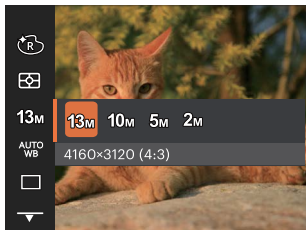


- 13M: 4160 x 3120 (4:3)
- 10M: 4160 x 2340 (16:9)
- 5M: 2592 x 1944 (4:3)
- 2M: 1920 x 1080 (16:9)



Čím vyšší je počet zaznamenaných obrazových bodů, tím kvalitnější je obraz. Pokud je obrazových bodů méně, na paměťovou kartu se vejde více snímků.

Nastavení vyvážení bílé ^{AUTO WB}


Vyvážení bílé uživateli umožňuje přizpůsobit teplotu barvy při fotografování s různými zdroji světla, aby snímky měly věrné barvy.

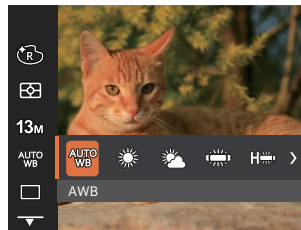

- ^{AUTO WB} AUTO WB
-  Denní světlo
-  Oblačno
-  Zářivka
-  Zářivka CWF
-  Žárovka

Nastavení kontinuálního snímání

V tomto režimu můžete pořizovat série snímků. Po vstupu do tohoto režimu stačí přidržet stisknuté tlačítko spouště a fotoaparát pořizuje snímky.

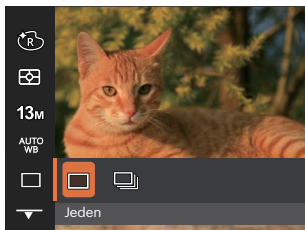


-  Jeden
-  Plynulé focení

 V Plynulé focení režimu blesk nefunguje, aby mohly být snímky pořizovány rychle za sebou.

 Pro zahájení trvalého natáčení stiskněte a podržte tlačítko Shutter.

Kvalita


Nastavení Kvalita lze použít k úpravě kompresního poměru obrazu.

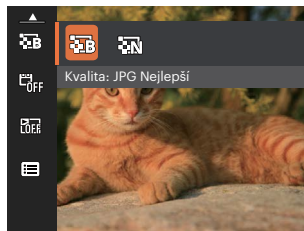

-  Nejlepší 13M Průměrná velikost souboru: 1.45MB
-  Normální 13M Průměrná velikost souboru: 1.11MB

Datumovka


Na fotografii bude vyznačeno Datum / čas.

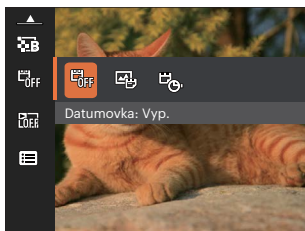

-  Vyp.
-  Datum
-  Datum/čas


Rychlá kontrola

Tato volba umožňuje rychlou kontrolu fotografií bezprostředně po pořízení. Každá fotografie bude zobrazena na LCD displeji po vybranou dobu.

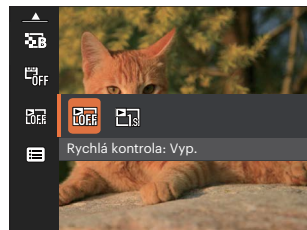


-  Rychlá kontrola: Vyp.
-  Rychlá kontrola: 1 vteřina

Nabídka nastavení fotografování

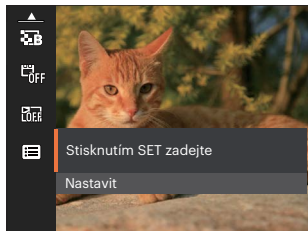


Stisknutím tlačítka  vstupte do nabídky.

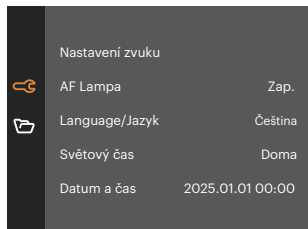

Nabídka Video

Režim: 


1. Stisknutím tlačítka  vybrat  a stisknutím tlačítka  vstupte do nabídky Video.

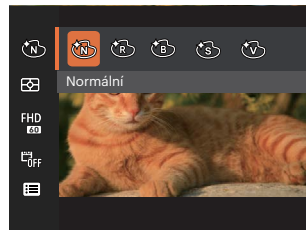

2. Stisknutím tlačítka [ DISP.]/[  ] vyberte nabídku Video, kterou chcete nastavit.
3. Stisknutím tlačítka [ ]/[ ] vyberte nabídku Video, kterou chcete nastavit a potom stisknutím tlačítka  potvrďte.

Barevný efekt


Nastavením barev obrázku může uživatel zvolit různé barevné efekty.

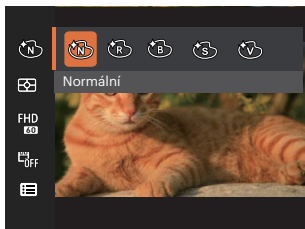

-  Normální
-  Retró
-  ČB
-  Sépie
-  Živé

Měření expozice


Toto nastavení použijte pro výběr “konečné” velikosti pohledového pole fotoaparátu, které se má změřit.

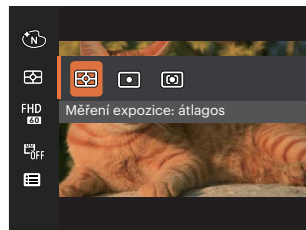

- Átlagos Automaticky vybírá středové a periferní měření pro výpočet přijatelné hodnoty měření vážením
- Bod Zaměří malou oblast uprostřed pohledového pole.
- Střed Zaměří trochu větší oblast uprostřed pohledového pole.

Kvalita videa ^{FHD}₆₀

Nastavte rozlišení obrazu, které bude použito během záznamu videa.

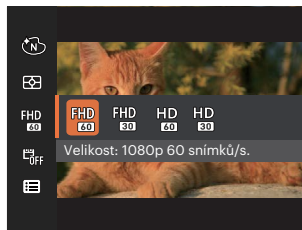

Požadavky na rychlost čtení a zápisu na SD kartu pro zaznamenání vysokého počtu pixelů:

No.	Obrázek počet pixelů	Rám	Doporučení	Doba záznamu (32 GB) Přibližně
1	1920 x 1080 *	60	Class 10	249 Minut
2	1920 x 1080 *	30	Class 10	396 Minut
3	1280 x 720	60	Class 10	547 Minut
4	1280 x 720	30	Class 10	973 Minut





* Nejdelší doba nahrávání je 29 minut najednou.



Když budete realizovat záznam s vyšším počtem pixelů, může docházet k zahřívání uvnitř fotoaparátu, Nejedná se však o vadu fotoaparátu.


Datumovka

Na Video bude vyznačeno Datum / čas.

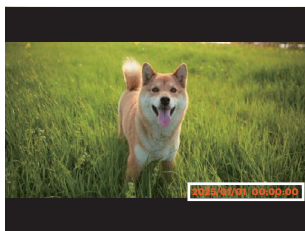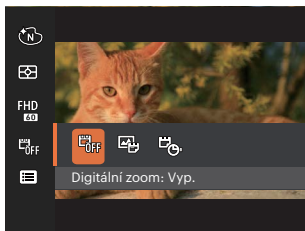


-  Vyp.
-  Datum
-  Datum/čas

Nabídka nastavení videa

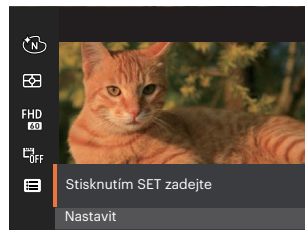

Stisknutím tlačítka  vstupte do nabídky.

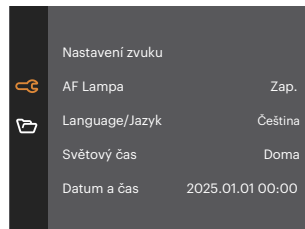


- Volby v režimu fotografování (O: K dispozici X: Není k dispozici)

Možnosti	Režimy snímání							
		P						
	O	O	O	X	O	X	X	O
	O	O	O	O	O	O	O	O
13M	O	O	O	O	O	O	O	X
FHD 60	X	X	X	X	X	X	X	O
AUTO WB	X	O	O	X	X	X	X	X
	O	O	X	X	O	O	X	X
	O	O	O	O	O	O	O	-
	O	O	O	O	O	O	O	O
	O	O	O	O	O	O	O	X
	O	O	O	O	O	O	O	O

Nabídka Přehrávání

Režim: 


1. Stisknutím tlačítka  zobrazte obrazovku přehrávání a stisknutím tlačítka  vstupte do nabídky.

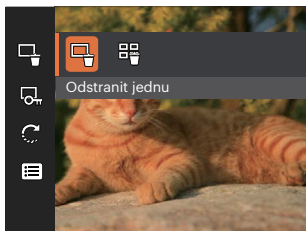

2. Stisknutím tlačítka [ DISP.]/[  ] vyberte přehrávání, které chcete nastavit, a stisknutím tlačítka  vstupte.
3. Stisknutím tlačítek [ DISP.]/[  ] nebo [ ]/[] vyberte některou možnost a potom stisknutím tlačítka  potvrďte.

Odstranit


Můžete odstranit jeden nebo všechny soubory s fotografiemi/videi.

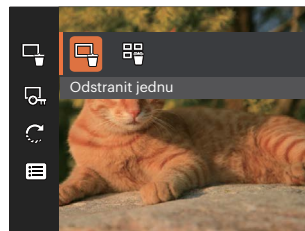

-  Odstranit jeden: Odstraní jednu fotografii nebo video.
 -  Vymazat všechny: Odstraní všechny fotografie nebo videa.
-  Indikátor “” znamená, že je soubor chráněný. Ochranu souboru je nutno odstranit a až pak lze soubor vymazat.
-  Smazané soubory budou trvale smazány a nebude možné obnovit ani obnovit.

Zamknout



Toto nastavení můžete využít k ochraně jednotlivých nebo všech souborů proti nechtěnému vymazání.

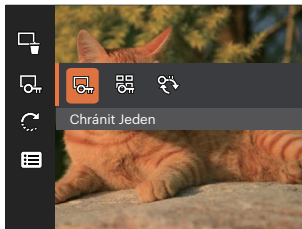

-  **Chránit Jeden:** Slouží k zamknutí vybrané nechráněné fotografie nebo videa; slouží k odemknutí vybrané chráněné fotografie nebo videa.
-  **Chránit všechny:** Slouží k zamknutí všech fotografií a videí
-  **Resetovat:** Zruší ochranu všech fotografií a videí.

Otočit

Tímto nastavením můžete změnit orientaci snímku.

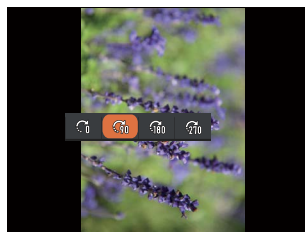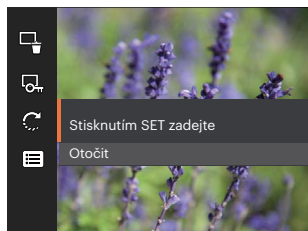


-  Původní poloha
-  Otočte původní polohu na 90°
-  Otočte původní polohu na 180°
-  Otočte původní polohu na 270°


 Video nelze přetočit.

 Otočený soubor nahradí původní.

Nabídka nastavení přehrávání

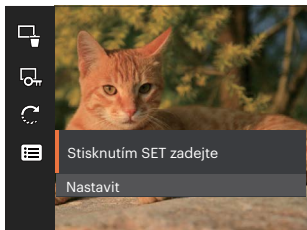


Stisknutím tlačítka  vstupte do nabídky.

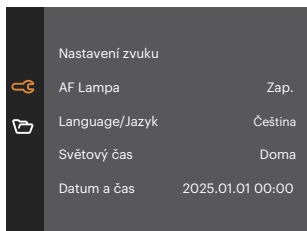

Obecná Nastavení

Režim:         


1. Stiskněte tlačítko , stisknutím tlačítka [ **DISP.**]/[  ] vyberte položku  a stisknutím tlačítka  vstupte do nabídky.
2. Stisknutím tlačítka [ **DISP.**]/[  ] vyberte položku  a stisknutím tlačítka  / [ ] vstupte do nabídky.

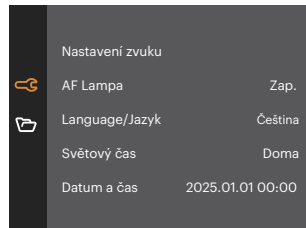

3. Stisknutím tlačítka [ **DISP.**]/[  ] vyberte položku, kterou chcete nastavit, a stisknutím tlačítka  / [ ] vstupte do nabídky.
4. Stisknutím tlačítek [ **DISP.**]/[  ] nebo [ ]/[ ] vyberte některou možnost a potom stisknutím tlačítka  potvrďte.


Nast.Zvuku

Pomocí tohoto nastavení můžete upravit hlasitost.

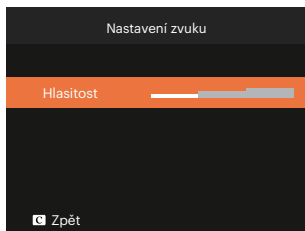

AF Lampa

V tmavším prostředí lze zapnout Paprsek auto ostření pro lepší ostření.

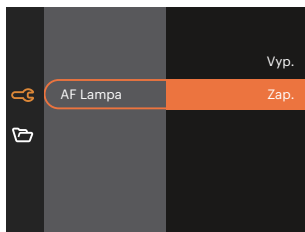


Jazyk

Viz část "Obnovení jazyka" na straně 19.

Světový čas

Nastavení Zóna (čas. pásmo) je užitečná funkce, pokud cestujete za moře. Tato funkce umožňuje zobrazení místního času na LCD displeji při pobytu v zahraničí.

1. Stisknutím tlačítka [▲ DISP.]/[▼ ☰ ☹] vyberte místo odjezdu (🏠) a cíl (🌐).
2. Stisknutím tlačítka [⏪ 🌐]/[⏩ ⚡] vyberte město, které se nachází ve stejném časovém pásmu, jaké je v poli. Stisknutím tlačítka (SET) potvrďte nastavení.

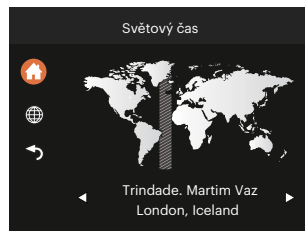


Datum/Čas

Viz část “Obnovení datumu/času” na straně 20.


Spořič energie

Toto nastavení umožňuje šetřit energii a získat maximální provozní dobu baterií.

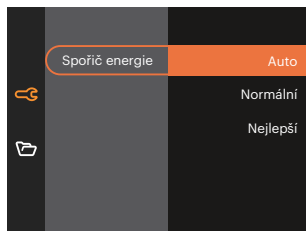

Jas LCD displeje

Tímto nastavením můžete změnit jas LCD displeje.

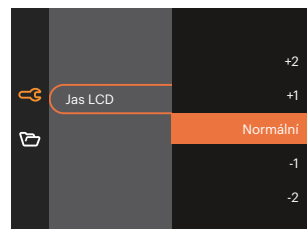


Nastavení a úprava LCD fotoaparátu jas na nejnižší nastavení pomůže šetřit výdrž baterie fotoaparátu a dlouhověkost. Použití LCD obrazovky na Nejjasnější nastavení vybijí baterie rychleji.

Nastavení souborů

Režim:         


1. Stiskněte tlačítko , stisknutím tlačítka [▲ DISP.]/[▼  ] vyberte položku  a stisknutím tlačítka  vstupte do nabídky.
2. Stisknutím tlačítka [▲ DISP.]/[▼  ] vyberte položku  a stisknutím tlačítka  / [► ] vstupte do nabídky.

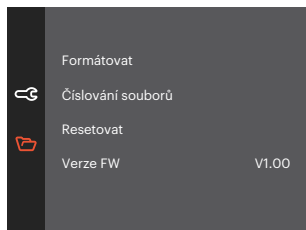

3. Stisknutím tlačítka [▲ DISP.]/[▼  ] vyberte položku, kterou chcete nastavit, a stisknutím tlačítka  / [► ] vstupte do nabídky.
4. Stisknutím tlačítek [▲ DISP.]/[▼  ] vyberte některou možnost a potom stisknutím tlačítka  potvrďte.


Formátovat

Pozor: formátováním můžete vymazat veškerý obsah paměťové karty, včetně chráněných fotografií a filmů.

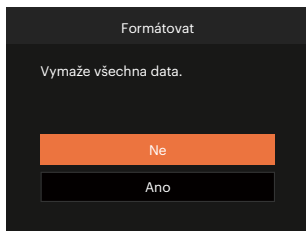


Číslování souborů

Po pořízení fotografie nebo videa fotoaparát uloží soubor pod pořadovým číslem. Můžete to využít pro reset číslování souborů.

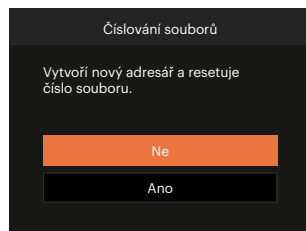

Resetovat

Touto volbou můžete obnovit výchozí nastavení fotoaparátu.

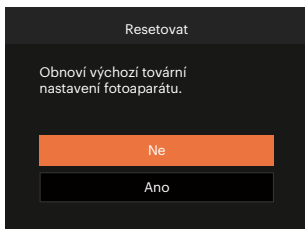


Verze FW

Touto volbou zobrazíte aktuální verzi firmwaru fotoaparátu.



Pokud karta SD obsahuje novou verzi firmwaru, výběrem možnosti [Ano] provedte aktualizaci.

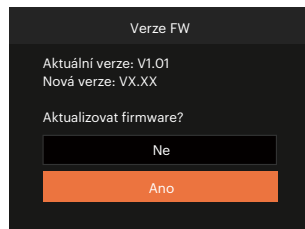

Specifikace



“Design a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.”

Obrazový senzor	Typ	1/3"BSI CMOS
	Účinné pixely	13.00 megapixelů
Objektivy	Fokální délka	3.57mm
	35 mm ekvivalent	26mm
	Č. F	F2.0
	Konstrukce objektivu	5 prvků
	Optický zoom	Pevné zaostření
	Rozsah zaostření	Normální: 60cm ~ ∞ Makro: 8cm ~ ∞
Systém automatického zaostření		TTL automatické zaostření
Digitální zoom		4x digitální zoom

Počet nahrávaných pixelů	Stálý obraz	(4:3) 13MP: 4160 × 3120 5MP: 2592 × 1944	(16:9) 10MP: 4160 × 2340 2MP: 1920 × 1080
	Film	1920 × 1080 (60fps), 1920 × 1080 (30fps), 1280 × 720 (60fps), 1280 × 720 (30fps)	
Komprese obrazu		Nejlepší, Normální	
DCF		Ano	
File Format	Stálý obraz	Konec 2.2 (JPEG)	
	Film	Formát filmu: MOV (Image: H.264) Audio: Linear PCM (Monaurální)	
Režimy fotografování		Automatický režim, Program AE, Krajina, Noční portrét, Děti, Pláž, Háttérvilágítás portré, Režim filmu	
Displej LCD	Displej	2.8 palců (230 k pixelů)	
	Nastavení úhlu	Sklopení (směrem nahoru přibl. 180°)	

Citlivost ISO		Auto, ISO100/200/400/800/1600
Způsob měření expozice		Átlagos, průměr, zaměření(fixní v centru rámu)
Způsob kontroly expozice		Program AE
Kompenzace expozice		± 2 EV v 1/3 krocích
Závěrky	Typ	Elektronická závěrka
	Rychlost	1/10000 - 2 sekundy
Plynulé fotografování		Ano
Režimy Přehrávání		Fotka, Index (ikony 9)
		Zvětšit (2 až 4krát)
Vyvážení bílé Control		AWB, Denní světlo, Oblačno, Zářivka, Zářivka CWF, Žárovka

Blesk	Blesk	Interní
	Režim bleskus	Automatický blesk, Vynucený blesk, Nevynucený
Nahrávání médií		Karta microSD/microSDHC (podpora až 32 GB) [nepodporuje kartu MMC]
Podpora více jazyků		27 jazyků
Konektory		USB 2.0 (Type-C)
Napájení		Zabudovaná Li-ion baterie , 3,7 V 700 mAh, nabíjení In-Camera
Doba nabíjení baterie		Přibl. 2.5 hodiny (Použijte AC adaptér a baterie je vybitá)
Schopnost fotografování (výkon baterie)		Přibl. 200 snímků (dle norem CIPA) Přibl. 1h 30min pro video (@1080/30fps)
Provozní podmínky		Teplota: 0 ~ 40°C, Vlhkost: 0 ~ 90%
Rozměry (Š x V x H)		Přibl. 103 × 60 × 20.3mm (dle norem CIPA)
Hmotnost		Přibl. 115g (pouze hlavní část)

Výzvy a varovné zprávy

Zprávy	Popis	Metody restování
Varování! Vybitá baterie.	Baterie fotoaparátu je vybitá. Toto varování upozorňuje, že se fotoaparát vypíná.	Fotoaparát se vypne 2 sekundy po zobrazení.
Doporučujeme použít stativ.	Když je aktivována plynulá expozice, zobrazí se tato výzva při prvním zobrazení obrazovky fotografování.	Po 2 sekundách zmizí.
Varování! Během aktualizace nevypínejte fotoaparát!	Tato zpráva se zobrazí během aktualizace firmwaru.	Zpráva zmizí po aktualizaci a vypnutí fotoaparátu.
Připojení selhalo!	Nelze připojit k počítači.	Zpráva zmizí odpojením kabelu USB a přerušením připojení.
Prosím aktualizujte mikroprogramové vybavení po jeho plném nabití!	Firmware nelze bez dostatečného napájení aktualizovat.	Než budete aktualizovat FW, nabijte baterii. Po úplném nabití a vrácení na obrazovku aktualizace se objeví zpráva pro potvrzení aktualizace.

Zprávy	Popis	Metody restování
Plná karta	Při zapnutí fotoaparátu nebo stisknutím tlačítka závěrky fotoaparát zjistí nedostatek místa na kartě SD.	Po 2 sekundách zmizí.
Chyba karty	Během zapínání nelze rozpoznat kartu SD.	Po 2 sekundách zmizí.
Nezformátovaná karta.	Když dojde k chybě na kartě SD, zobrazí se zpráva "Naformátováno,,.	Po 2 sekundách zmizí a zobrazí se obrazovka Formátovat.
Pomalý přístup	Při záznamu videa HD na kartu SD třídy nižší, než 10, bude rychlost zápisu nižší a záznam nebude pokračovat.	Zpráva zmizí po 2 sekundách pro návrat na obrazovku fotografování.
Nelze zapsat na SD kartu.	Došlo k přerušení fotografování nebo záznamu videa a nelze pokračovat.	Zpráva zmizí po 2 sekundách pro návrat na obrazovku fotografování.

Zprávy	Popis	Metody restování
Tento obrázek nelze upravit.	Formát souboru nepodporuje úpravy nebo upravený soubor nelze znovu upravit.	Po 2 sekundách zmizí.
Překročený maximální počet ve složce.	Když složky na kartě SD překročí maximální počet (999), může jejich načítání při zapínání trvat dlouho. Zobrazí se tato výzva.	Zkopírujte data do počítače, paměťové karty ji naformátujte ve fotoaparátu.
Nelze rozpoznat soubory.	Formát souboru, který chcete zobrazit, není podporován nebo je soubor poškozen a nelze jej správně načíst.	Tato zpráva souboru se zobrazí pouze po odstranění souboru.
Žádný obrázek	Když stisknete tlačítko přehrávání, ve na paměťové kartě není žádný soubor s obrázkem.	Zpráva zmizí po 2 sekundách pro návrat na obrazovku fotografování.
Chráněno! Nelze odstranit!	Soubor je chráněný. Tato zpráva se zobrazí při jeho odstranění.	Po 2 sekundách zmizí.

Řešení problémů

Problém	Možné příčiny	Řešení
Zapnutý fotoaparát se nečekaně vypne.	■ Baterie jsou vybité.	■ Nabijte prosím baterii.
Nelze ukládat snímky, filmy.	■ Paměťová karta je plná.	■ Použijte jinou paměťovou kartu nebo odstraňte nepotřebné soubory.
Na paměťovou kartu lze zapisovat "pomalu"	■ Při použití karty nižší než Class 10 je nahrávání pomalé.	■ Pro lepší výkon použijte paměťovou kartu s třídou zápisu 10 a vyšší.
Příliš mnoho filmů ke zpracování.	■ Počet fotografií nebo složek na paměťové kartě překročil specifikace, takže přehrávání datové složky nelze zobrazit.	■ Smazat nepotřebné soubory.

Kompatibilita paměťových karet

• Karty kompatibilní s tímto fotoaparátem (√ : Kompatibilní X: Nekompatibilní)

	micro SD	micro SDHC	micro SDXC	Adaptér pro převod SD karty	SD	SDHC	SDXC
Formátovat	FAT12, 16	FAT32	exFAT	-	FAT12, 16	FAT32	exFAT
Kapacita	Až 2GB	4-32GB	64GB-2TB	-	Až 2GB	4-32GB	64GB-2TB
Kompatibilita	√	√	X	X	X	X	X

Znamená to, že se na paměťové kartě zobrazí třída rychlosti zápisu.

Použijte paměťovou kartu s odpovídající rychlostí zápisu pro režim záznamu videa, který má být zaznamenán.

(O: Doporučeno X: Nedoporučeno)

	Speed Class	UHS Speed Class	Video Speed Class	Nahrávání videa	
				FHD	HD
90MB/sec			V90	O	O
60MB/sec		UHS-III	V60	O	O
30MB/sec		UHS-I	V30	O	O
10MB/sec	Class 10		V10	O	O
6MB/sec	Class 6			X	X
4MB/sec	Class 4			X	X
2MB/sec	Class 2			X	X

Před likvidací



POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.





K odstranění šroubů doporučujeme šroubovák Phillips pro hlavu M1.4.


1. Vypněte kameru.

2. K vyjmutí šroubů (6 šroubů) použijte šroubovák s křížovou hlavou.


3. Přední kryt odstraňte tak, jak je uvedeno na obrázku.

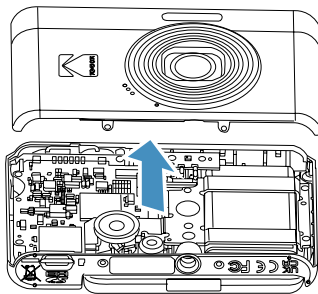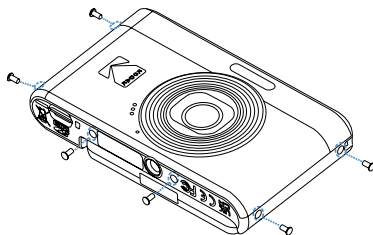

- 4. Sklopte reproduktor směrem nahoru tak, jak je uvedeno na obrázku . Vyměňte šrouby (5 šroubů), abyste odstranilo fixační rám tak, ja je uvedeno na obrázku .**

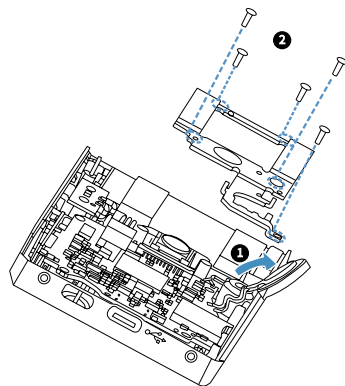

- 5. Odpojte konektor tak, jak je uvedeno na obrázku . Zvedněte a vyjměte bateri tak, jak je uvedeno na obrázku .**

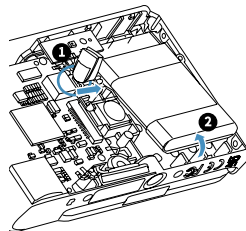

Obchodní značky

- Microsoft a Windows jsou obchodní značky nebo zaregistrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation ve spojených státech a/nebo v jiných zemích.
- IOS je obchodní značka nebo zaregistrovaná obchodní značka společnosti Cisco v USA a v jiných zemích a používá se na základě licence.
- Logo microSDHC je obchodní značka společnosti SD-3C, LLC.
- USB Typ C™ a USB-C™ jsou obchodní značky společnosti USB Implementers Forum.
- Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

© 2025 JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.

Ochranná známka, logo a obchodní podoba Kodak jsou používány na základě licence společnosti Eastman Kodak Company.

Všechna další loga, produkty nebo názvy společností, na které se odkazuje v tomto dokumentu, jsou obchodní názvy, ochranné známky nebo registrované ochranné známky jejich držitelů. Držitelé nejsou spojeni s firmou JK Imaging Ltd., s našimi produkty ani s našimi webovými stránkami.

JK Imaging Ltd., 14067 Stage Road, Santa Fe Springs, CA 90670 USA

kodakpixpro.com

Made in Myanmar (Burma)

Document No/Sequence: U.DIS.250219.cz.01



Ver. 1.0