KODAK PIXPRO C1

DIGITAL CAMERA

Manuale utente

PRIMA DI INIZIARE

Dichiarazione di conformità

Parte responsabile: JK Imaging Ltd.

Indirizzo: JK Imaging Ltd., 14067 Stage Road, Santa Fe Springs, CA 90670 USA

Sito Web aziendale: kodakpixpro.com

Per i clienti U.S.A.
Controllato e trovato conforme agli standard FCC PER USO DOMESTICO O DI UFFICIO

Questo prodotto è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose; (2) questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

Per i clienti Europei

CE Il marchio "CE" indica che questo prodotto è conforme ai requisiti dell'Unione Europea sulla sicurezza, salute, ambiente e protezione. Le fotocamere col marchio "CE" sono intese per la vendita in Europa.

Questo simbolo [Bidone della spazzatura sbarrato, WEEE allegato IV] indica la raccolta separata delle attrezzature elettriche ed elettroniche nei paesi dell'Unione Europea. Non buttare l'attrezzatura tra i rifiuti domestici. Portare il prodotto presso i centri di raccolta disponibili nel proprio paese per smaltire questo prodotto.

Pile: le pile usate devono essere smaltite negli appositi centri di raccolta.

Imballaggio: attenersi alle disposizioni locali per il riciclaggio della confezione.

Informazioni su questo manuale

Grazie per aver acquistato una foto Camera Digitale KODAK PIXPRO. Leggere attentamente questo manuale e conservarlo in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

- JK Imaging Ltd. si riserva tutti i diritti del presente documento. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in sistemi d'archiviazione o tradotta in qualsiasi lingua o linguaggio di computer, in qualsiasi forma o usando qualsiasi mezzo, senza previa autorizzazione scritta della JK Imaging Ltd..
- Tutti i marchi citati in questo manuale sono usati solamente a scopo identificativo e possono essere marchi registrati dei loro rispettivi proprietari.
- Questo manuale fornisce le istruzioni per l'uso della foto Camera Digitale KODAK PIXPRO. È stato fatto ogni sforzo per assicurare che i contenuti di questo manuale siano accurati, tuttavia la JK Imaging Ltd. si riserva il diritto eseguire aggiornamenti o modifiche senza preavviso.
- In tutto il manuale sono usati i seguenti simboli cha aiutano ad individuare le informazioni in modo rapido e semplice.

  Indica informazioni utili da conoscere.

- Nelle istruzioni di seguito, i seguenti simboli vengono utilizzati per descrivere il funzionamento della fotocamera e agevolarne la comprensione:

  [Proprietà elemento]: Nell'interfaccia della fotocamera le proprietà delle opzioni vengono indicate con il simbolo [ ].

NOTE SULLA SICUREZZA

Note sulla sicurezza della fotocamera

- Non far cadere la fotocamera o evitare che urti oggetti solidi.
- Non tentare di smontare o riparare la fotocamera.
- Non utilizzare né conservare la fotocamera in luoghi polverosi o sulla spiaggia per evitare che la polvere o la sabbia penetrino nella fotocamera, danneggiandola.
- Non utilizzare né conservare la fotocamera in ambienti caldi o sotto la luce solare diretta.
- Non utilizzare né conservare la fotocamera sotto un potente campo magnetico, ad esempio accanto ad una calamita o un trasformatore.
- Non toccare l'obiettivo della fotocamera.
- Non esporre la fotocamera alla luce solare diretta per un periodo di tempo prolungato.
- Per evitare che la fotocamera venga danneggiata dall'umidità, non utilizzarla né conservarla in un ambiente molto umido, ad esempio sotto la pioggia o in prossimità di uno stagno.
- In caso di penetrazione di acqua, spegnere la fotocamera, rimuovere la scheda di memoria e asciugare entro 24 ore.
- Quando si trasporta la fotocamera da un ambiente freddo ad uno caldo, potrebbe verificarsi condensa al suo interno. Attendere qualche istante prima di accenderla.
- Per la pulizia del corpo della fotocamera, non utilizzare detergenti abrasivi, a base di alcool o organici.
- Utilizzare un panno professionale adeguato e prodotti specifici per la pulizia dell'obiettivo.
- Conservare il prodotto in un ambiente asciutto e pulito se non utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- La nostra azienda non rifonderà alcun compenso per qualsiasi mancata riproduzione di immagini o video causata da utilizzo inappropriato.

- In ambienti più freddi, le prestazioni della batteria si riducono notevolmente.
- Non toccare parti interne esposte.
- Sospendere immediatamente l'uso del prodotto se si verifi cano circostanze insolite, come la presenza di fumo o di uno strano odore.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di gas infi ammabili. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche, esplosioni o incendi.
- Osservare le seguenti istruzioni quando si utilizza un carico batteria o un adattatore CA.
  - Rimuovere periodicamente qualsiasi accumulo di polvere dalla spina e dalla presa di corrente utilizzando un panno asciutto.
  - Non collegare o scollegare il prodotto con le mani bagnate.
  - Non utilizzare il prodotto se la spina non è inserita completamente nella presa di corrente.
  - Non esporre la spina e i terminali alla polvere o lasciare che entrino in contatto con graff ette o altri oggetti metallici.
  - Non toccare il carico batteria o l'adattatore CA quando è connesso a una presa di corrente durante i temporali.
- Non avvolgere il prodotto in panni o altri materiali durante l'utilizzo o subito dopo quando è ancora caldo.
- Non lasciare il prodotto connesso a una sorgente di alimentazione per periodi di tempo prolungati.
- Non mantenere il prodotto a contatto con la stessa zona di pelle per periodi di tempo prolungati durante l'utilizzo. Ciò potrebbe causare bruciature a basse temperature, oltre ad arrossamenti della pelle e scottature, anche se il prodotto non appare surriscaldato.
- Seguire tutte le indicazioni per spegnere il prodotto nei luoghi in cui è proibito. Le onde elettromagnetiche del prodotto potrebbero causare un malfunzionamento di altre apparecchiature e anche provocare incidenti.

Note sulla sicurezza della scheda di memoria

- Per garantire prestazioni e affidabilità ottimali, consigliamo di acquistare solo schede di memoria di marche note, con il tipo/capacità/velocità indicato di seguito: Scheda microSD / microSDHC fino a 32 GB, classe 10 o superiore.
- Formattare la scheda di memoria mediante la fotocamera prima di utilizzarne o inserirne una nuova.
- Non far cadere la scheda di memoria o evitare che urti oggetti solidi i quali potrebbero causare danni.
- Non tentare di smontare o riparare la scheda di memoria.
- Non esporre la scheda di memoria ad acqua. Tenerla sempre asciutta.
- Non rimuovere la scheda di memoria con la fotocamera accesa per evitare di danneggiare la scheda di memoria.
- Non modificare direttamente i dati sulla scheda di memoria. Copiare i dati sul PC prima di modificarli.
- Quando la fotocamera viene conservata per periodi di tempo prolungati, scaricare le foto, rimuovere la scheda di memoria e conservarla in un ambiente asciutto.
- Non modificare il nome di file e cartelle della scheda di memoria mediante il PC in quanto potrebbero non essere riconosciuti sulla fotocamera o potrebbe verificarsi un errore.
- Le foto scattate con la fotocamera vengono archiviate nella cartella generata automaticamente sulla scheda SD. Non archiviare in questa cartella le foto non scattate con la fotocamera in quanto potrebbero non essere riconosciute durante la riproduzione.
- Quando si inserisce una scheda di memoria, assicurarsi che la tacca della scheda combaci con i contrassegni sulla parte superiore dello slot della scheda.

Altre note sulla sicurezza

- Non scollegare l'alimentazione e non spegnere la fotocamera durante la procedura di aggiornamento in quanto potrebbero essere scritti dati non corretti e la fotocamera potrebbe non accendersi in un secondo momento.
- Non mettere la cinghia di tracolla della fotocamera, al collo di un bambino.
- Quando si utilizza la fotocamera su un aereo, osservare le norme previste dalla compagnia aerea.
- A causa delle limitazioni della tecnologia di produzione, lo schermo LCD potrebbe presentare alcuni pixel spenti o luminosi che non pregiudicano la qualità delle foto.
- Non esporre lo schermo LCD ad acqua. In ambienti umidi, pulirlo con un panno morbido e asciutto.
- In caso di danni allo schermo LCD con conseguente contatto dei cristalli liquidi con la pelle, pulirla immediatamente con un panno e sciacquare con acqua. Se i cristalli liquidi vengono a contatto con gli occhi, lavarli con acqua per almeno 15 minuti e consultare un medico. In caso di ingestione accidentale di cristalli liquidi, sciacquare immediatamente la bocca e consultare un medico.

CONTENUTI

PRIMA DI INIZIARE 1
NOTE SULLA SICUREZZA 3
CONTENUTI 7
PREPARAZIONE 11
Disimballaggio 11
Nome di ciascun componente 12
Carica di una batteria 13
Inserimento di schede di memoria microSD/microSDHC 15
Inclinazione del pannello LCD (angolo massimo di circa 180°) 16
Accensione e spegnimento 17
Come scattare le foto 17
Impostazione di lingua e Data/Ora 18
Impostazione di lingua e Data/Ora dopo la prima accensione 18
Ripristino della lingua 19
Ripristino di Data/Ora 20
DESCRIZIONE DI VARIE MODALITÀ 21
Impostazione display 21

Schermo LCD 22
Descrizione delle icone della schermata in modalità di scatto foto 22
Descrizione delle icone della schermata in modalità film 23
Descrizione delle icone della schermata in modalità di riproduzione 24
Utilizzo del pulsante Modalità 25
Modalità Auto 25
AE programmata 25
Paesaggio 25
Paesaggio notturno 26
Bambini 26
Spiaggia 26
Ritratto in controluce 26
Modalità Film 26
OPERAZIONI DI BASE 27
Uso della funzione zoom 27
Modalità macro 28
Impostazione autoscatto 29
Aprire il Flash 30

Impostazione EV 31
Usare la registrazione veloce 33
RIPRODUZIONE 34
Guardare le foto ed i filmati 34
Visualizzazione di anteprima 35
Utilizzo dello zoom durante la riproduzione (solo per le foto) 36
Eliminazione di foto e video 37
USO DEI MENU 38
Menu fotografia 38
Menu Film 43
Menu di riproduzione 48
Elimina 48
Proteggi 49
Ruota 50
Impostazioni generali 51
Imp Audio 52
Assistenza AF 52
Language/Lingua 52
Ora mondiale 52

Data e Ora 53
Risparmio energia 53
Luminosità LCD 53
Impostazioni del file 54
Formatta 55
Nome File 55
Ripristino 56
Versione FW (Versione firmware) 56
APPENDICI 57
Specifiche 57
Richieste e messaggi di avviso 61
Risoluzione dei problemi 64
Compatibilità della scheda di memoria 65
Prima dello smaltimento 66
Marchi 68

PREPARAZIONE

Disimballaggio

La confezione deve contenere il Modalitàllo di fotocamera acquistato e gli elementi che seguono. Se qualsiasi elemento manca oppure è danneggiato, mettersi in contatto con il rivenditore.



Cavo USB

Cinghietta

Guida avvio veloce

Scheda garanzia

Carta dei servizi

Nome di ciascun componente

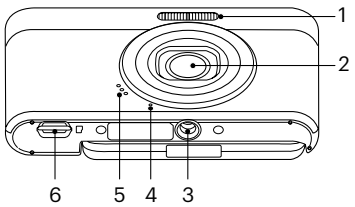

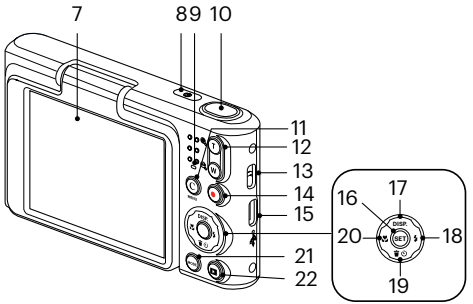

1 Lampada Flash	9 Spia indicatore	17 [▲ DISP.] Tasto Disp/Tasto Freccia (su)
2 Lente	10 Tasto Otturatore	18 [▶ϟ] Tasto Flash/Tasto Freccia (destro)
3 Innesto Treppiede	11 [© MENU] Pulsante C/Menu	19 [▼🗑⏲] Tasto Elimina/Tasto Autoscatto/ Tasto Freccia (giù)
4 Microfono	12 Pulsante Zoom	20 [◀❀] Tasto Macro/Tasto Freccia (sinistro)
5 Altoparlante	13 Aggancio Tracolla	21 Pulsante Modalità
6 Porta microSD	14 Tasto di Registrazione Rapida Video	22 Tasto Riproduzione
7 Pannello LCD inclinabile	15 Porta USB-C	
8 Tasto Alimentazione	16 Tasto SET	

Carica di una batteria

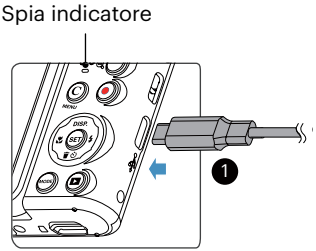

- Caricare il fotocamera collegando il terminale digitale del fotocamera a un adattatore di alimentazione (in vendita separatamente).
  Una volta iniziato il caricamento, la spia si accende in arancione.
  La spia si spegne quando la carico è completa e la fotocamera verrà automaticamente spenta.
  Per la massima durata della batteria, effettuare la prima carica di almeno 4 ore.
- All'acquisto, il fotocamera non è completamente carico. Caricare la batteria prima dell'uso.
- Caricare il fotocamera il giorno in cui si intende usarlo o il giorno precedente. La batteria integrata perde gradualmente la sua carico, anche se non viene utilizzato.
- Il tempo richiesto per caricare la batteria varia molto in base alla temperatura ambiente e alla carico restante della batteria.
- Si prega di utilizzare un adattatore di alimentazione con tensione/corrente di uscita: 5V CC/1.0 A o superiore.
- Si consiglia di ricaricare la batteria periodicamente (ogni 6 mesi se la fotocamera non è in uso) per mantenerne le prestazioni.

Quando la fotocamera è spenta, è inoltre possibile collegarla al PC mediante un cavo USB per caricare la batteria.

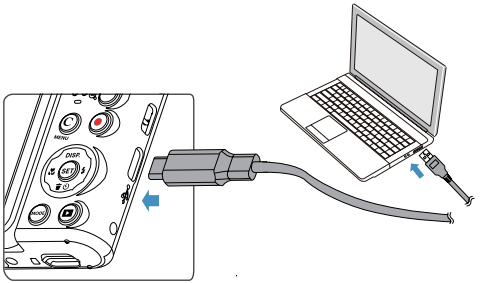

Si prega di caricare la batteria nell'ambiente a temperatura di 0 °C a 40 °C.

Inserimento di schede di memoria microSD/microSDHC

Inserire la scheda di memoria microSD/microSDHC (max. 32GB) nell'alloggiamento della scheda di memoria come mostrato nel diagramma seguente.

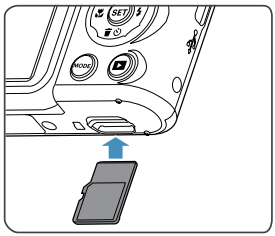

- La scheda di memoria (microSD/microSDHC) è opzionale e non inclusa nella confezione del prodotto. Deve essere acquistata separatamente. Si prega di utilizzare una memory card originale che sia di Classe 10 o superiore e abbia una capacità da 4GB a 32GB.
- Per rimuovere la scheda di memoria, aprire il coperchio del vano batterie, premere delicatamente la scheda di memoria per espellerla e rimuoverla con cura.
- Se nel mirino appare un messaggio di errore relativo alla scheda, rimuovere e reinserire la scheda. Se l'errore persiste, usare un'altro scheda.

Inclinazione del pannello LCD (angolo massimo di circa 180°)

Il display LCD è alloggiato nel corpo della fotocamera. Si possono seguire le indicazioni riportate sotto per muoverlo in base alle esigenze:

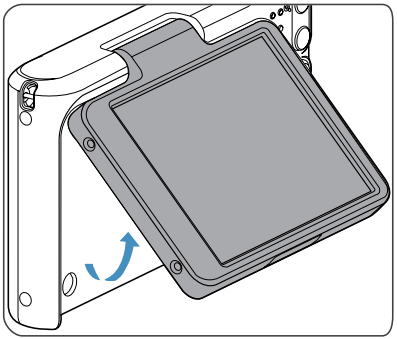

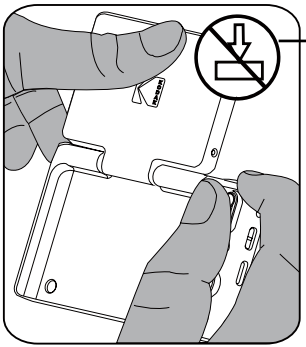

Fare attenzione quando si apre il display LCD a ribalta. Si apre con una leggera rotazione verso l'alto e si chiude con una rotazione verso il basso.

Prestare attenzione quando si apre o chiude il pannello LCD inclinabile. L'uso di una forza eccessiva o l'inclinazione del pannello oltre l'angolo massimo (circa 180°) potrebbero causare danni irreparabili e invalidare la garanzia.

Accensione e spegnimento

Accendere la fotocamera premendo il tasto Alimentazione. Premere di nuovo il tasto Alimentazione per spegnere la fotocamera.

Premere contemporaneamente i pulsanti < > e < MENU > per riavviare la fotocamera.

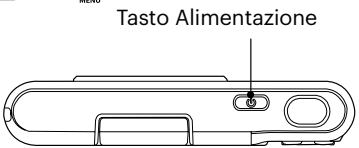

Quando l'alimentazione è spenta, premere il tasto di riproduzione ▶ per accendere ed accedere alla modalità di riproduzione.

Come scattare le foto

1. Tenere la fotocamera con entrambe le mani, non ostruire il flash e le lenti con le dita.
2. Puntare la fotocamera sull'oggetto e quindi inquadrare con il display LCD.
3. Utilizzare il pulsante zoom per selezionare le posizioni Tele o Wide, per ingrandire o rimpicciolire il vostro oggetto.
4. Preme il pulsante dell'otturatore a metà per mettere a fuoco l'oggetto. Quando la cornicetta della messa a fuoco diventerà verde, premere il pulsante dell'otturatore completamente per scattare la foto.

Impostazione di lingua e Data/Ora

Impostazione di lingua e Data/Ora dopo la prima accensione

1. Quando si utilizza l'interruttore di alimentazione per accendere la fotocamera per la prima volta, viene visualizzata la schermata di selezione della lingua.
2. Premere i tasti freccia per selezionare la lingua desiderata.
3. Una volta premuto il tasto (SET) per confermare la selezione, viene visualizzata la schermata delle impostazioni di data e ora.
4. Premere il tasto [◀]/[▶] per selezionare il blocco da regolare: L'ora viene visualizzata in YYYY. MM.DD/HH:MM.
5. Premere il tasto [▲ DISP.]/[▼] per regolare il valore per il blocco selezionato.
6. Premendo il tasto (SET) per confermare le impostazioni dell'ora, viene visualizzata la schermata dell'istantanea.

Ripristino della lingua

Una volta impostata la lingua per la prima volta, osservare le istruzioni di seguito per ripristinare la lingua.

1. Premere il tasto MENU , premere il tasto [▲ DISP.]/[▼]/[ ] per selezionare e premere il tasto SET per accedere al menu.
2. Premere il tasto [▲ DISP.]/[▼]/[ ] per selezionare e premere il tasto SET / [▶] per accedere al menu.
3. Premere il tasto [▲ DISP.]/[▼]/[ ] per selezionare [Language/Lingua] e premere il tasto SET / [▶] per accedere al menu.
4. Premere i tasti [▲ DISP.]/[▼]/[◀]/[▶] per selezionare la lingua desiderata e premere il tasto SET per confermare.
5. Premendo il tasto MENU , viene visualizzata la schermata dell'istantanea.

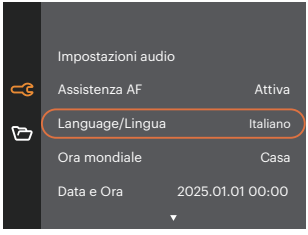

Ripristino di Data/Ora

Una volta impostata la Data/Ora per la prima volta, osservare le istruzioni di seguito per ripristinare Data/Ora.

1. Premere il tasto MENU , premere il tasto [▲ DISP.]/[▼]/[⏲] per selezionare ☰ e premere il tasto SET per accedere al menu.
2. Premere il tasto [▲ DISP.]/[▼]/[⏲] per selezionare 🔧 e premere il tasto SET / [▶ ϟ] per accedere al menu.
3. Premere il tasto [▲ DISP.]/[▼]/[⏲] per selezionare [Data e Ora] e premere il tasto SET / [▶ ϟ] per accedere al menu.

4. Premere il tasto [◀]/[▶ ϟ] per selezionare il blocco da regolare: L'ora viene visualizzata in YYYY. MM.DD/HH:MM.
5. Premere il tasto [▲ DISP.]/[▼]/[⏲] per regolare il valore per il blocco selezionato. Una volta terminate le impostazioni, premere il tasto SET per confermare.
6. Premendo il tasto MENU , viene visualizzata la schermata dell'istantanea.

DESCRIZIONE DI VARIE MODALITÀ

Impostazione display

Premere il tasto [▲ DISP.] per visualizzare le impostazioni: Classico, Intero, Disattivo.

Classico: Visualizza i parametri di influenza necessari

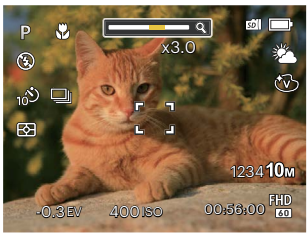

Intero: Visualizza tutti i parametri di influenza, la griglia dei fotogrammi

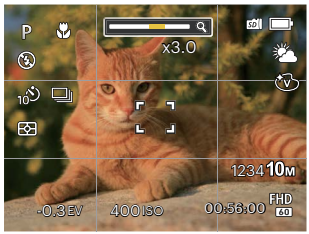

Disattivo: Visualizza solamente le influenze

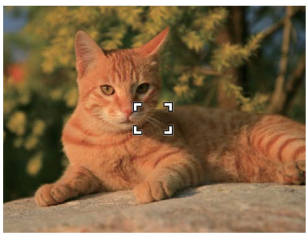

Schermo LCD

Descrizione delle icone della schermata in modalità di scatto foto

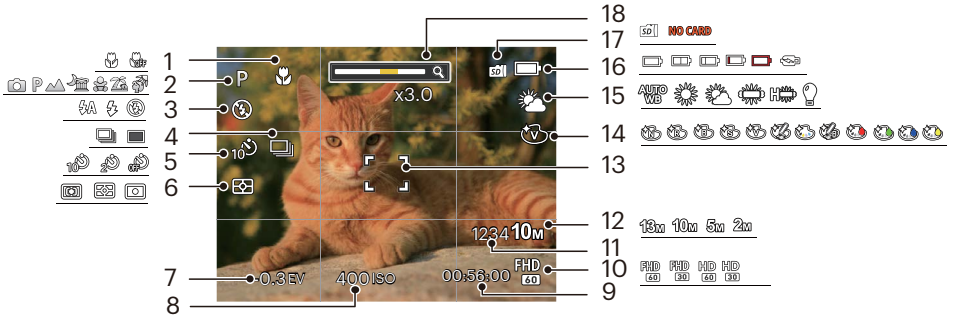

1 Modalità macro
2 Modalità di scatto
3 Modalità Flash
4 Scatto continuo
5 Autoscatto
6 Misurazione esposizione
7 Compensazione dell'esposizione
8 Valore ISO
9 Tempo di registrazione restante
10 Qualità video
11 Numero di scatti restanti
12 Dimensioni immagine
13 Cornice di messa a fuoco
14 Effetto colore
15 Bilanciamento del bianco
16 Stato batteria
17 Visualizzazione scheda di memoria
18 Visualizzazione zoom

Descrizione delle icone della schermata in modalità film

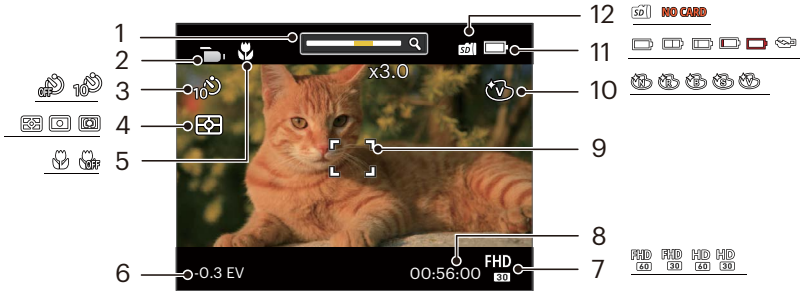

1	Visualizzazione zoom	5	Modalità macro	9	Cornice di messa a fuoco
2	Modalità film	6	Compensazione dell'esposizione	10	Effetto colore
3	Autoscatto	7	Qualità video	11	Stato batteria
4	Misurazione esposizione	8	Tempo di registrazione restante	12	Visualizzazione scheda di memoria

Lo zoom digitale può essere regolato a 4X.

Descrizione delle icone della schermata in modalità di riproduzione

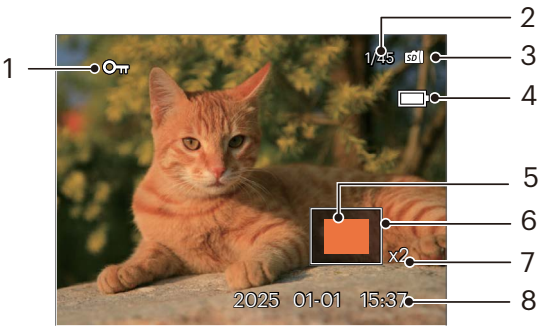

1	Icona protezione file	5	Area di ingrandimento dello zoom
2	Spazio in memoria (indica il numero attuale di foto e il numero totale di foto)	6	Area di Influenza
3	Visualizzazione scheda di memoria	7	Rapporti zoom immagine
4	Stato batteria	8	Data scatto

Utilizzo del pulsante Modalità

La fotocamera fornisce un pulsante modalità (MODE) conveniente che vi permette di passare facilmente tra le modalità differenti. Premere il pulsante [◀]/[▶] per scegliere la modalità, premere (SET) per selezionare.

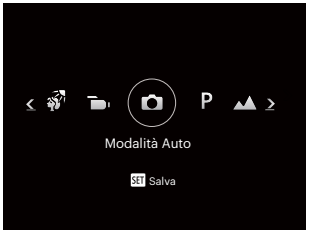

Modalità Auto

La modalità Automatica è la modalità più facile per fotografare. Quando usa questa modalità, la fotocamera ottimizza automaticamente le foto per avere i risultati migliori.

AE programmata

In diverse scene, l'utente può passare dal valore ISO al valore EV, a seconda delle personali preferenze.

Paesaggio

Per i paesaggi. Vivace riproduzione dei verdi e dei blu.

Paesaggio notturno

Per i paesaggi notturni. Suggerito l'utilizzo di un ca valletto.

Bambini

Spegni la luce del flash automaticamente. Evita disturbi. E' adatta per fare foto ai bambini.

Spiaggia

Per fare buone foto nelle scene con una forte luce solare.

Ritratto in controluce

Quando il sole, o altra sorgente luminosa, è alle spalle di chi fotografa, la modalità regolerà automaticamente l'esposizione del primo piano per produrre buone immagini.

Modalità Film

Impostarla per registrare i video.

Uso della funzione zoom

Premere il pulsante Zoom della fotocamera per eseguire uno zoom avanti o indietro sul soggetto mentre si fa una foto.

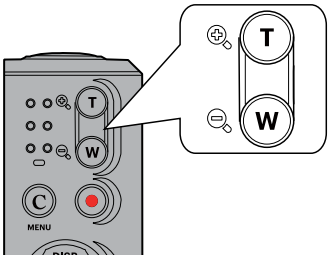

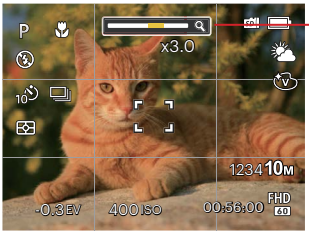

Indicatore zoom

Modalità macro

Potere usare lo scatto macro per fare foto di piccolo oggetti o foto in primo piano. Questa modalità vi permette di usare lo zoom quando siete più vicini al vostro soggetto.

1. Premere il tasto [◀] per accedere al menu macro.

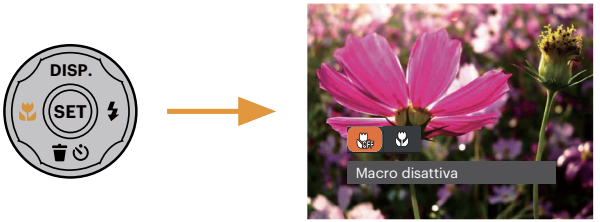

2. Premere il tasto [◀]/[▶] per selezionare le 2 seguenti modalità:

   - Macro disattiva
     Selezionare questa opzione per disabilitare la Macro.
   - Macro attiva
     Selezionare questa modalità per mettere a fuoco soggetti a 8 cm dall'obiettivo.

3. Premere il pulsante (SET) per confermare le impostazioni e uscire dal menu.

Impostazione autoscatto

Usando questa funzione si possono fare foto in un momento fissato. La fotocamera può essere selezionata per lo scatto quando si preme l'otturatore per 2 sec, 10 sec.

1. Premere il tasto [▼] per accedere al menu autoscatto.

2. Premere il tasto [◀]/[▶] per selezionare le 3 seguenti modalità:

- Autoscatto disattivo
  Disabilita l'autoscatto.
- Autoscatto 2 sec
  Una sola immagine è acquisita 2 secondi dopo la pressione dell'otturatore.
- Autoscatto 10 sec
  Una sola immagine è acquisita 10 secondi dopo la pressione dell'otturatore.

3. Premere il pulsante (SET) per confermare le impostazioni e uscire dal menu.

Quando si l'abilitazione dell'auto-scatto, premere l'otturatore o il tasto [▼] , si può disabilitare l'autoscatto e ritornare alla schermata di scatto, mantenendo impostazioni dell'auto-scatto.

Aprire il Flash

Il flash fornisce la luce supplementare per la scena. Il flash si utilizza solitamente quando si eseguono fotografie in controluce per evidenziare l'oggetto; è anche adatto per la misurazione e la ripresa di scene più scure per migliorare l'esposizione.

1. Premere il tasto [▶ϟ] per accedere al menu delle impostazioni del flash.

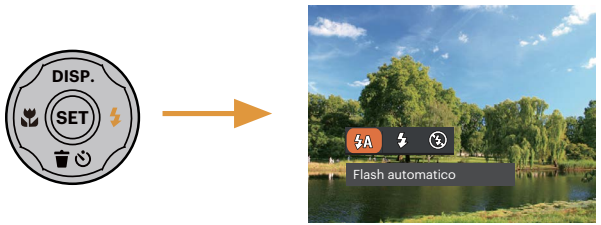

2. Premere il tasto [◀]/[▶ϟ] per selezionare le 3 seguenti modalità:

- Flash automatico
  Il flash della videocamera scatta automaticamente in base alle condizioni di luce esistenti.
- Flash sempre attivo
  Fare un flash forzato al momento dello scatto.
- Sempre disattivo
  Il flash è disattivato.

3. Premere il pulsante (SET) per confermare le impostazioni e uscire dal menu.

Impostazione EV

Il menu funzione EV della fotocamera include molte funzioni, come la regolazione EV, ISO. L'impostazione della funzione adatta può farti ottenere migliori foto.

Segui i seguenti passi per effettuare l'impostazione:

1. Premere il tasto (SET) per visualizzare la schermata delle impostazioni.
2. Premere il tasto [◀]/[▶] per selezionare le opzioni di impostazione.

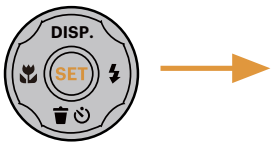

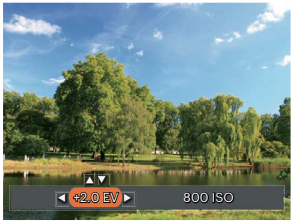

3. Premere il tasto [▲ DISP.]/[▼] per regolare i valori delle opzioni.
4. Premi il pulsante (SET) per completare l'impostazione e entrare nella schermata scatto.

Compensazione d'esposizione

La compensazione dell'esposizione vi permette di regolare il valore di esposizione e di scattare la miglior foto.

L'intervallo di regolazione dei valori di esposizione va da EV -2.0 a EV +2.0.

ISO

La funzione ISO permette di impostare la sensibilità alla luce del sensore della fotocamera sulla base della luminosità della scena. Per migliorare le prestazioni in ambienti bui, è necessario un valore ISO più alto. D'altra parte, in condizioni di forte illuminazione p necessario un valore ISO più basso.

Le foto scattate con più alti livelli di ISO conterranno naturalmente più rumore rispetto a quelle scattate con livelli più bassi.

Le opzioni ISO sono Auto, 100, 200, 400, 800 e 1600.

Elementi che possono essere regolati in modalità :
(O: Opzione X: Non opzionale)

Elementi / Modalità					
	O	O	O	X	X
	O	O	O	O	O
	X	O	X	O	O
	X	O	O	O	O
	X	O	X	X	X
	X	O	O	X	X
	X	O	O	X	X
	O	O	X	O	-

Usare la registrazione veloce

In modalità Scatto, premere il pulsante icona Registrazione per entrare direttamente in stato di registrazione e registrare.

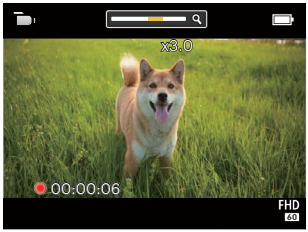

Dopo aver terminato la registrazione, premere il tasto icona Registrazione o di nuovo il tasto Otturatore, potete salvare il video e tornare alla schermata di scatto.

RIPRODUZIONE

Guardare le foto ed i filmati

Per visualizzare sullo schermo LCD le foto e le sequenze video acquisite:

1. Dopo aver premuto il pulsante ⏯ , l'ultima foto video clip girato apparirà sullo schermo LCD.
2. Usare i tasti [◀]/[▶] per scorrere tra le foto o le sequenze video archiviate nella memoria interna o nella scheda memoria.
3. Per seguire una sequenza video, premere il tasto SET per accedere alla modalità di riproduzione filmati.

Una guida operativa apparirà sullo schermo durante la riproduzione di un video. Premere i pulsanti appropriati per attivare le funzioni corrispondenti.

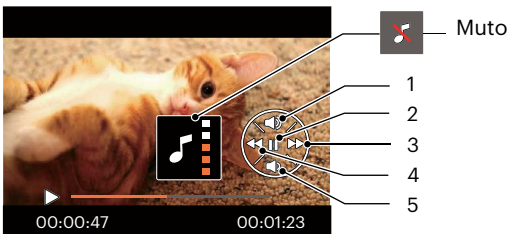

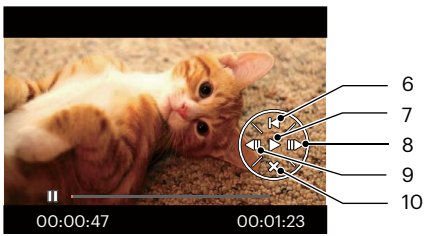

1	Aumentare il Volume
2	Pausa
3	Avanzamento Veloce
4	Riavvolgi
5	Diminuire il Volume

6	Tornare All'inizio del Video
7	Riprodurre
8	Riprodurre il Video in Avanti
9	Riprodurre il Video All'indietro
10	Annullare la Riproduzione

Visualizzazione di anteprima

In modalità Riproduzione, premere un'estremità del pulsante dello Zoom (W) per visualizzare le miniature di foto e video sullo schermo.



1. Premere il pulsante Zoom per passare le miniature in 3 x 3 e viceversa.
2. Quando viene visualizzata una miniatura 3 x 3, premere i tasti freccia per selezionare una foto o una sequenza video da visualizzare.

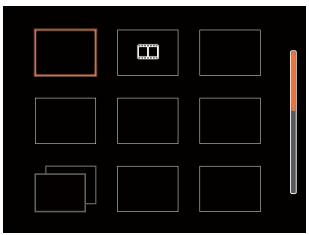

3. Premere i tasti freccia per selezionare una foto o una sequenza video da visualizzare e premere il tasto (SET) per ripristinare le dimensioni originali.

Se l'indicatore appare sull'LCD, è attualmente mostrato un file di filmato.

Premere il pulsante (SET) per ripristinare l'icona di un'anteprima alla dimensione dell'immagine originale.

Utilizzo dello zoom durante la riproduzione (solo per le foto)

Durante la riproduzione delle foto, è anche possibile utilizzare il dispositivo di scorrimento Zoom per ingrandire le foto da 2 a 4 volte.



1. Premere il tasto [◀]/[▶] per selezionare un'immagine da ingrandire.
2. Premere un'estremità del pulsante Zoom (T) per zoomare avanti.
3. Nell'angolo in basso a destra dello schermo sarà visualizzato il numero di volte e l'area zoom della foto.

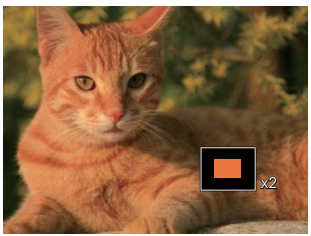

4. Premere i tasti freccia per navigare e selezionare una parte dell'immagine da ingrandire.
5. Premere il tastoper (SET) riportare l'immagine alle sue dimensioni di scala originali.

Le immagini del filmato non possono essere ingrandite.

Nota: il display LCD di questa fotocamera è in grado di visualizzare solo una frazione dei dettagli e della risoluzione della foto o del file video effettivi. Una volta che le foto/i video sono stati scaricati sul tuo computer, vedrai la piena risoluzione del file foto/video catturato.

Eliminazione di foto e video

In modalità riproduzione, premere il tasto [▼🗑⏲] per selezionare foto e video.

Per eliminare foto o filmati:

1. Premere il pulsante ⏯ per passare in modalità riproduzione.
2. Premere il tasto [◀]/[▶ϟ] per selezionare foto e video da eliminare.
3. Premere il tasto [▼🗑⏲] per visualizzare la schermata di eliminazione.

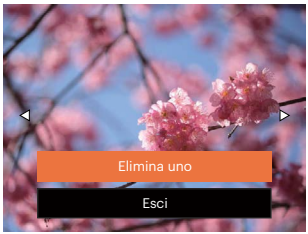

4. Premere il tasto [▲ DISP.]/[▼🗑⏲] per selezionare [Elimina uno] o [Esci] e premere il tasto SET per confermare.

Le foto/sequenze video eliminate non possono essere recuperate.

Vedere a pagina 48 per le istruzioni sulle opzioni del menu elimina.

USO DEI MENU

Menu fotografia

Modalità:

1. In modalità di scatto foto, premere il tasto MENU per accedere al menu di scatto foto.
2. Premere il tasto [▲ DISP.]/[▼]/[◀]/[▶] per selezionare il menu di scatto foto da impostare.
3. Premere il tasto [◀]/[▶] per selezionare il menu di scatto foto da impostare e premere il tasto SET per confermare.

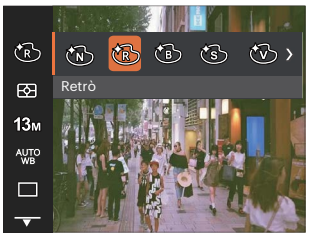

Effetto colore

L'impostazione dei colori dell'immagine può permettere all'utente di selezionare effetti di colore diversi.

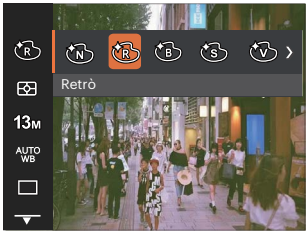

- Normale
- Retrò
- Bianco e nero
- Seppia
- Vivace
- Matita colorata
- Negativo
- Sketch
- Colore Parziale-Rosso
- Colore Parziale-Verde
- Colore Parziale-Blu
- Colore Parziale-Giallo

Misurazione esposizione

Usare questa impostazione per selezionare la grandezza dell "obiettivo" del campo di vista della fotocamera da misurare.

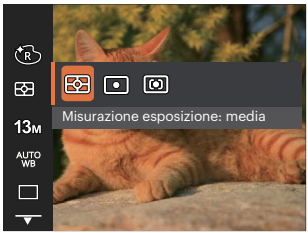

- **Media** — Seleziona in automatico la misura in un punto centrale e in uno periferico, in modo da calcolare il giusto valore di esposizione per compensazione.
- **Punto** — La misurazione a punto individua una piccola area nel centro del campo di vista della fotocamera.
- **Media centr.** — La misurazione centrale indica un'area leggermente più grande del campo di vista della fotocamera.

Dimens (Dimensioni) 13M

L'impostazione delle dimensioni si riferisce alla risoluzione dell'immagine in pixel. Una risoluzione dell'immagine migliore permette di stamparla in dimensioni più grandi senza degradarne la qualità.

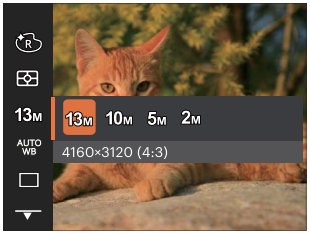

- 13M: 4160 x 3120 (4:3)
- 10M: 4160 x 2340 (16:9)
- 5M: 2592 x 1944 (4:3)
- 2M: 1920 x 1080 (16:9)

Maggiore è il numero di pixel registrati, migliore diventa la qualità d'immagine. Come diminuisce il numero di pixel registrati, si sarà in grado di registrare più immagini sulla scheda memoria.

Impostazione equilibrio bianco AUTO WB

Il bilanciamento del bianco permette all'utente di regolare la temperatura colore in presenza di diverse sorgenti luminose, per garantire la riproduzione fedele dei colori.

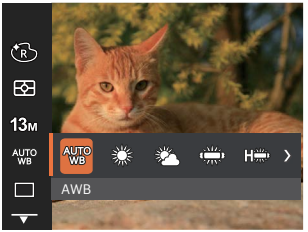

- AUTO WB AWB
- Luce diurna
- Nuvoloso
- Fluorescente
- HMI Fluorescente (CWF)
- Incandescente

Impostazione cattura continua

Usare questa impostazione acquisire una sequenza di scatti. Una volta entrati in questa modalità, per usare questa funzione è necessario tenere continuamente premuto il pulsante dell'otturatore.

- Singolo
- Sequenza scatti

Il flash è progettato per non funzionare in Sequenza scatti modalità per abilitare la rapida successione degli scatti.

Tenere premuto il pulsante dell'otturatore per avviare la ripresa continua.

Qualità

È possibile utilizzare l'impostazione Qualità per regolare il rapporto di compressione dell'immagine.

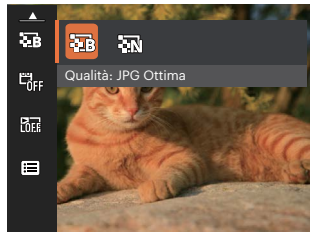

- Ottima 13M Dimensioni medie dei file: 1.45MB
- Normale 13M Dimensioni medie dei file: 1.11MB

Data stampa

Accludi una stampa data /orario sull immagine della foto.

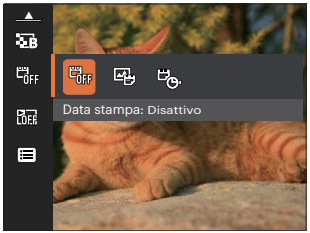

- Disattivo
- Data
- Data/Ora

Revisione

Questa opzione consente di effettuare una revisione rapida delle foto subito dopo lo scatto. Ciascuna foto viene visualizzata sullo schermo LCD in base all'ora selezionata.

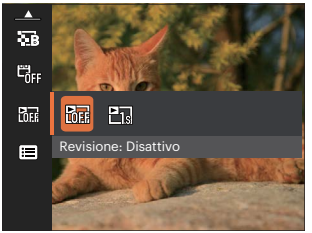

- Revisione: Disattivo
- Revisione: 1 secondo

Menu delle impostazioni di scatto foto

Premere il tasto (SET) per accedere al menu.

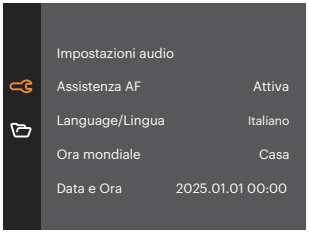

Menu Film

Modalità:

1. Premi il pulsante (MODE) per selezionare la modalità e premere il tasto © (MENU) per accedere al menu Film.

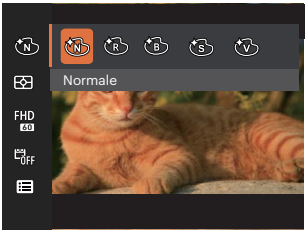

2. Premere il tasto [▲ DISP.]/[▼]/[▼] per selezionare il menu Film da impostare.
3. Premere il tasto [◀]/[▶] per selezionare il menu Film da impostare e premere il tasto (SET) per confermare.

Effetto colore

L'impostazione dei colori dell'immagine può permettere all'utente di selezionare effetti di colore diversi.

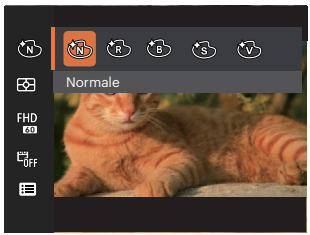

- Normale
- Retrò
- Bianco e nero
- Seppia
- Vivace

Misurazione esposizione

Usare questa impostazione per selezionare la grandezza dell "obiettivo" del campo di vista della fotocamera da misurare.

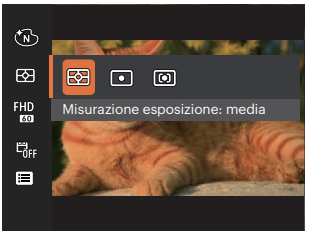

- Media — Seleziona in automatico la misura in un punto centrale e in uno periferico, in modo da calcolare il giusto valore di esposizione per compensazione.
- Punto — La misurazione a punto individua una piccola area nel centro del campo di vista della fotocamera.
- Media centr. — La misurazione centrale indica un'area leggermente più grande del campo di vista della fotocamera.

Pixel immagine FHD 60

Impostare la risoluzione dell'immagine durante la registrazione video.

I requisiti per la lettura e scrittura veloce della scheda SD per la registrazione dei pixel di grandi immagini:

No.	Pixel immagine	Fotogramma	Consiglio	Tempo di registrazione (32 GB) Circa
1	1920×1080 *	60	Class 10	249 minuti
2	1920×1080 *	30	Class 10	396 minuti
3	1280×720	60	Class 10	547 minuti
4	1280×720	30	Class 10	973 minuti

* Il tempo di registrazione più lungo è di 29 minuti in una sola volta.

Quando si fanno alte registrazioni di pixel, il surriscaldamento del corpo della macchina provocherà l'interruzione della registrazione ma non è un guasto.

Data stampa

Accludi una stampa data /orario sull immagine della Film.

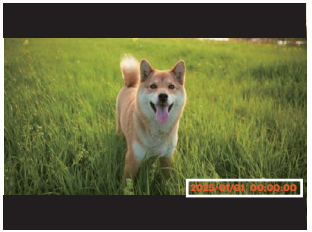

- Disattivo
- Data
- Data/Ora

Menu delle impostazioni di Film

Premere il tasto (SET) per accedere al menu.

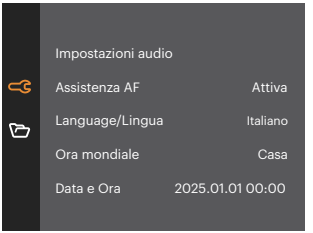

• Opzioni di scatto (O: disponibile X: non disponibile)

Opzioni	Modalità di scatto							
		P						
	O	O	O	X	O	X	X	O
	O	O	O	O	O	O	O	O
13M	O	O	O	O	O	O	O	X
FHD 60	X	X	X	X	X	X	X	O
AUTO WB	X	O	O	X	X	X	X	X
	O	O	X	X	O	O	X	X
	O	O	O	O	O	O	O	-
OFF	O	O	O	O	O	O	O	O
LOFF	O	O	O	O	O	O	O	X
	O	O	O	O	O	O	O	O

Menu di riproduzione

Modalità: ▶

1. Premere il tasto ⏯ per visualizzare la schermata di riproduzione e premere il tasto © MENU per accedere al menu.

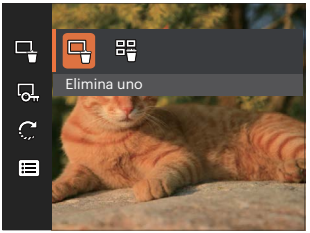

2. Premere il tasto [▲ DISP.]/[▼🗑 ⏲] per selezionare la riproduzione da impostare e premere il tasto (SET) per accedervi.
3. Premere i tasti [▲ DISP.]/[▼🗑 ⏲] o [◀❀]/[▶ϟ] per selezionare la opzione desiderata e premere il tasto (SET) per confermare.

Elimina

È possibile eliminare uno o tutti i file fotografici/video.

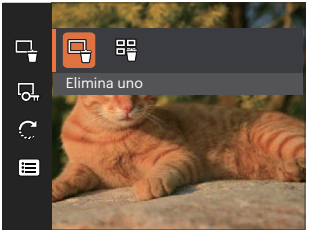

- Elimina uno: Eliminare una foto o un video.
- Elimina tutto: Elimina tutte le foto o i video.

L'indicatore "⚿" significa che un file è protetto. Bisogna rimuovere la protezione del file prima che un file possa essere eliminato.

I file eliminati saranno eliminati in modo permanente e non sarà in grado di essere recuperato o ripristinato.

Proteggi

Per evitare che le foto o i filmati vengano eliminati accidentalmente, usare questa impostazione per bloccare uno o tutti i file.

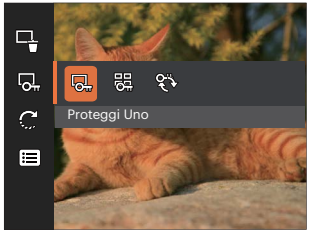

- Proteggi Uno: Blocca la foto o il video selezionati se non sono protetti; sblocca la foto o il video selezionati se sono protetti.
- Proteggi Tutto: Blocca tutte le foto o i video.
- Ripristino: Annulla tutte le foto o i video bloccati.

Ruota

Usare questa impostazione per cambiare l'orientamento dell'immagine.

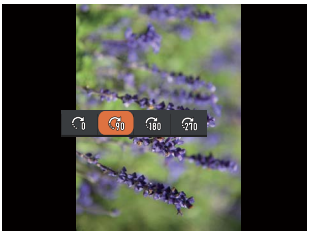

- Posizione originale
- Ruotare la posizione originale di 90°
- Ruotare la posizione originale di 180°
- Ruotare la posizione originale di 270°

La il video non possono essere ruotati.

Il file ruotato sostituirà quello originale.

Menu delle impostazioni di riproduzione

Premere il tasto (SET) per accedere al menu.

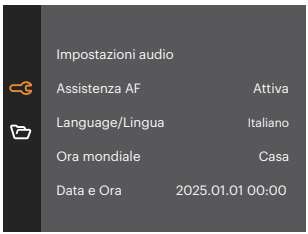

Impostazioni generali

Modalità:

1. Premere il tasto (MENU) in qualsiasi modalità e premere il tasto [▲ DISP.]/[▼] per selezionare . Premere il tasto (SET) per accedere al menu.
2. Premere il tasto [▲ DISP.]/[▼] per selezionare e premere il tasto (SET) / [▶] per accedere al menu.

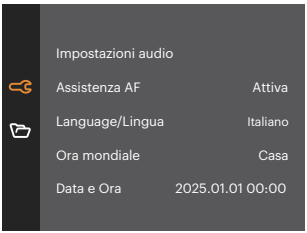

3. Premere il tasto [▲ DISP.]/[▼] per selezionare la voce da impostare e premere il tasto (SET) / [▶] per accedere al menu.
4. Premere i tasti [▲ DISP.]/[▼] o [◀]/ [▶] per selezionare la opzione desiderata e premere il tasto (SET) per confermare.

Imp Audio

Con questa impostazione è possibile regolare il volume del suono.

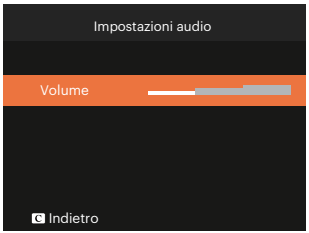

Assistenza AF

In ambienti più scuri, è possibile attivare Assistenza AF per una migliore messa a fuoco.

Language/Lingua

Fare riferimento alla sezione “Ripristino della lingua” a pagina 19.

Ora mondiale

L’impostazione del fuso orario è una funzione utile durante i viaggi all’estero. Questa funzione abilita a visualizzare sullo schermo LCD l’ora locale quando ci si trova all’estero.

1. Premere il tasto [▲ DISP.]/[▼ 🗑 ⏲] per selezionare i campi relativi al luogo di partenza (🏠) e di destinazione (🌐).
2. Premere il tasto [◀ 💐]/[▶ ϟ] per selezionare una città situata nello stesso fuso orario del campo. Premere il tasto (SET) per confermare le impostazioni.

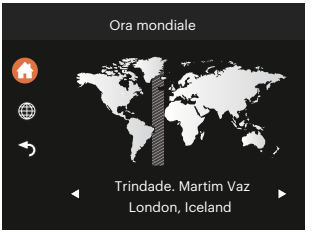

Data e Ora

Fare riferimento alla sezione “Ripristino di Data/ Ora” a pagina 20.

Risparmio energia

Questa impostazione consente di conservare l’energia ed ottenere la massima durata della batteria.

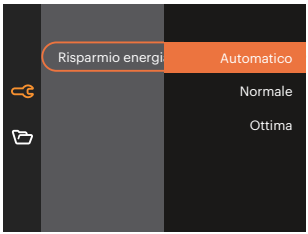

Luminosità LCD

Usare questa funzione per regolare la luminosità dello LCD.

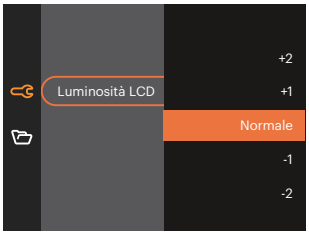

Impostazione e regolazione dell’LCD della fotocamera luminosità all’impostazione più bassa aiuterà conservare la durata della batteria della fotocamera e longevità. Uso dello schermo LCD sul L’impostazione più luminosa scaricherà le batterie più velocemente.

Impostazioni del file

Modalità:

1. Premere il tasto MENU in qualsiasi modalità e premere il tasto [▲ DISP.]/[▼]/[▶] per selezionare . Premere il tasto SET per accedere al menu.
2. Premere il tasto [▲ DISP.]/[▼] per selezionare e premere il tasto SET / [▶] per accedere al menu.

3. Premere il tasto [▲ DISP.]/[▼] per selezionare la voce da impostare e premere il tasto SET / [▶] per accedere al menu.
4. Premere i tasti [▲ DISP.]/[▼] o [◀]/[▶] per selezionare la opzione desiderata e premere il tasto SET per confermare.

Formatta

Notare: la formattazione vi permette di eliminare tutto il contenuto della scheda di memoria, comprese le foto e i file di filmati protetti.

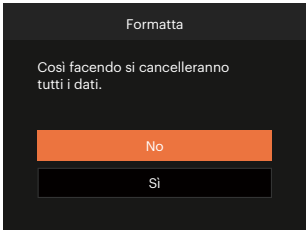

Nome File

Una volta scattata una foto o acquisito un filmato, la fotocamera lo salverà come file e lo farà terminare con un numero seriale. È possibile usare questo elemento per scegliere se il file deve essere numerato in serie o se deve iniziare con 1 ed essere salvato in un'altra cartella sulla scheda di memoria.

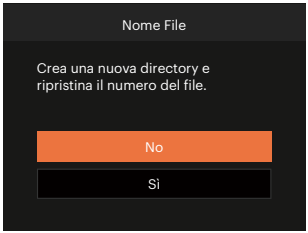

Ripristino

Usare questa impostazione per ripristinare la fotocamera sulle impostazioni predefinite.

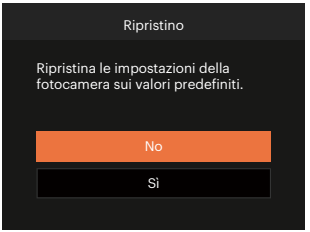

Versione FW (Versione firmware)

Usare questa impostazione per vedere la versione corrente del firmware della fotocamera.

Se vi è una nuova versione firmware nella scheda SD, selezionare [Sì] per aggiornare.

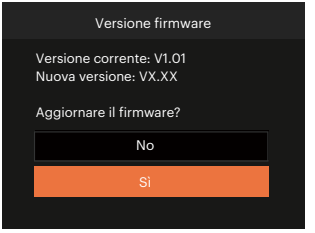

Specifiche

"Il design e le specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso."

Sensore di Immagine	Tipo	1/3"BSI CMOS
	Pixel effettivi	13.00 Megapixel
Obiettivo	Lunghezza focale	3.57 mm
	Equivalente a film di 35mm	26 mm
	Numero F	F2.0
	Costruzione obiettivo	5 elementi
	Zoom ottico	Correggere la messa a fuoco
	Intervallo di focalizzazione	Normale: 60 cm ~ ∞ Macro: 8 cm ~ ∞
Sistema Autofocus		Autofocus TTL
Zoom digitale		Zoom digitale 4x

Numero dei pixel di registrazione	Fermo immagine	(4:3) 13MP: 4160 x 3120 5MP: 2592 x 1944	(16:9) 10MP: 4160 x 2340 2MP: 1920 x 1080
	Filamto	1920 x 1080 (60fps), 1920 x 1080 (30fps), 1280 x 720 (60fps), 1280 x 720 (30fps)	
Compressione dell'immagine		Ottima, Normale	
Supporto DCF		Si	
Formato file	Fermo immagine	Exif 2.2 (JPEG)	
	Filamto	Formato Filmato: MOV (Image: H.264), Audio: PCM lineare [Monaural]	
Modalità di scattos		Modalità Auto, AE programmata, Paesaggio, Ritratto notturno, Bambini, Spiaggia, Ritratto in controluce, Modalità Film	
Display LCD	Display	2.8 pollici (230k Pixel)	
	Regolazione dell'angolo	Inclinazione (verso l'alto circa 180°)	

Sensibilità ISO		Automatico, ISO100/200/400/800/1600
Metodo di misuramento dell'esposizione		Media, Media centrata sul peso, Punto (Fissato al centro dell'immagine)
Metodo di controllo dell'esposizione		Programma AE
Compensazione dell'esposizione		±2 EV con scatti incrementali di 1/3
Otturatore	Tipo	Otturatore elettronico
	Velocità	1/10000 ~ 2 Secondi
Scatto continuo		Si
Modlaità riproduzione		Foto singola, Indice (9 miniature)
		Ingrandimento (da 2 a 4 volte)
Controllo equilibrio bianco		AWB, Luce diurna, Nuvoloso, Fluorescente, Fluorescente (CWF), Incandescente
Flash	Metodo flash	Interno
	Modalità Flash	Flash automatico, Flash sempre attivo, Sempre disattivo

Registrazione media	Scheda microSD/microSDHC fino a 32 GB supportati [Scheda MMC non supportata]
Supporto Multi-Lingua	27 lingue
Porte	USB 2.0 (Type-C)
Alimentazione	Batteria agli ioni di litio incorporata, 3,7V 700mAh, ricarica nella fotocamera
Tempo di ricarica della batteria	Approx. 2.5H (Utilizzare l'adattatore CA e la batteria è esaurita)
Capacità di scatto (prestazione batteria)	Approx. 200 scatti (in base a standard CIPA) Approx. 1h 30min for Video (@1080/30fps)
Ambiente di funzionamento	Temperatura: 0 ~ 40 °C, Umidità: 0 ~ 90%
Dimensioni (L x H x P)	Approx.103 × 60 × 20.3mm (in base a standard CIPA)
Peso	Approx. 115g (Solo corpo)

Richieste e messaggi di avviso

Messaggi	Descrizione	Metodi di ripristino
Avviso! Batteria esaurita.	La batteria della fotocamera è scarica. È un avviso che indica che la fotocamera si sta per spegnere.	La fotocamera si spegne 2 secondi dopo che viene visualizzato.
Suggerito l'utilizzo di un ca valletto.	Se si abilita l'esposizione continua, viene visualizzato questo messaggio quando la schermata di scatto foto viene visualizzata per la prima volta.	Scompare dopo 2 secon.
Avviso! Non spegnere la fotocamera durante laggiornamento!	Il messaggio viene visualizzato durante la procedura di aggiornamento del firmware.	Il messaggio scompare una volta aggiornata e spenta la fotocamera.
Connessione non riuscita!	Impossibile collegare PC.	Il messaggio scompare rimuovendo il cavo USB per arrestare il collegamento.
Aggiorna il firmware dopo averla caricata completamente!	Il firmware non può essere aggiornato quando l'alimentazione non è sufficiente.	Appare un messaggio per avvertire dell'aggiornamento dopo la ricarica completa e tornare alla schermata di aggiornamento.

Messaggi	Descrizione	Metodi di ripristino
Scheda piena!	Quando si accende la fotocamera o si preme il tasto otturatore, la fotocamera rileva uno spazio insufficiente nella scheda SD.	Scompare dopo 2 secondi.
Errore scheda	Durante l'accensione, non è possibile riconoscere la scheda SD.	Scompare dopo 2 secondi.
La scheda non è formattata.	Quando si verifica un errore nella scheda SD, viene visualizzato il messaggio "La scheda non è formattata".	Scompare 2 secondi dopo e viene visualizzata la schermata Formatta.
Accesso Lento	Quando si utilizza una scheda SD inferiore alla Classe 10 per registrare un filmato HD, la velocità di scrittura è inferiore e la registrazione non continua.	Il messaggio scompare 2 secondi dopo per tornare alla schermata di scatto foto.
Non si riesce a scrivere sulla scheda SD.	Lo scatto di foto o la registrazione di video si interrompe e la registrazione non può continuare.	Il messaggio scompare 2 secondi dopo per tornare alla schermata di scatto foto.

Messaggi	Descrizione	Metodi di ripristino
Questa immagine non può essere modificata.	Il formato del file non supporta la modifica o il file modificato non può essere modificato di nuovo.	Scompare dopo 2 secondi.
Numero massimo di cartelle superato.	Quando le cartelle della scheda SD superano il numero massimo (999), la loro lettura potrebbe richiedere molto tempo durante l'accensione. A questo punto scompare la richiesta.	Copiare i dati sul PC, formattare la scheda di memoria mediante la fotocamera.
Impossibile riconosce i file.	Il formato del file da visualizzare non è supportato o il file è danneggiato e non può essere letto correttamente.	Questo messaggio immagine scompare solo dopo l'eliminazione del file.
Nessuna immagine	Quando si preme il tasto di riproduzione, non esiste alcun file immagine nella scheda di memoria.	Il messaggio scompare 2 secondi dopo per tornare alla schermata di scatto foto.
Protetto! Non eliminabile!	Il file è protetto. Il messaggio viene visualizzato quando lo si elimina.	Scompare dopo 2 secondi.

Risoluzione dei problemi

Problema	Cause possibili	Soluzione
La fotocamera si spegne improvvisamente durante le operazioni.	■ La batteria è esaurita.	■ Caricare la batteria.
I file delle immagini e dei video non possono essere salvati.	■ La scheda memoria è piena.	■ Sostituire la scheda di memoria o eliminare i file non necessari.
Scrivere sulla scheda di memoria lentamente	■ Quando il filmato su HD è registrato su una scheda di memoria al di sotto della classe 10, forse è troppo lenta per continuare a registrare.	■ Utilizzare una memory card di Classe 10 o superiore per migliorare le prestazioni.
Troppi filmati da elaborare	■ Il numero di immagini o cartelle nella scheda di memoria supera le specifiche, perciòla riproduzione della non può essere effettuata.	■ Cancellare i file inutili. ■ Trasferire i file nella scheda di memoria in un altro luogo.

Compatibilità della scheda di memoria

• Schede compatibili con la fotocamera (√: compatibile X: non compatibile)

	micro SD	micro SDHC	micro SDXC	Adattatore di conversione su scheda SD	SD	SDHC	SDXC
Formatta	FAT12, 16	FAT32	exFAT	-	FAT12, 16	FAT32	exFAT
Capacità	Fino a 2GB	4~32GB	64GB~2TB	-	Fino a 2GB	4~32GB	64GB~2TB
Compatibilità	√	√	X	X	X	X	X

Indica che la classe di velocità di scrittura verrà visualizzata sulla scheda di memoria.

Utilizzare una scheda di memoria con la velocità di scrittura appropriata per la modalità di registrazione video da registrare. (O: consigliato X: non consigliato)

	Speed Class	UHS Speed Class	Video Speed Class	Registrazione video	
				FHD	HD
90MB/sec			V90	O	O
60MB/sec		UHS-III	V60	O	O
30MB/sec		UHS-I	V30	O	O
10MB/sec	Class 10		V10	O	O
6MB/sec	Class 6			X	X
4MB/sec	Class 4			X	X
2MB/sec	Class 2			X	X

Prima dello smaltimento

SMALTIRE LE BATTERIE USATE CONFORMEMENTE ALLE NORME VIGENTI.

Per la rimozione delle viti è consigliato un cacciavite a croce M1.4.

1. **Spegnere il fotocamera.**

2. **Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere le viti (6 viti).**

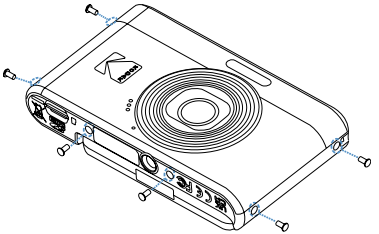

3. **Rimuovere il coperchio anteriore come mostrato in figura.**

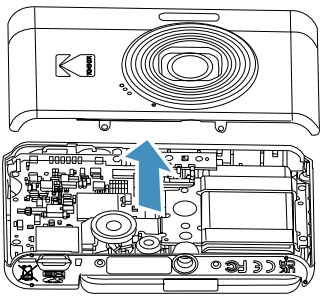

4. **Inclinare il diffusore verso l'alto come mostrato nella figura ①. Rimuovere le viti (5 viti) per rimuovere il telaio di fissaggio come mostrato nella figura ②.**

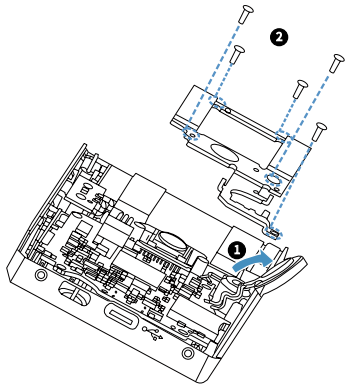

5. **Scollegare il connettore come mostrato nella figura ①. Sollevare e rimuovere la batteria come mostrato nella figura ②.**

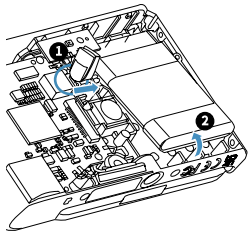

Marchi

- Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli USA e/o in altri Paesi.
- IOS è un marchio o marchio registrato di Cisco negli USA e in altri Paesi ed è utilizzato sotto licenza.
- Il logo microSDHC è un marchio di SD-3C, LLC.
- USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi di USB Implementers Forum.
- Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2025 JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.

Il marchio Kodak, logo ed il trade dress Kodak sono usati sotto licenza di Eastman Kodak Company.

Tutti gli altri loghi, prodotti o nomi aziendali a cui ci si riferisce in questo documento sono nomi commerciali, marchi commerciali o marchi registrati di chi li detiene. I detentori non sono affiliati a JK Imaging Ltd., ai nostri prodotti o al nostro sito Web.

JK Imaging Ltd., 14067 Stage Road, Santa Fe Springs, CA 90670 USA

kodakpixpro.com

Made in Myanmar (Burma)

Document No/Sequence: U.DIS.250219.it.01

Ver. 1.0