

**Kodak**

**PIXPRO FZ41/X42/CZ42**

Digital Camera

*Manual de usuario*



# ANTES DE INICIAR

## Declaración de Conformidad

Parte Responsable: JK Imaging Ltd.

Dirección: JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon road, Watford, WD17 1DS, UK


Sitio Web de la compañía: [www.kodakpixpro.com](http://www.kodakpixpro.com)


## Para clientes en los EE.UU.

Cumplimiento Comprobado de las Normas de FCC PARA USO EN EL HOGAR O EN LA OFICINA.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no causará interferencia dañina, (2) este dispositivo aceptará cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada.

## Para clientes en Europa

 La marca "CE" indica que este producto cumple con los requisitos Europeos en cuanto a seguridad, salud, medio ambiente y protección al consumidor. Las cámaras con la marca "CE" se han diseñado para venderse en Europa.

 Este símbolo [contenedor de basura con ruedas tachado RAEE Anexo IV] indica la recolección separada de equipo de desecho eléctrico y electrónico en países de la UE. Por favor, no tire el equipo en los desechos domésticos. Por favor, use los sistemas de retorno y recolección de su país para el desecho de este producto.

## Acerca de este manual

Gracias por adquirir una cámara digital KODAK PIXPRO . Por favor lea este manual atentamente y manténgalo para referencia futura.

- JK Imaging Ltd. se reserva todos los derechos sobre este documento. Ninguna parte de esta publicación podrá reproducirse, transmitirse, transcribirse, almacenarse digitalmente o traducirse a cualquier idioma o lenguaje informático, de cualquier forma, por cualquier medio, sin el previo consentimiento por escrito de JK Imaging Ltd..
- Todas las marcas registradas mencionadas en este manual se usan solamente para fines de identificación y podrían ser propiedades de sus dueños respectivos.
- Este manual le suministra las instrucciones acerca de cómo usar su cámara digital KODAK PIXPRO . Se han llevado a cabo todos los esfuerzos para garantizar que el contenido de este manual sea exacto, pero JK Imaging Ltd. se reserva el derecho a realizar cambios sin avisar.

- A lo largo de este manual se han empleado los siguientes símbolos para ayudarlo a ubicar la información rápidamente y fácilmente.



Indica información útil.



Indica las precauciones tomadas mientras se opera la cámara.

# PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

## Notas de seguridad sobre la cámara

- No deje caer la cámara ni la someta a golpes.
- No intente desmontar la cámara.
- Para evitar que la humedad pueda dañar la cámara, no utilice ni almacene en entornos con niveles elevados de humedad, como con lluvia o junto a un estanque.
- No utilice ni almacene la cámara en lugares polvorientos o en la playa para evitar que el polvo o la arena puedan penetrar en la cámara provocando daños.
- No utilice ni almacene la cámara en entornos con altas temperaturas o bajo la exposición directa a la luz del sol.
- No utilice o almacene la cámara dentro de un campo magnético intenso, por ejemplo cerca de un imán o transformador.
- No toque la lente de la cámara.
- No exponga la cámara a la luz directa del sol durante mucho tiempo.
- En caso de contacto accidental con agua, apague la cámara, extraiga la batería y la tarjeta de memoria y deje secar durante 24 horas.

- Los cambios bruscos de temperatura pueden provocar la formación de condensación en el interior de la cámara. En ese caso, espere unos minutos antes de encender la cámara de nuevo.
- En caso de sobrecalentamiento, extraiga la batería y espere a que la cámara se enfríe.
- Descargue sus fotos y extraiga la tarjeta de memoria si planea no utilizar la cámara durante un periodo prolongado de tiempo.
- En caso de inactividad prolongada, guarde la cámara en un lugar seco y colóquela sobre una superficie plana.
- Apague la cámara antes de extraer la batería y la tarjeta de memoria.
- No utilice limpiadores abrasivos, orgánicos o con alcohol para limpiar la cámara.
- Utilice la gamuza profesional y el limpiador indicado para limpiar la lente.

## Notas de seguridad sobre la batería

- Si detecta fugas de la batería en el interior de la cámara, acuda a su distribuidor.
- Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel, enjuague con agua limpia y acuda a un centro médico.

- Deseche las baterías usadas de conformidad con la normativa local (nacional o regional).
- Para evitar daños, no deje caer la batería ni la someta a daños y evite el contacto con objetos afilados.
- No permita que la batería entre en contacto con objetos metálicos (incluyendo monedas) para evitar cortocircuitos, descargas, sobrecalentamiento o fugas.
- No intente desmontar la batería.
- Evite el contacto con el agua. Mantenga siempre los contactos de la batería secos.
- No caliente la batería ni arroje al fuego para evitar explosiones.
- No almacene la batería en entornos con altas temperaturas o bajo la exposición directa a la luz del sol.
- En caso de inactividad prolongada, extraiga la batería y guárdela en un lugar seco al que no puedan acceder niños o bebés.
- En un entorno más frío, el rendimiento de la batería se verá notablemente reducido.

- Cuando instale la batería, insértela respetando las marcas de polos positivo y negativo del compartimiento de la batería. No inserte la batería en el compartimiento por la fuerza.

### **Notas de seguridad sobre la tarjeta de memoria**

- No deje caer la tarjeta de memoria ni la someta a golpes.
- No intente desmontar ni reparar la tarjeta de memoria.
- Evite el contacto con el agua. Mantenga siempre seca.
- No extraiga la tarjeta de memoria con la cámara encendida para evitar daños.
- No edite directamente los datos en la tarjeta de memoria. Copie los datos a su equipo antes de editarlos.
- En caso de inactividad prolongada, descargue sus fotos y extraiga la tarjeta de memoria y guárdela en un lugar seco.
- Formatee la tarjeta de memoria utilizando la cámara antes de utilizar o insertar una tarjeta nueva.

- Compre tarjetas de memoria originales de marca reconocida.
- No modifique el nombre de los archivos o carpetas de la tarjeta de memoria utilizando su equipo ya que es posible que la cámara no reconozca los archivos modificados o provoque errores.
- Las fotos tomadas con la cámara se almacenarán en la carpeta que se genera automáticamente en la tarjeta SD. No almacene fotos tomadas con otro dispositivo en esta carpeta ya que la cámara no podrá reconocer estas imágenes durante la reproducción.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria, asegúrese de que la muesca de la tarjeta coincida con las marcas de la parte superior de la ranura para tarjetas.
- Debido a las limitaciones de la tecnología de fabricación, la pantalla LCD puede poseer píxeles muertos o puntos brillantes pero este defecto no afecta a la calidad de las fotos.
- Evite el contacto con el agua. En entornos húmedos, seque con un paño de limpieza suave y seco.
- Si la pantalla LCD sufre daños y el líquido cristal entra en contacto con la piel, seque inmediatamente con un paño seco y enjuague con agua limpia. Si el líquido cristal entra en contacto con los ojos, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos y acuda a un centro médico. En caso de ingestión accidental del líquido cristal, enjuague la boca inmediatamente y acuda a un centro médico.

## Otras notas de seguridad

- No desconecte la alimentación o apague la cámara durante el proceso de actualización ya que puede producir una escritura incorrecta de los datos y que la cámara no vuelva a encender.
- Si utiliza la cámara dentro de la cabina de un avión, siga las normas pertinentes especificadas por la compañía aérea.

# CONTENIDO

ANTES DE INICIAR .....	1
------------------------	---

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD .....	3
---------------------------------	---

CONTENIDO .....	6
-----------------	---

PREPARACIÓN.....	10
------------------	----

Desempaque.....	10
-----------------	----

Nombre de cada pieza .....	11
----------------------------	----

Instalación de la batería y de la tarjeta de memoria .....	13
--	----

Encendido y apagado .....	15
---------------------------	----

Descripción de símbolos .....	15
-------------------------------	----

Configuración de idioma, fecha y hora.....	16
--	----

Configuración de idioma, fecha y hora después del primer encendido.....	16
---	----

Restablecer idioma .....	17
--------------------------	----

Restablecer fecha y hora.....	18
-------------------------------	----

VISIÓN GENERAL DE LOS DISTINTOS MODOS .....	19
---	----

Mostrar configuración/ajustes .....	19
-------------------------------------	----

Visualización en Pantalla LCD .....	20
-------------------------------------	----

Resumen de los iconos de pantalla en modo de fotografía.....	20
--	----

Resumen de los iconos de pantalla en modo de vídeo .....	21
--	----

Resumen de los iconos de pantalla en modo de reproducción .....	22
---	----

Uso del botón de modo .....	23
-----------------------------	----

Modo manual .....	24
-------------------	----

Modo automático.....	24
----------------------	----

Modo panorámico .....	25
-----------------------	----

Modo de escena.....	26
---------------------	----

Modo Escena Automática .....	28	Eliminación de fotografías y vídeos .....	38
<b>OPERACIÓN BÁSICA.....</b>	<b>29</b>	<b>CÓMO USAR LOS MENÚS .....</b>	<b>39</b>
Modo de Flash .....	29	Menú fijo .....	39
Modo macro .....	30	Tamaño de imagen .....	39
Configuración/Ajustes del autodisparador .....	31	EA continuo.....	40
Ajustes del EV .....	32	Toma cont .....	40
Cómo usar la función zoom .....	33	Ajustes de enfoque .....	41
Utilizando la grabación rápida .....	33	Efecto de color .....	41
<b>REPRODUCCIÓN .....</b>	<b>34</b>	Ajustes/Configuración del balance de blancos .....	42
Cómo visualizar fotos y videos.....	34	Escena.....	42
Vista en miniatura .....	35	Menú de configuración de toma de fotografías .....	44
Uso del zoom durante la reproducción (sólo para imágenes fijas).....	36	Calidad.....	44
Visualización de diapositivas .....	37	Lampara auxiliar AF .....	45
		Zoom Digital.....	45



Impresión de fecha .....	46	Sonido .....	55
Revisión rápida .....	46	Bajo consumo .....	55
Menú de vídeo .....	47	Language/Idioma .....	56
Calidad de vídeo .....	47	Hora internacional.....	56
Menú de configuración de vídeo .....	48	Fecha y hora .....	56
Zoom Digital.....	48	Archivo y Software .....	57
Menú de reproducción .....	49	Dar formato.....	57
Reducción de ojos rojos .....	49	Copiar a tarjeta .....	58
Rotar .....	50	Nom Fichero .....	59
Menú de configuración de reproducción .....	50	Restablecer.....	60
Proteger .....	51	Versión de FW (versión de firmware) .....	61
Eliminar.....	52		
DPOF (Formato de Orden de Impresión Digital) .....	52	<b>TRANSMISIÓN .....</b>	<b>62</b>
Recortar .....	53	Cómo conectar a un PC .....	62
Menú Configuración .....	54	Cómo configurar el modo USB .....	62




Cómo transferir sus archivos al ordenador .....	63	Resolución de Problemas .....	79
Sistema Video .....	64		
Conecte a una impresora compatible con PictBridge .....	65		
Cómo configurar el modo USB .....	65		
Conecte la impresora.....	66		
Cómo usar el menú de PictBridge .....	67		
Imprimir (con fecha).....	67		
Imprimir (sin fecha) .....	68		
Imprimir índice .....	69		
Imprimir imágenes DPOF .....	70		
Salir.....	70		
 APÉNDICES .....	 71		
Especificaciones .....	71		
Mensajes de advertencia .....	75		


# PREPARACIÓN

## Desempaque


Su paquete debe contener el modelo de cámara que compró junto con los siguientes artículos. Si falta cualquier cosa o parece estar dañada, por favor contacte a su vendedor.

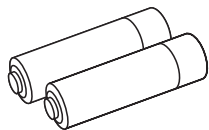

2 pilas tipo AA



Cable USB

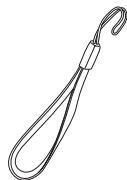

Tira de muñeca



Tarjeta de garantía




Guía de Inicialización rápida




Tarjeta de servicio

## Nombre de cada pieza

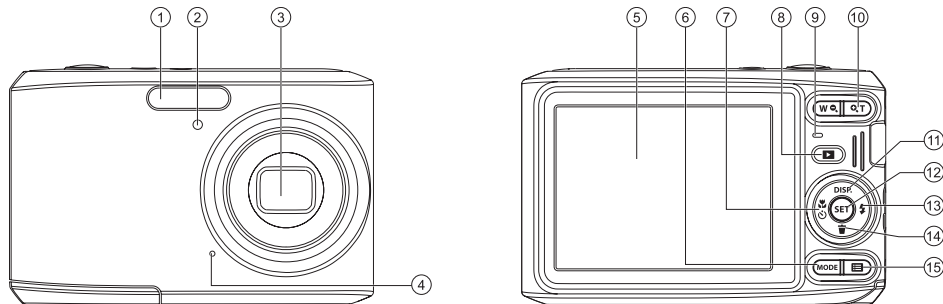

1	Lámpara de flash	6	Botón de selección de modo	11	Botón de disp./botón de flecha (arriba)
2	Indicador de Haz Asist. EA/temporizador	7	Botón de macro/botón de temporizador automático/botón de flecha (izquierda)	12	Botón SET
3	Objetivo	8	Botón de reproducción	13	Botón de flash/botón de flecha (derecha)
4	Micrófono	9	Indicador de estado	14	Botón Eliminar/botón de flecha (abajo)
5	Pantalla LCD	10	Botón de Zoom	15	Botón de menú



16

17




18

19

20

21





22

23



16	Gancho para la correa de muñeca	19	Botón de grabación rápida de vídeo	22	Tapa de la batería
17	Puerto USB	20	Botón de encendido	23	Receptáculo de trípode
18	Botón del obturador	21	Altavoz		

## Instalación de la batería y de la tarjeta de memoria


1. Abra la tapa de la batería.

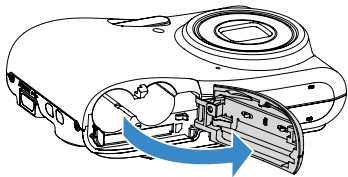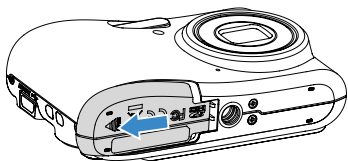

2. Inserte la batería en la ranura de la batería en la correcta posición como se muestra en el diagrama.

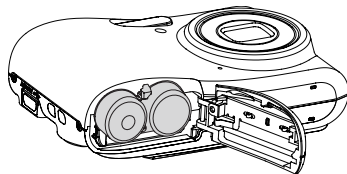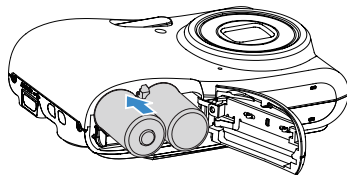

3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria como se indica en la figura.

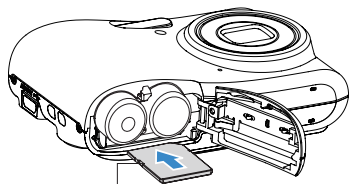

Hebilla de protección  
contra escritura





La tarjeta de memoria (SD/SDHC) es opcional y no se incluye en el paquete de la cámara. Tendrá que adquirir sus tarjetas de memoria por separado. Hágase con una tarjeta de memoria original con capacidad de entre 4 GB y 32 GB para asegurar un correcto almacenamiento de los datos.




Para extraer la tarjeta de memoria, abra la tapa de la batería, presione suavemente la tarjeta y suelte para que sea expulsada. Extraiga cuidadosamente.

4. Cierre la tapa de la batería.

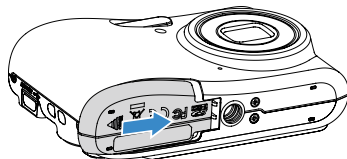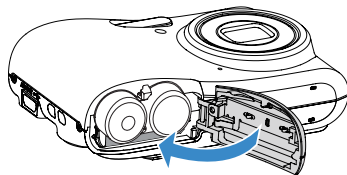

## Encendido y apagado

Oprima el botón Power para encender la cámara. Para apagar la cámara, oprima el botón Power nuevamente.

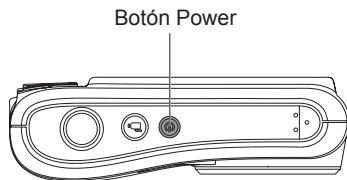

## Descripción de símbolos

En estas instrucciones se utilizan los siguientes símbolos para describir el funcionamiento de la cámara. Esta información facilitará nuestro entendimiento.

[Nombre de botón]: Cuando no es posible indicar mediante un icono el botón de la cámara, se utiliza el símbolo [ ].

「Propiedades」: La opción 「Propiedades」 de la interfaz de la cámara se indica mediante el símbolo 「 」.










## Configuración de idioma, fecha y hora


### Configuración de idioma, fecha y hora después del primer encendido

1. Cuando enciende la cámara por primera vez, aparecerá la pantalla de selección de idioma.
2. Utilice los botones de flechas para seleccionar su idioma.
3. Pulse el botón (SET) para confirmar su selección y aparecerá la pantalla de configuración de fecha y hora.
4. Utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar el bloque que desee ajustar: La hora se indica en el formato YYYY.MM.DD HH:MM.
5. Utilice el botón de flecha arriba/abajo para ajustar el valor del bloque seleccionado.
6. Pulse el botón (SET) para confirmar la configuración de hora y aparecerá la pantalla de captura de pantalla.

## Restablecer idioma

Una vez establecido el idioma por primera vez, siga estas instrucciones para volver a cambiar esta configuración.









1. Oprima el botón Power para encender la cámara.
2. Pulse el botón , pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón  para entrar en el menú.
3. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón  o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
4. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar [Language/Idioma] y pulse el botón  o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
5. Utilice los botones de flechas para seleccionar su idioma y pulse el botón  para confirmar.

6. Pulse el botón  y aparecerá la pantalla de instantánea.



## Restablecer fecha y hora


Una vez establecida la fecha y la hora por primera vez, siga estas instrucciones para volver a cambiar esta configuración.

1. Oprima el botón Power para encender la cámara.
2. Pulse el botón , pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón  para entrar en el menú.
3. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón  o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
4. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar [Fecha y hora] y pulse el botón  o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
5. Utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar el bloque que desee ajustar: La hora se indica en el formato YYYY.MM.DD HH:MM.
6. Utilice el botón de flecha arriba/abajo para ajustar el valor del bloque seleccionado. Una vez concluida la configuración, pulse el botón  para confirmar
7. Pulse el botón  y aparecerá la pantalla de instantánea.




# VISIÓN GENERAL DE LOS DISTINTOS MODOS


## Mostrar configuración/ajustes

Pulse el botón  para mostrar las opciones de configuración: Clásico, Completo, Apagado.


Clásico: Pantalla con Histograma y Cuadrícula, y Pantalla Sensilla.

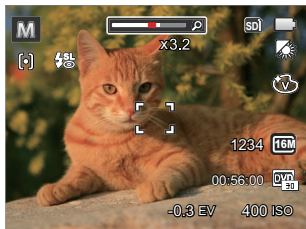

Completo: Muestra todos los parámetros mas utiles con histograma y cuadrícula.

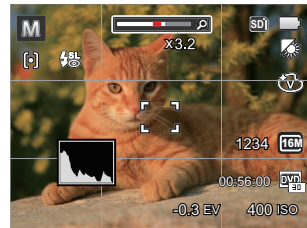


Apagado: Solo muestra la foto sin iconos.

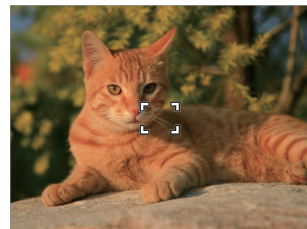

## Visualización en Pantalla LCD


### Resumen de los iconos de pantalla en modo de fotografía

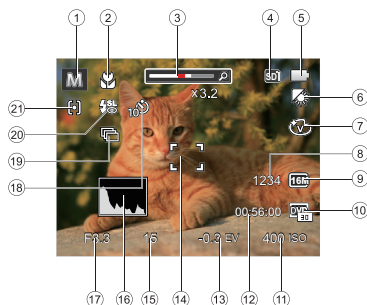

1. Iconos de los modos de disparo
2. Modo Macro
3. Zoom (Desplegar cuando apriete el botón Zoom Display)
4. Tarjeta de memoria / memoria integrada
5. Estado de la batería

6. Balance de blancos (ajustable sólo en los Modos **M** )
7. Efecto de color (ajustable sólo en los Modos **M** )
8. Número de fotografías restantes
9. Tamaño de imagen
10. Calidad de vídeo
11. Valor ISO (ajustable sólo en los Modos **M** )
12. Tiempo de grabación restante
13. Compensación de exposición (ajustable sólo en los Modos **M** )
14. Marco de enfoque
15. Velocidad de obturación
16. Histograma
17. Valor de apertura
18. Temporizador
19. Toma cont
20. Modo de Flash
21. Modo EA

## Resumen de los iconos de pantalla en modo de vídeo

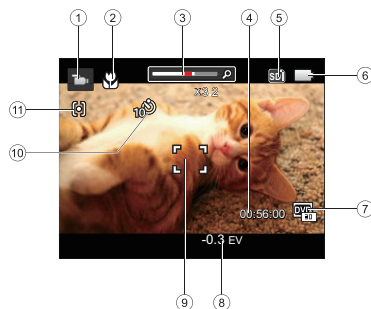


1. Iconos del modo de vídeo
2. Modo Macro
3. Zoom (Desplegar cuando apriete el botón Zoom Display)
4. Tiempo de grabación restante
5. Tarjeta de memoria / memoria integrada
6. Estado de la batería
7. Calidad de vídeo

8. Compensación de exposición
9. Marco de enfoque
10. Temporizador
11. Modo EA



Para conseguir los mejores resultados al grabar una película, se aconseja el uso de una tarjeta de memoria SDHC. La memoria integrada de la cámara es limitada y podría provocar vibraciones o ruidos si se utiliza para grabar películas.

## Resumen de los iconos de pantalla en modo de reproducción

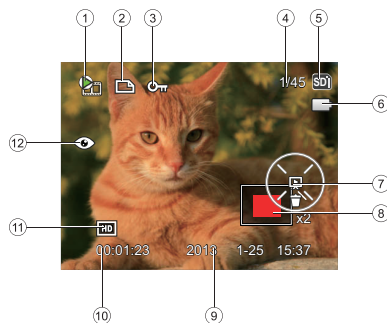






1. Archivo de vídeo
2. Icono de archivo DPOF
3. Icono de protección de archivo
4. Espacio de memoria (indica el número actual de fotografías y el número total de fotografías)
5. Tarjeta de memoria / memoria integrada
6. Estado de la batería

7. Ajustar diapositivas / reproducir vídeo
8. Campo de visión actual de la cámara
9. Fecha en que se tomó la foto
10. Duración del vídeo / número de fotos que aparecen en ráfaga
11. Calidad de vídeo
12. Disminución de ojos rojos

## Uso del botón de modo

La cámara de cuenta con un práctico botón de modo que le permite cambiar entre distintos modos fácilmente. Todos los modos disponibles son los siguientes.


Nombre de Modo	Icono	Descripción
Modo manual		Cambie para tomar fotos fijas en modo manual, en el que podrán configurarse mas opciones de la cámara.
Modo automático		En este modo, las condiciones óptimas para tomar fotografías se establecerán en función del sujeto y del entorno. Es el modo utilizado con más frecuencia para tomar fotografías.
Modo de vídeo		Cambie a este modo para tomar los videos.
Modo panorámico		Al cambiar a este modo, se pueden tomar hasta 4 imágenes, y la cámara puede montar dichas imágenes para conseguir una foto panorámica.
Modo de escena		Cambie a este modo para usar un modo de escena predeterminado para tomar fotos fijas. Hay 23 escenas en total.



## Modo manual

Cuando seleccione el Modo **M** (Exposición Manual), podrá ajustar el EV / ISO.

1. Pulse el botón **MODE** para seleccionar el Modo de Exposición Manual **M**, y, a continuación, pulse **SET** para confirmar.
2. Pulse el botón **SET**.

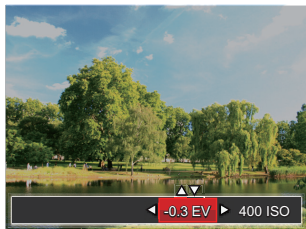


3. Utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar el elemento que desea ajustar.
4. Utilice el botón arriba/abajo para ajustar los parámetros.
5. Pulse el botón **SET** para terminar la configuración y acceder a la pantalla de disparo.

## Modo automático

El modo Auto es el modo más fácil en el que se puede tomar fotos. Mientras se opere en este modo, la cámara optimizará automáticamente sus fotos para obtener los mejores resultados.


Realice los siguientes pasos:

1. Oprima el botón Power para encender la cámara.
2. Pulse el botón **MODE** para seleccionar el Modo Auto (  ).
3. Componga su imagen en la pantalla LCD y pulse el botón de disparo suavemente para enfocar el objeto.
4. La pantalla LCD mostrará el cuadro de enfoque verde después de que el sujeto está enfocado.
5. Pulse completamente el botón del obturador para tomar fotografías.

## Modo panorámico

Cambie al modo de panorama para tomar una serie de fotografías que la cámara unirá en una imagen panorama ultra-ancha.

Siga los pasos indicados a continuación:

1. Pulse el botón **MODE** para seleccionar el Modo Panorámico (  ).
2. Pulse el botón Izquierdo / Derecho para seleccionar la dirección del disparo, después de 2 segundos o pulsar el botón obturador para entrar en el modo de disparo automáticamente.
3. Componga la primera vista de la imagen panorámica en la pantalla LCD y pulse el botón de disparo para capturar.



4. Tras capturar la primera fotografía, aparecerá en el borde de la pantalla la imagen semitransparente del primer disparo. Puede utilizar dicha imagen para componer su fotografía antes de pulsar el botón de disparo para finalizar la unión manual.
5. Si las imágenes tomadas son menos de 4 unidades, pulse el botón **SET**, la cámara unirá las imágenes automáticamente. Pulse el botón de reproducción para entrar en el modo reproducción y ver el efecto.
6. Después de que tome 4 imágenes, la cámara las unirá automáticamente. Pulse el botón de reproducción para entrar en el modo reproducción y ver el efecto.





Los modos de flash, temporizador, macro y compensación de exposición se encuentran deshabilitados en el modo Panorama.


























En el modo Montaje Panorámico, cuando el tamaño de imagen está configurado en 2 M, se pueden montar hasta 4 fotos en el modo Montaje.

## Modo de escena

Puede seleccionar el modo deseado a partir de 23 modos de escena en función del entorno actual de toma de fotografías. La cámara determina entonces automáticamente los parámetros más adecuados.

Pulse el botón  para seleccionar el modo "SCN", Utilice los botones de flechas para seleccionar una escena y pulse el botón  para confirmar.

Escena	Explicación
 Auto SCN	Identifica automáticamente el escenario; Persona, Persona a contraluz, Paisaje, Macro, Escena nocturna, Persona en escena nocturna, Auto
 Paisaje	Para fotografiar paisajes. Vívida reproducción del verde y el azul.
 Deporte	Para fotografiar objetos que se mueven a gran velocidad. Captura imágenes nítidas sin desenfoque.
 Playa	Para tomar imágenes de calidad en situaciones con mucha luz.
 Atardecer	Para fotografiar puestas de sol. Captura objetos bajo la intensa luz del sol.
 Fuegos artificiales	Para fotografiar fuegos art. por la noche. La velocidad del obturador se ajusta para capturar imágenes brillantes. Se recomienda el uso de trípode.
 Paisaje nocturno	Para fotografiar escenas de noche. Se recomienda el uso de trípode.
 Nieve	Para fotografiar escenas nevadas. Reproduce las escenas con colores blancos de forma clara y natural.
 Niños	Apaga la luz de flash automáticamente y evita distracciones será lo adecuado para sacar fotos a un niño.








Escena	Explicación
 Documento de Identificación	Para tomar con nitidez imágenes de documentos de identificación. (Es recomendable imprimir utilizando papel fotográfico de 15,24 cm (6 pulgadas) 4R (6X4)).
 Vidrio	Para fotografiar objetos de tras un cristal transparente.
 Marco de fotos	Para añadir un marco interesante a su fotografía.
 Toma movimiento	Ideal para fotografiar objetos en movimiento rápido logrando una imagen con un sujeto nítido sobre un fondo borroso.
 Texto	Para grabar materiales con texto y conseguir fotografías nítidas de documentos o pizarras.
 Retrato	Más adecuado para fotografiar personas con enfoque en el rostro.
 Ojo de pez	Para obtener un interesante efecto de ojo de pez para la toma de imagen.
 Fiesta	Ideal para tomar imágenes de fiestas en casa, incluso bajo condiciones de iluminación complicadas.
 Interior	Para fotografiar interiores. Reduce el desenfoque y mejora la precisión del color.
 Vegetación	Para fotografiar plantas. Captura los colores brillantes de la vegetación y las flores.
 Museo	Para fotografiar en museos o lugares en los que no está permitido el flash. Conserva el color y reduce desenfoques.
 Retrato nocturno	Para realizar retratos fotográficos en escenarios nocturnos.
 Boceto	Para tomar fotografías con efecto de esbozo con lápiz.
 Anti-sacudida	Sacar fotografías claras en el estado de mano.

## Modo Escena Automática

En el modo de escena **ASCN**, la cámara puede detectar distintos ambientes de forma inteligente y seleccionar automáticamente la mejor configuración de escena y fotografía para cada caso.

1. Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo **SCN**, luego seleccione la función **ASCN**.
2. Sostenga la cámara firmemente y encuadre el objetivo. El modo de escena óptimo se identificará automáticamente.
3. Pulse ligeramente el botón del obturador para enfocar.
4. Pulse completamente el botón del obturador para tomar fotografías.




Nombre de Modo		Explicación
	Modo Paisaje	Si está fotografiando un paisaje, el modo ASCN ajustará automáticamente el nivel de exposición para adaptarlo al fondo.
	Modo Retrato	Más adecuado para fotografiar personas con enfoque en el rostro.
	Retrato Nocturno	Si está fotografiando un retrato nocturno o en condiciones de baja iluminación, el modo ASCN ajustará automáticamente el nivel de exposición para adaptarlo a personas o escenas nocturnas.
	Retrato a Contraluz	Si el sol o alguna otra fuente luminosa se encuentra de tras de su imagen, el modo ASCN ajustará automáticamente el nivel de exposición del primer plano para generar buenas imágenes.
	Modo Paisaje Nocturno	Si está fotografiando escenas nocturnas, el modo ASCN aumentará automáticamente el valor ISO para compensar el bajo nivel de iluminación.
	Modo Macro	Para conseguir primeros planos con mayor nivel de detalle, ASCN activará de forma automática el modo Macro del objetivo, enfocando automáticamente.
	Modo Automático	La cámara ajustará automáticamente la exposición y el enfoque para garantizar la captura de buenas imágenes.

# OPERACIÓN BÁSICA

## Modo de Flash

El flash se utiliza para iluminar un sujeto en situaciones de poca luz, o como iluminación de relleno para conseguir una mejor iluminación del sujeto con sombras pronunciadas.

2. Utilice el botón de flecha derecha ( ) para entrar en el menú de configuración del flash.

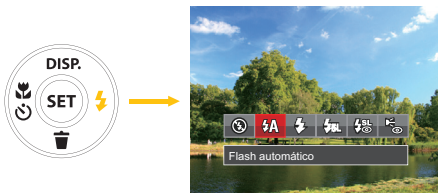


2. Utilice izquierda/derecha para seleccionar los siguientes 6 modos:


- Flash desactivado  
El flash está apagado.
- Flash automático  
El flash de la cámara se disparará automáticamente en función de las condiciones de iluminación existentes.




- Flash forzado  
El flash se prende con cada disparo.
  - Sincronización lenta  
Permite tomar fotografías de escenas nocturnas que incluyen personas de fondo. Se recomienda utilizar un trípode cuando se tomen imágenes con este ajuste.
  - Sinc. lenta + ojos rojos  
Use este modo para tomas de sincronización lenta con eliminación de reflejo de ojos.
  - Reducción de ojos rojos  
La cámara emite un flash breve antes de que se tome la foto para reducir los efectos de ojos rojos.
3. Pulse el botón ( ) para confirmar la configuración y salir de la opción.

## Modo macro

Usted puede utilizar el modo macro para tomar fotos de objetos pequeños o fotos de primeros planos. Este modo le permite utilizar el zoom cuando se está más cerca de su tema.

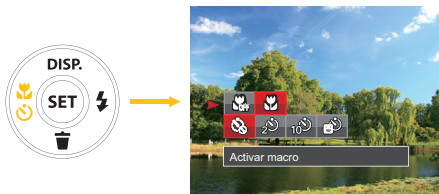
1. Utilice el botón de flecha izquierda (  ) para acceder al menú de macro.



2. Utilice izquierda/derecha para seleccionar los siguientes 2 modos:
  -  Desactivar macro  
Seleccione esta opción para deshabilitar el modo Macro.
  -  Activar macro  
Macro Seleccione esto para enfocar sujetos a 5cm del objetivo.
3. Pulse el botón (  ) para confirmar la configuración y salir del menú.

## Configuración/Ajustes del autodesparador





Utilizando esta función podrá tomar fotos en un tiempo previamente fijado. La cámara podrá ajustarse para disparar a los 2 segundos, 10 segundos o con una sonrisa cuando se pulse el obturador.


1. Utilice el botón de flecha izquierda (  ) para acceder al menú de macro.



2. Pulse los botones Arriba / Abajo para entrar en el menú de función del autodesparador.

3. Utilice izquierda/derecha para seleccionar los siguientes 4 modos:



-  Temporizador desactivado  
Esta opción permite deshabilitar el temporizador.
-  Temporizador 2 seg  
Se toma una sola foto 2 segundos después de que se oprima el botón obturador.
-  Temporizador 10 seg  
Se toma una sola foto 10 segundos después de que se oprima el botón obturador.
-  Temporizador: sonrisas  
Pulse el botón del obturador y la cámara tomará una imagen inmediatamente después de detectar una cara sonriente.

4. Pulse el botón (  ) para confirmar la configuración y salir del menú.



## Ajustes del EV

La función EV (valor de exposición) del menú de la cámara está compuesta por los ajustes EV (ajustable sólo en los Modos **M** y **P**) y los ajustes ISO (ajustable sólo en los Modos **M**). Ajustándolos bien, el usuario podrá hacer fotos con mejores efectos.

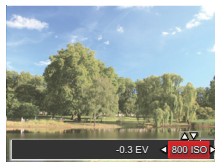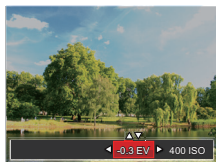

La función ISO le permite configurar la sensibilidad del sensor de la cámara en función del brillo de la escena. Para mejorar el desempeño en entornos más oscuros, se necesitará un valor ISO mayor. Por otro lado, un valor ISO menor se necesitará en condiciones de más luz. Naturalmente, las imágenes con un mayor valor ISO presentarán más ruido que aquellas con un valor ISO inferior.



Las opciones de la norma ISO incluye automático, 80, 100, 200, 400, 800 y 1600.




Consulte el modo en la página 24 del manual sobre los pasos para ajustar los valores de exposición (EV).



El rango de valor de exposición ajustable es de -2,0 EV a +2,0 EV.

## Cómo usar la función zoom

Su cámara está equipada con dos tipos de funciones zoom: el zoom óptico y zoom digital. Pulse el botón de zoom de la cámara para acercar o alejar el sujeto, durante la toma de fotografías.

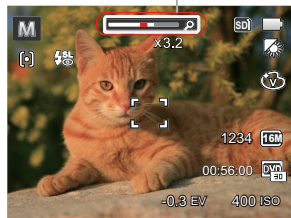


Indicador de Zoom

Cuando ha alcanzado el punto de límite para zoom óptico/digital, la cámara va a parar el cambio de zoom temporalmente, en este momento si presiona el botón de zoom otra vez, la cámara va a realizar el intercambio de zoom óptico y digital automáticamente.

## Utilizando la grabación rápida

En el modo de disparo, pulse el botón de acceso directo de grabación (📹) para acceder al estado de grabación directamente y empezar a grabar.

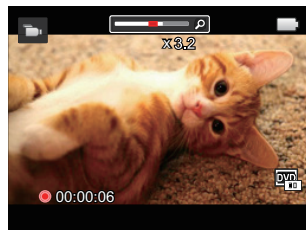

Después de finalizar la grabación, pulse el botón de acceso directo de grabación y la tecla de disparo de nuevo, podrá almacenar el vídeo y volver a la pantalla de disparo.


# REPRODUCCIÓN

## Cómo visualizar fotos y videos


Para visualizar las fotos y los videoclips en la pantalla LCD:

1. Después de pulsar el botón (▶), la última foto o video pequeño se mostrará en la pantalla LCD.
2. Use los botones de navegación Izquierda/Derecha para desplazarse a través de las fotos o videos almacenados en la memoria interna o en la tarjeta de memoria.
3. Para reproducir un video clip que se haya seleccionado, oprima el botón (SET) para entrar al modo de reproducción de película.

Durante la reproducción de vídeo, las instrucciones de uso se mostrarán en la pantalla. Pulse el botón Izquierda/Derecha y, a continuación, pulse el botón (SET) para confirmar la selección.

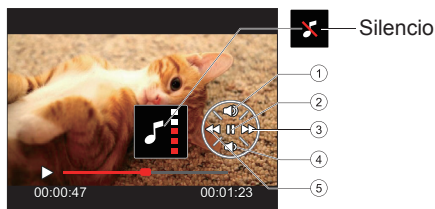


1	Aumentar volumen
2	Pausa
3	Avance rápido
4	Reducir volumen
5	Rebobinar

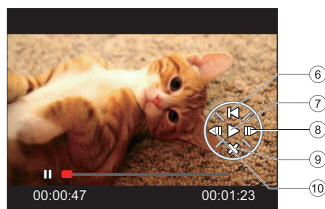


6	Volver al inicio del vídeo
7	Reproducir
8	Reproducir vídeo hacia delante
9	Cancelar reproducción
10	Reproducir vídeo hacia atrás

## Vista en miniatura



En modo reproducción, pulse uno de los extremos del botón de zoom (W o T) para mostrar la imagen en miniatura de las fotos y videos en la pantalla.

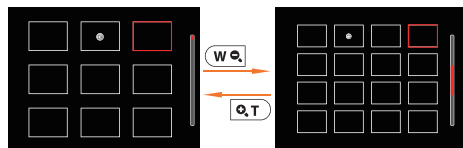


1. Deslice la palanca de Zoom para cambiar a 3x3 y 4x4 miniaturas.





2. Cuando observe 3x3 ó 4x4 en miniatura, utilice los botones de flechas para seleccionar la fotografía o fragmento de vídeo que desee ver.


 Si aparece en la pantalla LCD el indicador  se está reproduciendo un archivo de película.


 Pulse el botón (SET) para que el icono de vista previa retorne a su tamaño de imagen original.

## Uso del zoom durante la reproducción (sólo para imágenes fijas)

Los botones de zoom también se pueden usar durante la reproducción. Ello le permitirá aumentar sus fotografías en un factor máximo de 2 a 8 veces.

1. Pulse el botón  para cambiar al modo de reproducción.
2. Utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar la fotografía que desee acercar.
3. Presione un extremo del botón de zoom  para ampliar la foto.
4. La esquina inferior derecha de la pantalla mostrará el número de veces y el área de la operación de ampliación da fotografía.

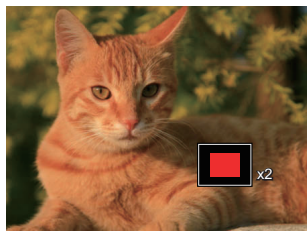



5. Utilice los botones de flechas para navegar y seleccionar el área de la fotografía que desee acercar.
6. Oprima el botón  para que la imagen regrese a su escala original.




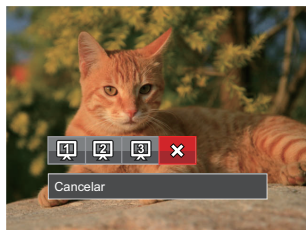
Las imágenes pertenecientes a películas no se pueden aumentar.

## Visualización de diapositivas


Esta configuración le permite visualizar las fotos almacenadas a manera de diapositivas.

1. Pulse el botón  para entrar en la pantalla de reproducción.
2. Pulse el botón  para entrar en la opción de reproducción de diapositivas.
3. Utilice el botón izquierdo/derecho para seleccionar la reproducción como presentación de diapositivas o [Cancelar] para volver a la pantalla de reproducción.



4. Oprima el botón  para confirmar la configuración.




## Eliminación de fotografías y vídeos

En modo de reproducción, pulse el botón de la flecha abajo (  ) para seleccionar sus fotografías y vídeos.

Para eliminar imágenes o vídeos:

1. Pulse el botón (  ) para cambiar al modo de reproducción.
2. Utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar las fotografías y vídeos que desee eliminar.
3. Utilice el botón de flecha abajo (  ) para acceder a la pantalla de eliminación.

4. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar [Eliminar uno] o [Salir] y pulse el botón (  ) para confirmar.



Las fotos y videos eliminados no podrán recuperarse.



# CÓMO USAR LOS MENÚS

## Menú fijo

Modo:

1. En el modo de fotografía, pulse el botón para entrar en el menú de fotografía.
2. Utilice el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar el menú de fotografía que desee configurar.
3. Utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar el menú de fotografía que desee configurar y pulse el botón para confirmar.



Consulte las páginas siguientes si desea obtener más información acerca de cada uno de los parámetros.

## Tamaño de imagen

La configuración de tamaño se refiere a la resolución de la imagen en Píxeles. Cuanto mayor sea la resolución de la imagen, mayor será el tamaño que podrá imprimir sin que la calidad de imagen resulte afectada.



Mientras más sean los Píxeles grabados, mejor será la calidad de la imagen. A medida que la cantidad de Píxeles disminuya, podrá grabar más imágenes en la tarjeta de memoria.



## EA continuo

Activa el AF continuo para focalizar continuamente y automáticamente al tomar fotografías.



Hay 2 opciones:


- Desactivado
- Activado



Al activar AF continuo, se reducirá la duración de la batería.

## Toma cont

Use esta configuración para realizar tomas continuas.

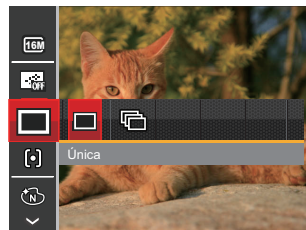

Hay 2 opciones:

- Única
- Toma cont.



Presione el botón Obturador para iniciar la toma continua de fotografías.

## Ajustes de enfoque

Puede seleccionar los distintos métodos de enfoque desde diferentes modos de fotografía.




Hay 2 opciones:

- AF sencillo: El marco de enfoque aparece en el centro de la pantalla LCD para enfocar al sujeto.
- AF múltiple: La cámara enfoca automáticamente al sujeto en un área ancha para encontrar el punto de enfoque.

## Efecto de color

El ajuste de color de Imagen permite al usuario seleccionar diferentes efectos de color.

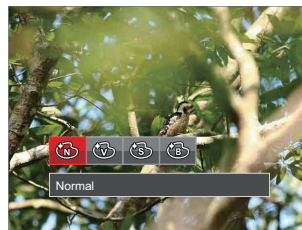


Hay 4 opciones:

- Normal
- Vívdo
- Sepia
- Blanco y negro

## Ajustes/Configuración del balance de blancos

La función de balance de blancos permite al usuario ajustar la temperatura de color en función de distintas fuentes de iluminación para garantizar una reproducción fiel de color.

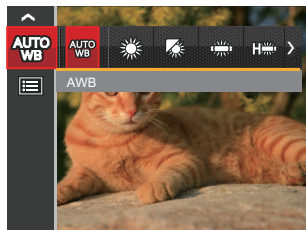


Hay 7 opciones:





- AWB
- Día
- Nublado
- Fluorescente
- Fluorescente (CWF)
- Incandescente
- WB Manual (Pulse completamente el botón del obturador para detectar el valor de balance de blancos)
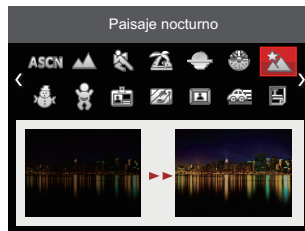
## Escena

Seleccione el modo de escena bajo el modo SCN.



- Menú de disparo en el modo disparo (O: Opcional X: No opcional)

Opciones	Modos de disparo			
				
Tamaño de imagen	O	O	X	O
EA continuo	O	O	X	X
Toma cont	O	O	X	X
Ajustes de enfoque	O	O	X	X
Efecto de color	O	X	X	X
Ajustes/Configuración del balance de blancos	O	X	X	X
Escena	X	X	X	O

## Menú de configuración de toma de fotografías

Modo:


1. Pulse el botón en el modo de fotografía y pulse el botón arriba/abajo para seleccionar .



2. Pulse el botón para entrar en el menú.
3. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar y pulse el botón o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
4. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar el elemento que desee configurar y pulse el botón o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
5. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar su idioma y pulse el botón para confirmar.

### Calidad

Puede utilizar la opción Calidad para ajustar la compresión de la imagen.

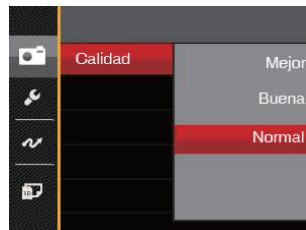


Hay 3 opciones:

- Mejor (16M Tamaño de Archivo Medio: 4.0MB)
- Buena (16M Tamaño de Archivo Medio: 2.5MB )
- Normal (16M Tamaño de Archivo Medio: 2.0MB)

## Lampara auxiliar AF

En un entorno menos iluminado, puede activar la opción Haz Asist. EA para mejorar el enfoque.

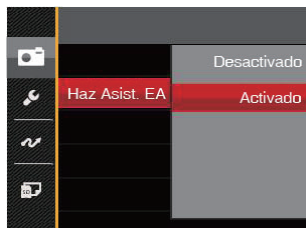


Hay 2 opciones:

- Desactivado
- Activado

## Zoom Digital

Active o desactive el zoom digital.

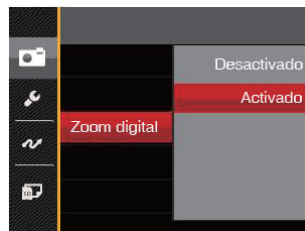

Hay 2 opciones:

- Desactivado
- Activado

## Impresión de fecha

Le permite incluir la fecha/hora en la imagen fotográfica.



Hay 3 opciones:

- Desactivado
- Fecha
- Fecha/hora

## Revisión rápida

Esta opción permite revisar rápidamente las fotos después de tomarlas. La pantalla LCD muestra cada fotografía durante el tiempo seleccionado.



Hay 4 opciones:




- Desactivado
- 1 seg
- 2 seg
- 3 seg






Un tiempo de revisión más corto mejorará la duración de la batería.

## Menú de vídeo

Modo: 

1. Pulse el botón , seleccione el modo  y pulse el botón  para entrar en el menú de vídeo.

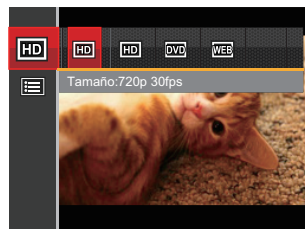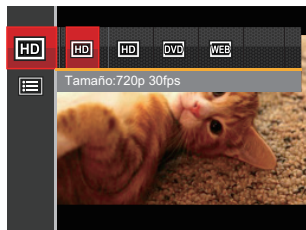

2. Utilice el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar el menú de vídeo que desee configurar.
3. Utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar el menú de vídeo que desee configurar y pulse el botón  para confirmar.

### Calidad de vídeo

Establezca la resolución de la imagen utilizada durante la grabación de vídeo.

Los requisitos de velocidad de lectura y escritura de la tarjeta SD para grabación de imágenes con nivel de píxeles alto:

No.	Píxeles de la Imagen	Fotograma	Recomendación	Tiempo de grabación (4GB) Aproximadamente
1	1280x720 *	30	Class 6	17 minutos
2	1280x720	15	Class 6	34 minutos






\* El máximo tiempo de grabación es de 29 minutos continuos.




## Menú de configuración de vídeo

Modo: 


1. Pulse el botón **MODE**, seleccione el modo  y pulse el botón  para entrar en el menú de vídeo.
2. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón **SET** para entrar en el menú.



3. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón **SET** o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
4. Seleccione los elementos que desee configurar y pulse el botón **SET** o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
5. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar su idioma y pulse el botón **SET** para confirmar.

### Zoom Digital



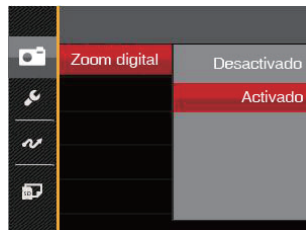

Active o desactive el zoom digital.




Hay 2 opciones:

- Desactivado
- Activado

## Menú de reproducción


1. Pulse el botón  para mostrar la pantalla de reproducción y pulse el botón  para entrar en el menú.
2. Utilice el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar el menú de reproducción que desee configurar y pulse el botón  para entrar.
3. Utilice los botones de flecha izquierda/derecha para seleccionar su idioma y pulse el botón  para confirmar.

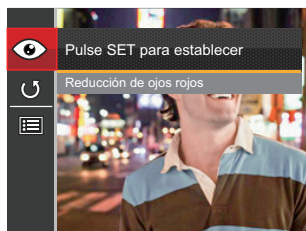

Consulte las páginas siguientes si desea obtener más información acerca de cada uno de los parámetros.

### Reducción de ojos rojos

Use esta opción para evitar la aparición del efecto de ojos rojos en sus fotografías.

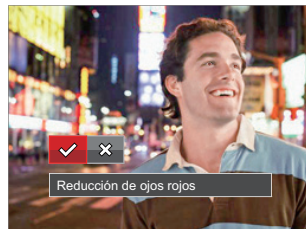


Hay 2 opciones:

- Reducción de ojos rojos
- Cancelar

## Rotar

Puede usar esta configuración para cambiar la orientación de la imagen.

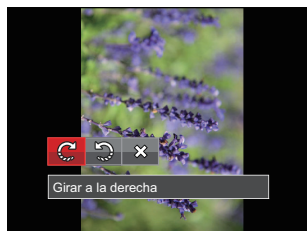

Hay 3 opciones:

- Girar a la derecha
- Girar a la izquierda
- Cancelar







La fotografía panorama y el vídeo no se pueden girar.





El archivo rotado sustituirá el original.

## Menú de configuración de reproducción

1. Pulse el botón  para mostrar la pantalla de reproducción, pulse el botón  y pulse el botón arriba/abajo y seleccione .
2. Pulse el botón  para entrar en el menú.




3. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón  o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.

4. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar el elemento que desee configurar y pulse el botón **SET** o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
5. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar su idioma y pulse el botón **SET** para confirmar.

Consulte las páginas siguientes si desea obtener más información acerca de cada uno de los parámetros.

## Proteger

Si desea evitar el borrado accidental de imágenes o vídeos, use esta función para bloquear uno o todos los archivos.

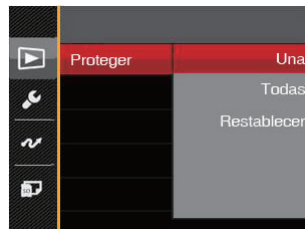


Hay 3 opciones:

- **Uno:** Bloquea la fotografía o vídeo seleccionados si no están protegidos; desbloquea la fotografía o vídeo seleccionados si están protegidos.
- **Todos:** Bloquea todas las fotos o vídeos.
- **Restablecer:** Cancela todas las fotos o vídeos bloqueados.



## Eliminar

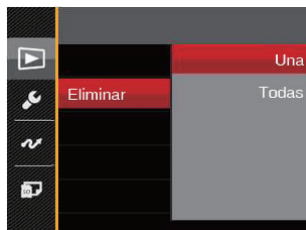
Puede eliminar uno o todos los archivos de imagen/ video.



Hay 2 opciones:


- Uno: Elimina una foto o video.
- Todos: Elimina todas las fotos o vídeos.

 El indicador  significa que un archivo está protegido. La protección del archivo debe retirarse antes de que se pueda eliminar.

 Eliminar archivos causará que se reinicie la configuración DPOF.


## DPOF (Formato de Orden de Impresión Digital)

El DPOF le permite grabar la selección de fotos que desea imprimir, y guardará su selección en la tarjeta de memoria, de modo que simplemente entregue su tarjeta en el quiosco de revelado de fotografías sin tener que especificar qué fotos le gustaría imprimir.

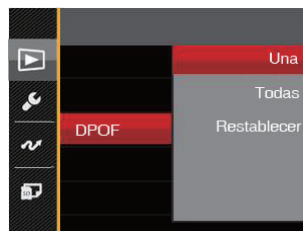


Hay 3 opciones:


- Uno
- Todos
- Restablecer




 La impresora con soporte de DPOF es necesaria para la impresión.

## Recortar

El ajuste Recortar le permite recortar fotografías y guardarlas como nuevas imágenes.

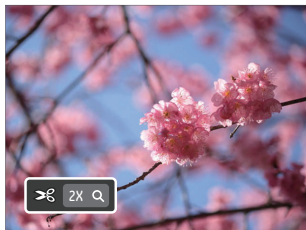1. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar [Recortar] y pulse el botón  o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
2. Seleccione [Si] para confirmar que desea cortar, use el botón de zoom y los botones de dirección para seleccionar la parte a cortar, y conseguir la foto deseada / requerida.










3. Pulse el botón  y aparecerá el mensaje [Guardar cambio?]. Seleccione [  ] para confirmar el cambio y guardar la imagen. Seleccione [  ] para cancelar los cambios y volver a la pantalla de recorte.



La imagen no se puede recortar de nuevo cuando se recorta a 640x480.

## Menú Configuración

1. Pulse el botón  en cualquier modo y pulse el botón arriba/abajo para seleccionar .
2. Pulse el botón  para entrar en el menú.
3. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón  o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
4. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar el elemento que desee configurar y pulse el botón  o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
5. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar su idioma y pulse el botón  para confirmar la selección.



Consulte las páginas siguientes si desea obtener más información acerca de cada uno de los parámetros.

## Sonido

Para cambiar esta configuración:

1. Seleccione [Sonido] en el menú de configuración básica. Pulse el botón **SET** o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
2. Utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar una opción.




3. Oprima el botón **SET** para confirmar.

## Bajo consumo

Esta configuración le permite ahorrar energía y obtener el tiempo máximo posible de su batería. Siga los pasos presentados a continuación para que la pantalla LCD y la cámara se apaguen automáticamente después de un período de inactividad.

1. Seleccione [Bajo consumo] en el menú de configuración básica. Pulse el botón **SET** o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
2. Utilice el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar una opción.

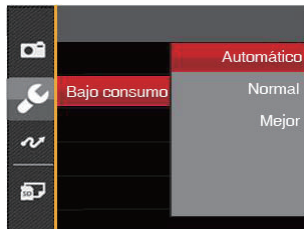

3. Oprima el botón **SET** para confirmar.






## Language/Idioma

Consulte la sección "Restablecer idioma" de la página 17.

## Hora internacional

La configuración de Zona es una función que resulta útil si viaja al extranjero. Esta función le permitirá visualizar la hora local en la pantalla LCD cuando viaje al extranjero.

1. Seleccione [Hora internacional] en el menú de configuración básica. Aparece la pantalla de hora internacional.
2. Pulse arriba/abajo para seleccionar los campos de lugar de salida  y de destino .
3. Pulse el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar una ciudad ubicada en la misma zona horaria a la indicada en el campo. Pulse el botón  para confirmar la configuración.



## Fecha y hora








Consulte la sección "Restablecer fecha/hora" de la página 18.


## Archivo y Software

### Dar formato

Recuerde: la operación de formato le permite eliminar todos los contenidos de la tarjeta de memoria y la memoria integrada, incluyendo las fotografías protegidas y archivos de película.

Para usar esta configuración:

1. Pulse el botón , pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón  para entrar en el menú.
2. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón  o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
3. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar [Dar formato] y pulse el botón  o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
4. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar [Sí] o [No] y pulse el botón  para confirmar la selección.

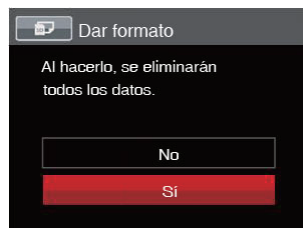







5. Si selecciona [Sí], la cámara formatea su memoria.




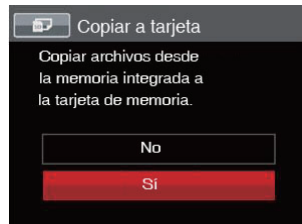
Quando no se ha insertado la tarjeta de memoria en la cámara, se formatea la memoria interna; cuando hay una tarjeta de memoria, solo se puede formatear la tarjeta de memoria.


## Copiar a tarjeta

Use esta configuración para copiar los archivos almacenados en la memoria interna a la tarjeta de memoria.

1. Pulse el botón  , pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón  para entrar en el menú.
2. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón  o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
3. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar [Copiar a tarjeta] y pulse el botón  o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.







4. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar [Sí] o [No] y pulse el botón  para confirmar.




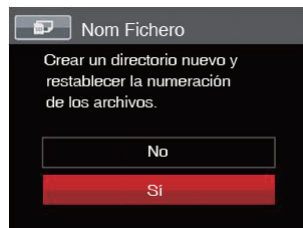
-  Si no hay tarjeta de memoria en la cámara ,esta función no se muestra.

## Nom Fichero

Después de capturar una imagen o grabar un clip de vídeo, la cámara guardará la información en un archivo cuyo nombre termina en un número secuencial. Puede usar este elemento para seleccionar si los archivos deben recibir una numeración secuencial o comenzar por 1 y guardarse en otra carpeta de la tarjeta de memoria.




1. Pulse el botón , pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón  para entrar en el menú.
2. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón  o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
3. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar [Nom Fichero] y pulse el botón  o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.


4. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar [Sí] o [No] y pulse el botón  para confirmar.



## Restablecer




Use esta configuración para restablecer los valores por defecto.

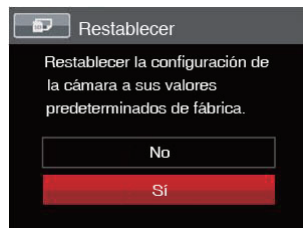1. Pulse el botón , pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón (SET) para entrar en el menú.
2. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón (SET) o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
3. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar [Restablecer] y pulse el botón (SET) o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
4. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar [Sí] o [No] y pulse el botón (SET) para confirmar.




## Versión de FW (versión de firmware)

Use esta configuración para visualizar la versión del firmware actual de la cámara.

1. Pulse el botón , pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón (SET) para entrar en el menú.
2. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón (SET) o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
3. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar [Versión de FW] y pulse el botón (SET) o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.

4. Si hay una nueva versión de firmware en la tarjeta SD, seleccione [Sí] para actualizar.

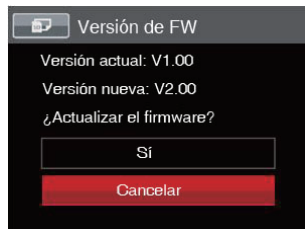










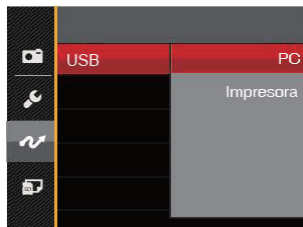
## Cómo conectar a un PC

Puede usar un cable USB para conectar la cámara y copiar (transmitir) las fotos al ordenador.

### Cómo configurar el modo USB

Como el puerto USB de la cámara puede configurarse para conectarse ya sea a un ordenador o a una Impresora, los siguientes pasos le permitirán asegurarse de que la cámara está configurada correctamente.

1. Pulse el botón , pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón  para entrar en el menú.
2. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón  o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
3. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón  o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
4. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón  para confirmar.




## Cómo transferir sus archivos al ordenador

El ordenador detectará automáticamente la cámara como un almacenamiento extraíble. Haga doble clic el icono Mi PC del escritorio para ubicar el almacenamiento extraíble y copiar las carpetas y archivos a un directorio de su ordenador como lo copiaría a cualquier carpeta o archivo típico.

Al usar el cable USB podrá transferir las fotos y videos capturados a un ordenador. Siga los pasos presentados a continuación para conectar la cámara al ordenador.

1. Asegúrese de que tanto la cámara como el ordenador estén encendidos.
2. Conecte un extremo del cable USB suministrado al puerto USB/AV OUT de su cámara.
3. Conecte el otro extremo del cable a un puerto USB disponible de su ordenador.

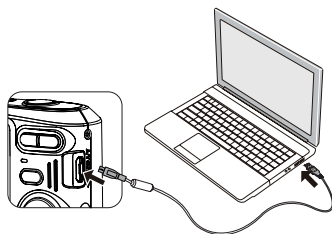








4. Una vez completada la transmisión, desconecte el cable USB siguiendo las instrucciones de extracción segura de dispositivos USB.



## Sistema Video

Utilice esta función para cambiar el sistema de vídeo entre NTSC y PAL.

1. Pulse el botón , pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón  para entrar en el menú.
2. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón  o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
3. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar 「Sistema de TV」 y pulse el botón  o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
4. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar 「NTSC」 o 「PAL」 y pulse el botón  para confirmar.



La señal de salida de video puede alternarse entre NTSC o PAL para adaptarse a los diferentes estándares regionales. La configuración adecuada variará de una región a otra.

NTSC: EE.UU., Canadá, Taiwán, Japón, etc.

PAL: Europa, Asia (excluyendo Taiwán), Oceanía, etc.

Nota: No se visualizará adecuadamente la salida del televisor si se selecciona un sistema de video incorrecto.

## Conecte a una impresora compatible con PictBridge










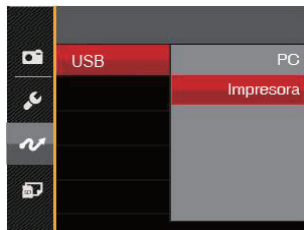
La tecnología PictBridge permite imprimir las fotos guardadas en la tarjeta de memoria en una impresora.

Para averiguar si una impresora es compatible con PictBridge, simplemente busque el logo PictBridge en el empaque o consulte el manual para saber las especificaciones. Con la función PictBridge de su cámara usted puede imprimir las fotos capturadas usando una impresora compatible con PictBridge usando un cable USB, sin la necesidad de un PC.

### Cómo configurar el modo USB

Como el puerto USB de la cámara puede conectarse a su PC o a una Impresora, los siguientes pasos le permitirán asegurarse de que la cámara esté configurada correctamente para conectarse a una Impresora.

1. Pulse el botón , pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón  para entrar en el menú.
2. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar  y pulse el botón  o el botón de flecha de dirección para entrar en el menú.
3. Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar 「USB」 y pulse el botón  o el botón de flecha derecha para entrar en el menú.
4. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar 「Impresora」 y pulse el botón  para confirmar.




Una vez restablecida la cámara, el modo PC se activará automáticamente desde el modo USB.




Consulte la sección "PictBridge" de la página 67.

## Conecte la impresora

1. Asegúrese de que tanto la cámara como la impresora estén encendidas.
2. Conecte un extremo del cable USB suministrado al puerto USB de su cámara.
3. Conecte el otro extremo del cable al puerto USB de la impresora.

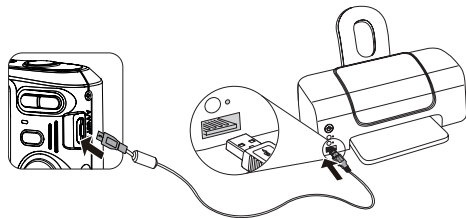

Si la cámara no se conecta a una impresora compatible con PictBridge, el siguiente mensaje de error aparecerá en la pantalla LCD.

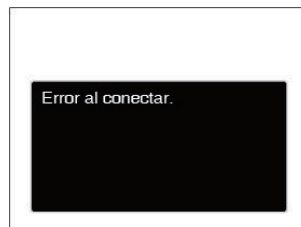

El mensaje de error anterior podría aparecer también si el modo USB se configura incorrectamente, y, si este es el caso, debe desconectar el cable USB, verificar la configuración del modo USB, asegurarse de que la impresora esté encendida, y después tratar de conectar el cable USB nuevamente.

## Cómo usar el menú de PictBridge

Después de configurar el modo USB en impresora, el menú PictBridge aparecerá.




Pulse el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar un elemento del menú y pulse el botón **SET** o el botón de flecha derecha para acceder al elemento.

Refiérase a las siguientes secciones para una información más detallada acerca de cada configuración.

### Imprimir (con fecha)

Si configuró la fecha y la hora en su cámara, el registro de la fecha quedará guardado con las fotos que tome. Puede imprimir las fotos con la fecha al seguir los pasos presentados a continuación.

1. En el menú de PictBridge, seleccione 「Imprimir (con fecha)」 y aparecerá la pantalla mostrada a continuación.

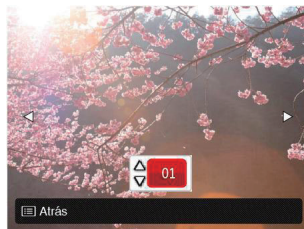

2. Utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar la foto que desea imprimir.

3. Utilice el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar el número de copias de la foto mostrada en ese momento.
4. Oprima el botón **SET** y aparecerá la siguiente pantalla.




5. Seleccione [Sí] y pulse el botón **SET** para confirmar; seleccione [Cancelar] para cancelar la impresión.

## Imprimir (sin fecha)


Use esta configuración para imprimir las fotos sin que tengan la fecha sobre las mismas.

1. En el menú de PictBridge, seleccione [Imprimir (sin fecha)] y aparecerá la pantalla mostrada a continuación.

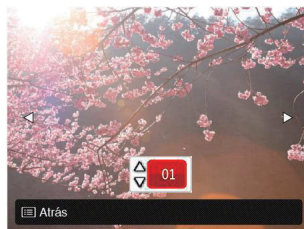

2. Utilice el botón de flecha izquierda/derecha para seleccionar la foto que desea imprimir.
3. Utilice el botón de flecha arriba/abajo para seleccionar el número de copias de la foto mostrada en ese momento.
4. Oprima el botón **SET** y aparecerá la siguiente pantalla.




5. Seleccione [Sí] y pulse el botón  para confirmar; seleccione [Cancelar] para cancelar la impresión.

## Imprimir índice

Puede imprimir todas las fotos de la cámara a través de esta función.

1. En el menú de PictBridge, seleccione [Imprimir índice] y aparecerá la pantalla mostrada a continuación.




2. Seleccione [Sí] y pulse el botón  para confirmar; seleccione [Cancelar] para cancelar la impresión.

## Imprimir imágenes DPOF

Para usar la impresión DPOF, usted debe seleccionar las fotos a imprimir usando la configuración DPOF de antemano. Mire a la sección “DPOF” en la página 52.

1. En el menú de PictBridge, seleccione [Imprimir imágenes DPOF] y aparecerá la pantalla mostrada a continuación.



2. Seleccione [Sí] y pulse el botón  para confirmar; seleccione [Cancelar] para cancelar la impresión.

## Salir

Seleccione [Salir] para salir del menú PictBridge. En este momento, la pantalla muestra el mensaje [Desconecte el cable USB] .



Desconecte el cable USB de la cámara y de la impresora.

## Especificaciones



“Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo.”

Píxeles activos del sensor de imagen		16.15 Megapíxeles
Píxeles totales del sensor de imagen		16.44 Megapíxeles [1/2.3"CCD]
Objetivo	Longitud Focal	4.9mm (Formato Panorámico) — 19.6mm (Tele)
	[Equivalente de película 35mm]	[27mm (Formato Panorámico) — 108mm (Tele)]
	Número F	F3.0 (Formato Panorámico) — F6.6 (Tele)
	Construcción de Lentes	7 grupos 7 elementos
	Zoom Óptico	4x
	Rango de Enfoque	Normal: (Formato Panorámico) 60cm ~ ∞; (Tele) 100cm ~ ∞ Macro: 5cm ~ ∞ (Formato Panorámico solamente)
Anti - temblor de mano		DIS
Zoom Digital		6x Zoom Digital (Zoom Combinado: 24x)



Número de Píxeles de Grabación	Fotos Fijas	(4:3) 16MP: 4608×3456 10MP: 3648×2736 5MP: 2592×1944 3MP: 2048×1536 0.3MP: 640×480	(3:2) 14MP: 4608×3072	(16:9) 12MP: 4608×2592 2MP: 1920×1080
	Película	1280×720(15/30fps), 640×480(30fps), 320×240(30fps)		
Comprensión de Imágenes		Mejor, Fino, Normal		
Soporte DCF, DPOF (Ver1.1)		Sí		
Formato de Archivo	Fotos Fijas	Exif 2.3 (JPEG)		
	Película	Formato de Película: MOV (Motion JPEG), Audio: G.711 [Monaural]		
Modos de Fotografía		Modo automático, Modo manual, Modo panorámico, Modo de escena (Auto SCN, Paisaje, Deporte, Playa, Atardecer, Fuegos artificiales, Paisaje nocturno, Boceto, Nieve, Niños, Documento de Identificación, Vidrio, Marco de fotos, Toma movimiento, Texto, Retrato, Ojo de pez, Fiesta, Interior, Vegetación, Museo, Retrato nocturno, Anti-sacudida), Modo de vídeo		
Funcionalidades de detección		Cara, Sonrisa, Parpadeo		
Reducción de ojos rojos		Sí		

Captura Panorama	0°~ 180° (Horizontal)
Pantalla LCD	2.7 pulgadas (230k Píxeles)
Sensibilidad ISO	Auto, ISO80/100/200/400/800/1600
Método AF	AF Único, Multi-AF (TTL de 9 puntos), Detección facial
Método de medición de exposición	Inteligencia artificial AE (AiAE), Cara AE
Método de control de medición	Programa AE (Bloqueo AE disponible)
Compensación de exposición	±2EV en incrementos de 1/3
Velocidad de obturación	1/2000 ~ 4 Segundos
Fotografías continuas	Sí
Modos de reproducción	Foto única, Índice (9/16 Miniaturas), Diapositivas
	Ampliación (2 a 8 veces)
Control de balance de blancos	AWB, Día, Nublado, Fluorescente, Fluorescente (CWF), Incandescente, WB Manual

Flash	Modos de Flash	Flash desactivado, Flash automático, Flash forzado, Sincronización lenta, Sinc. lenta + ojos rojos, Reducción de ojos rojos
	Distancia de toma	(Formato Panorámico) Aprox. 0.3m ~ 5.2m (ISO800) (Tele) Aprox. 0.5m ~ 2.4m (ISO800)
Medios de Grabación		Memoria Interna: Aprox. 8MB
		Tarjeta SD/SDHC (Soporte de hasta 32GB) [Sin soporte de tarjeta MMC]
Otras características	PictBridge, Soporte ExifPrint, Soporte Multi-Lenguaje (27 Lenguajes)	
Clavijas	AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB)	
Eye-Fi Soporte	No	
Encender	2X baterías alcalinas tamaño AA Batería AA NiMH [Se venden por separado]	
Capacidad de fotos (Rendimiento de la batería)	Baterías alcalinas AA: Apróx. 120 tomas (basado en las normas de la CIPA)	
	Batería AA NiMH: Apróx. 360 tomas (Normas de la CIPA)	
Entorno de Funcionamiento	Temperatura: 0 ~ 40°C, Humedad: 0 ~ 90%	
Dimensiones (A×L×P)	Aprox. 93.3×60.4×26.6mm (En base a la normativa CIPA)	
Peso	Aprox. 117g (Sólo el cuerpo)	

## Mensajes de advertencia


Mensaje	Descripción	Acción
Advertencia: Batería agotada.	La batería de la cámara está agotada. Es una advertencia que indica que la cámara se apagará en breve.	Cambie las baterías usadas con baterías nuevas. La cámara se apaga 2 segundos después de mostrar este mensaje.
El lente está obstruido. Reinicie la cámara.	El lente está atascado o algún objeto extraño evita que el lente funcione correctamente.	Apague la cámara y reiniciela para restablecer el lente.
Error en la memoria integrada.	Se ha producido un error con la memoria interna.	Desaparece después de 2 segundos.
Alineación incorrecta. Inténtelo de nuevo.	La desviación es demasiado grande para fotos panorama.	El mensaje desaparece después de 2 segundos para volver a la pantalla de toma de fotografías.
La imagen no se puede guardar; la alineación no es correcta. Inténtelo de nuevo.	Las imágenes panorama guardadas no pueden unirse.	Inténtelo de nuevo. El mensaje desaparece después de 2 segundos para volver a la pantalla de toma de fotografías.
Advertencia: No apague la cámara durante la actualización.	El mensaje aparece durante el proceso de actualización de firmware.	El mensaje desaparece después de actualizar y apagar la cámara.

Mensaje	Descripción	Acción
Desconecte el cable USB.	Se puede desconectar el cable USB después de este mensaje.	El mensaje desaparece después de desconectar el cable USB para apagar automáticamente la cámara.
Error al conectar.	Error al conectar su equipo, impresora, TV	Remueva el cable USB y intente la conexión de nuevo.
Protección contra escritura	La tarjeta SD está bloqueada.	Remueva la tarjeta y aleje la palanca de seguro de la palabra "lock". El mensaje se desaparecerá en dos segundos.
Tarjeta llena	Indica que la tarjeta SD está llena.	Cambie la tarjeta llena con una con suficiente espacio para más fotos. O borre las fotos de la tarjeta de memoria para abrir lugar para más fotos.
Memoria llena	Cuando enciende la cámara o pulsa el botón del obturador, la cámara no detecta suficiente espacio en la memoria de la cámara.	Instale tarjeta de memoria SD, o borre la memoria interna para abrir espacio en la memoria interna para más fotos.
Error en tarjeta	Durante el encendido, la cámara no reconoce la tarjeta SD o se produce un error de lectura/escritura.	Formatee la tarjeta SD, o reemplace la con una nueva. Formateando la tarjeta borra todas las fotos de la tarjeta.

Mensaje	Descripción	Acción
La tarjeta no tiene formato.	Cuando se produce un error con la tarjeta SD, aparece el mensaje "La tarjeta no tiene formato".	Formatee la tarjeta SD, o reemplace la con una nueva. Formateando la tarjeta borra todas las fotos de la tarjeta.
Acceso lento	Si utiliza una tarjeta SD por debajo de la Clase 4 para grabar un vídeo HD, la velocidad de escritura será inferior y la grabación se detendrá. 2 segundos, aparece una pantalla que indica que hay una operación en curso (puede llevar 9 segundos para la memoria interna).	Use tarjeta SD desde "class 4" hasta "Class 10" para evitar acceso lento.
No se puede escribir en la tarjeta SD.	La toma de fotos o la grabación de vídeo se interrumpen ya que la grabación no puede continuar.	Apague la cámara y remueva la tarjeta SD. Instale la tarjeta y intentelo otra vez. Revise que no este llena la tarjeta SD.
No se detectaron ojos rojos	La cámara no detecto ojos rojos.	Desaparece después de 2 segundos.
Esta imagen no se puede editar.	El formato del archivo no permite edición o el archivo editado no puede volver a editarse.	El mensaje se desaparece después de 2 segundos.
Se ha excedido el número máximo de carpetas	Cuando las carpetas de la tarjeta SD superan el número máximo de carpetas (999), el encendido puede emplear mucho tiempo en leer la tarjeta.	Copie los datos a su equipo, Formatee la tarjeta de memoria utilizando la cámara.

Mensaje	Descripción	Acción
Demasiadas imágenes para que se produzca un procesamiento rápido.	Durante la reproducción por fecha, las imágenes superan las especificaciones por lo que no es posible reproducir por fecha.	El mensaje desaparece después de 2 segundos y la cámara vuelve al modo de reproducción normal.
No se pueden reconocer los archivos.	El formato del archivo que desea visualizar no es compatible o el archivo está dañado por lo que la cámara no puede leerlo correctamente.	Este mensaje de imagen desaparece después de eliminar el archivo.
No hay fotos	Cuando pulsa el botón de reproducir, la cámara o tarjeta de memoria no contiene ningún archivo de imagen.	El mensaje desaparece después de 2 segundos para volver a la pantalla de toma de fotografías.
¡Protegido! Imborrable	El archivo está protegido. El mensaje aparece al eliminarlo.	Remueva la tarjeta SD y aleje la palanquita en la orilla de la tarjeta y retire la de la palabra "lock". Instale la tarjeta y aga el intento de nuevo.

## Resolución de Problemas

Problema	Causas Posibles	Solución
La cámara no enciende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ La batería se ha descargado.</li> <li>■ La batería no se ha introducido correctamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reemplace con una batería totalmente cargada.</li> <li>■ Instale la batería correctamente.</li> </ul>
La cámara se apaga de repente mientras está funcionando.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ La batería está descargada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reemplace con una batería totalmente cargada.</li> </ul>
La foto está borrosa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aparece  cuando se toman las fotos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Active la opción OIS.</li> </ul>
Las imágenes y archivos de vídeo no se pueden guardar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ La tarjeta de memoria está llena.</li> <li>■ La tarjeta de memoria está bloqueada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cambie la tarjeta de memoria o elimine los archivos innecesarios.</li> <li>■ Desbloquee la tarjeta de memoria.</li> </ul>
No se imprimen imágenes desde la impresora conectada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ La cámara no está conectada correctamente a la impresora.</li> <li>■ La impresora no es compatible con PictBridge.</li> <li>■ La impresora no tiene papel o se le acabó la tinta.</li> <li>■ El papel está atascado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique la conexión entre la cámara y la impresora.</li> <li>■ Use una impresora compatible con PictBridge.</li> <li>■ Cargue papel en la impresora o sustituya el cartucho de tinta de la impresora.</li> <li>■ Saque el papel atascado.</li> </ul>



Problema	Causas Posibles	Solución
La tarjeta graba las fotos lentamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cuando se graba una película en alta definición en la tarjeta de memoria por debajo de Clase 4, puede que sea muy lenta para seguir grabando.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Use tarjeta SDHC de clase 4 a clase 10.</li> </ul>
No se puede escribir en la tarjeta de memoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ La tarjeta de memoria está en estado de protección contra escritura.</li> <li>■ Al disparar o grabar, debido al fenómeno de interrupción de protección contra escritura de la tarjeta de memoria (como debido a un almacenamiento demasiado bajo, etc.) no le permitirá continuar disparando o grabando.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Libere el bloqueo de escritura de la tarjeta de memoria o sustituya la tarjeta de memoria.</li> <li>■ Use tarjeta SDHC de clase más alta de clase 4 para evitar este problema.</li> </ul>
Demasiadas películas para procesar	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si el número de imágenes o carpetas en la tarjeta de memoria superaron los requisitos, no se podrá mostrar la reproducción de la carpeta de datos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Elimine archivos innecesarios.</li> </ul>



La marca y la imagen comercial Kodak son usadas bajo licencia de Kodak.

© 2014 by JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.

JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon road, Watford, WD17 1DS, UK

[www.kodakpixpro.com](http://www.kodakpixpro.com)